

取扱説明書

Version 1.0.t

型番 SC12VELJ



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 仕様

サイズ	高さ110×幅400×奥行170(mm)
重量	約4200g
インプット	シガーDC12V/13A
消費電力	100W
耐荷重	2.5トン
昇降範囲	11cm～36cm
ヒューズ	15A
使用可能な環境温度	-20～70℃
内容品	本体、軍手、バッテリーアダプタ、ケース 緊急用ハンドル、ヒューズ、日本語説明書




● 各部名称




⚠️ ご注意

- 指を挟まないようご注意ください。
- 本製品はタイヤ交換などにお使い下さい。ジャッキを持ち上げた車の下に入り込んだり、覗き込んだりしないで下さい。
- 12Vのみ対応します。
- 使用する際は周りの安全に注意し、必ず監視を行うようしてください。
- 防水機能はありません。雨や水に濡れない場所でご使用下さい。
- 人を持ち上げないで下さい。
- 本来の用途以外に使用しないで下さい。
- バッテリーから電力を取る場合、正極極にご注意下さい。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 長時間使用しないで下さい。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマサポートまでご連絡ください。
- 製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容やカラーなどが異なる場合があります。

① 電源に接続する

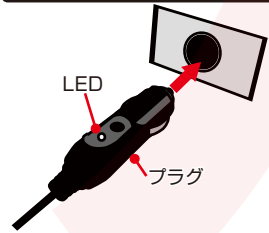

プラグを車のシガーソケットに差し込んで下さい。通電するとプラグのLEDが赤色に点灯します。

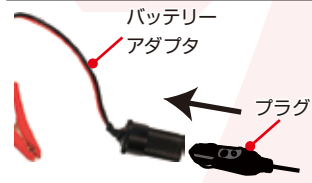

バッテリーに接続する場合は①【バッテリーアダプタ】に【プラグ】を接続します。



②バッテリーアダプタのクリップをバッテリーに接続します。赤がプラスで黒がマイナスです。接続の際には電極の接続間違えにご注意下さい。


② 使用する



スイッチ(ケーブル)をシガーソケット又はバッテリーに接続すると、【スイッチ】についているLEDが点灯します。



シガーケーブルは着脱できます。端子口はピン端子になっていますので向きにお気をつけ下さい。

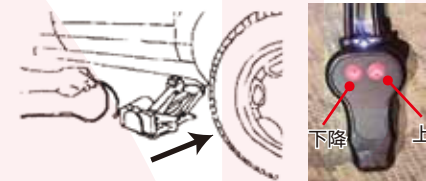


本体を車の下に滑り込ませます。ジャッキが上がった時に、車のジャッキポイントに当たるよう設置して下さい。スイッチのボタンを押すとジャッキが動きます。下降ボタンを押すとジャッキが下がり、上昇ボタンを押すとジャッキが上がります。



ジャッキは上がり切ると36cmになります。最低の高さは11cmです。



途中で電源が切れてしまった時は緊急用ハンドルでジャッキを操作できます。

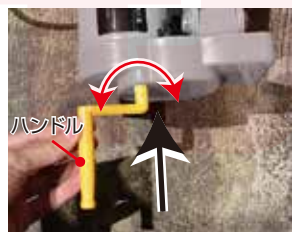

モーター部にあるキャップを外して下さい。

緊急用ハンドルをモーター部に差し込み、回転させて下さい。

※ハンドルは緊急用です。昇降には時間がかかります。

③ ヒューズを交換する



ヒューズが切れてしまった時は交換して下さい。プラグの先端を指でつまみ、矢印の方向に回転させます。



プラグの先端が外れましたら、ヒューズが出てきます。指で引き抜いて下さい。



ケース内にヒューズがありますので、新しいものに交換して下さい。



新しいヒューズを差し込み、プラグの先端を締めてもとに戻して下さい。