

取り扱い説明書



型番：SEDBGMBK

201906.V1.00 0

保証期間：6ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



改造や分解をしない。
(感電や漏電による火災の原因)



ぬれた手で差込プラグの抜き差しをしない。
(感電やケガのおそれ)



交流 100V(50/60Hz) 以外では使わない。日本国内以外では使わない



電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時には使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
(やけど・感電・ケガのおそれ)



長期間で使用になれない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源コードは破損したまま使わない。電源コードを傷つけない。束ねない、無理に曲げない、傷つけない、加工しない、重いものをのせない、挟み込まない、引っ張らない、ねじらない、コードを持って抜かない(感電や漏電による火災の原因)



本体を水につけたり、水場で使用したりしない。
本体内部にも水を入れないでください(ショート・感電の原因)

⚠ 注意

この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



電源プラグは根元まで確実に差し込む(感電・ショート・発煙・発火のおそれ)



異常・故障時には直ちに利用を中止する。(そのまま使用すると火災・感電・ケガのおそれ)



電源プラグにほこりが付着している場合にはよく拭き取る。
(火災の原因)

- ・電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- ・いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭い匂いがする。
- ・電源コードや差し込みプラグが異常に熱くなる。
- ・製品に触れるとビリッと電気を感じる
- ・その他、異常や故障がある。

このような場合にはすぐに電源プラグを抜いて弊社サポートまでご連絡ください。

簡易操作説明

詳しい内容は使用方法をご参照ください

ドリルホールに、お手持ちのドリル刃を入れる。



中でドリル刃を、回転・戻すを繰り返してください。



切れ味が復活します。



各部名称

⚠ 使用時の警告

- ・ドリルに巻き込まれる可能性があるため、軍手や袖の長い衣類などは着用しない。
- ・サンダル履きで作業しない。
- ・保護めがねを着用する。




3mm~12mm の
ドリル刃に対応しています




使用方法

- ① コンセントに接続する
スイッチがオフになっていることを確認します。

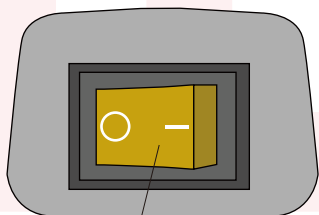

○：オフ -：オン

電源プラグをコンセントに差し込みます。

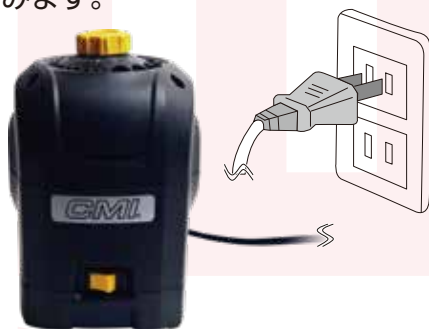

- ② お手持ちのドリル刃を入れる
サイズに合うドリルホールを選び入れてください。



- ③ 電源をオンにする
電源をオンにすると、動作します。



- ④ ドリル刃を削る
ドリル刃を上から軽く押さえながら、左右に回転・戻すを繰り返すとドリル刃が研磨されます。


上から軽く押さえる



ドリル刃を取り出して180度回転し、同じように研磨してください。

使用方法 つづき

⑤ 電源をオフにします。

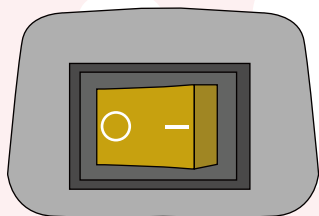

ドリル刃が研磨できない場合

調整ダイヤルを、時計方向に少しずつ回して調整を行ってください。

回しすぎると、調整ダイヤルが外れますのでご注意ください。



⑥ 確認をする

使用后、必ず削ったドリル刃に問題がないか確認をしてください。

問題がある場合は、再度研磨を行ってください。

刃が欠けた状態のドリル刃を研磨しても破損が残っている場合は、破損がなくなるまで研磨を行ってください。

外周部が削れていない場合は、2、3度研磨を繰り返してください。

仕様

型番	SEDBGMBK
電圧	100V 50 / 60Hz
定格入力	68w
騒音レベル	64db
音響パワーレベル	75db
寸法	110×170×110mm
重量	1Kg
ケーブル長	75cm

片方の先端が広い



電源プラグのご注意

電源プラグは、片方が太くなっており極性があります。通常の電源タップなどでは入らない場合がございますので、その際は壁のコンセントに直接接続してください。

注：製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、説明書記載の内容と異なる場合があります。



サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス：**support@thanko.jp**

販売元  **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-9-8
神田石川ビル4F サンコー株式会社

TEL : 03-3526-4328

FAX : 03-3526-4329