


# 取扱説明書

型番：SELEAMFS  
201907.V1.010

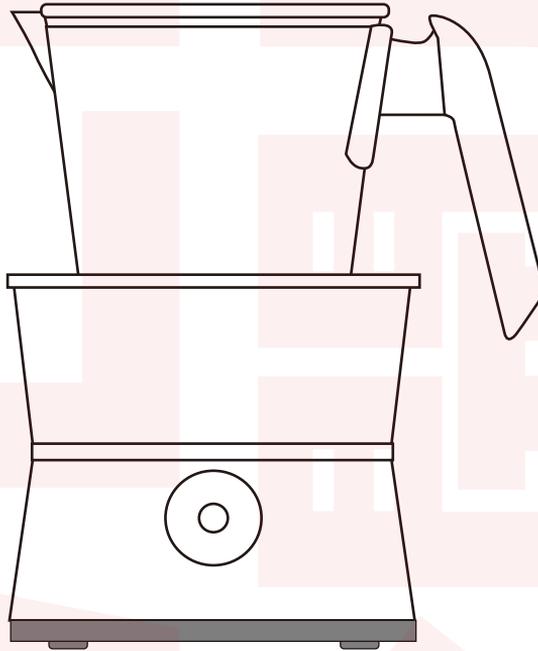

このたびは、サンコー製品をお買い上げいただき  
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3 ページ) を必ずお読みください。

THANKO

血

匪

山

匪

山

山


# もくじ

	ページ
■ 安全上のご注意	3
■ 各部名称	4
■ 使用前の準備	5,6
■ 牛乳を泡立てる	7,8
■ 牛乳を温める	9,10
■ お手入れ	11
■ サイズ	12
■ 仕様	13
■ サポートのご案内	14


## 簡易操作説明

詳しい内容は各ページをご参照ください


### ① カップに牛乳を入れる

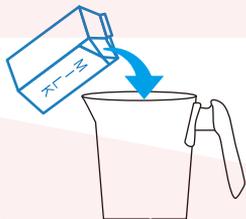


### ② ベースにセットする

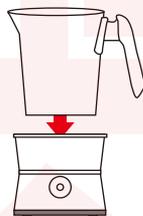

### ③ スイッチを押す

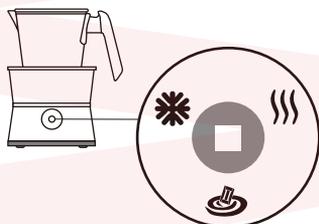

### ④ カップに泡立った牛乳を注ぐ

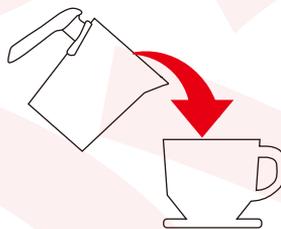

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



改造や分解をしない。  
(感電や漏電による火災の原因)



電源ベースを水につけたり、  
水場で使用したりしない。



交流 100V(50/60Hz) 以外では  
使わない。日本国内以外では使わ  
ない



ミルクがこぼれてやけどの恐れが  
あるので、加熱、過熱後に転倒さ  
せない。



電源コードは破損したまま使わな  
い。電源コードを傷つけない。  
束ねない、無理に曲げない、傷つ  
けない、加工しない、重いものを  
のせない、挟み込まない、引っ張  
らない、ねじらない、コードを持っ  
て抜かない(感電や漏電による火  
災の原因)



ぬれた手で差込プラグの抜き差し  
をしない。  
(感電やケガのおそれ)



電源コードや差し込みプラグが傷  
んだり、コンセントの差し込みが  
ゆるい時には使用しない。  
(感電・ショート・発火の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手  
の届くところで使用しない。  
(やけど・感電・ケガのおそれ)



## 注意

この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



電源プラグは根元まで確実に差し  
込む(感電・ショート・発煙・発  
火のおそれ)



異常・故障時には直ちに利用を中止  
する。(そのまま使用すると火災・  
感電・ケガのおそれ)



電源プラグにほこりが付着してい  
る場合にはよく拭き取る。  
(火災の原因)





- ・電源コードを折り曲げると通電したりしな  
かったりする。
- ・いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭い匂  
いがする。
- ・電源コードや差し込みプラグが異常に熱くな  
る。
- ・製品に触れるとビリッと電気を感じる
- ・その他、異常や故障がある。



動作中は蓋を開けない、本体に触  
らない。  
(やけどの原因)

この様な場合にはすぐに電源プラグを抜いて  
弊社サポートまでご連絡ください。

# 各部名称

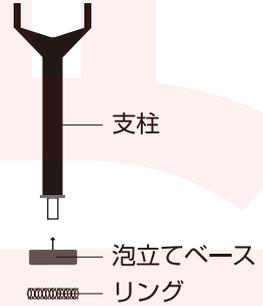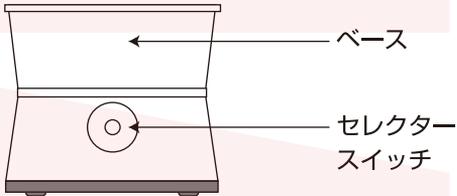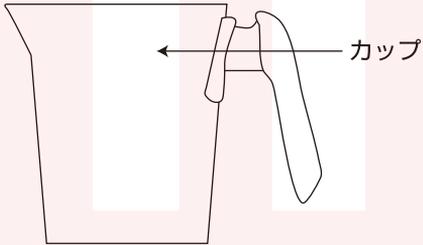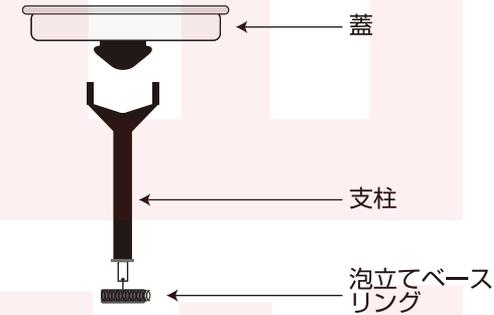

## セレクタースイッチ

コールドミルク  
牛乳の温度を変え  
ずに泡立てます

ホットミルク  
牛乳を温め(泡立て)  
ます





牛乳を温めます

停止ボタン  
動作を停止した  
い場合押してく  
ださい

ミルク泡立て用

ミルク温め用

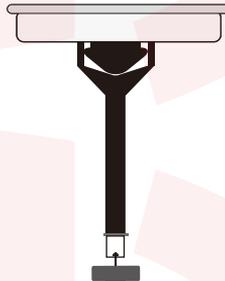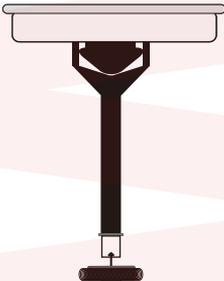

## 使用前の準備


### 各パーツの着脱方法

本製品は、ミルク泡立て・ミルク  
温めモードがあります。

使用するモードに合わせて、パー  
ツを付け替えてご使用ください。


### 蓋から支柱を外す

蓋を手で持ち固定した状態で、支  
柱を矢印の方向へ動かすと、支柱  
が外れます。

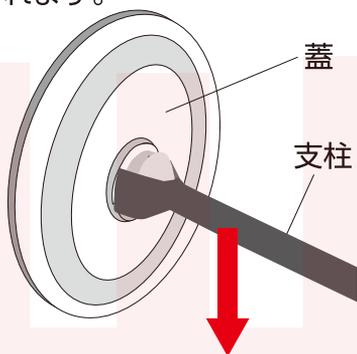

### 蓋から支柱を元に戻す

蓋の出っ張った部分に支柱を押し  
込むと、蓋に支柱を取り付ける事  
ができます。

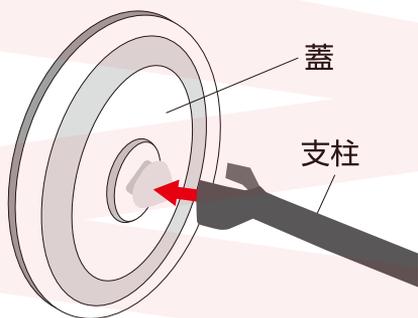


### ベースを外す

片方の手で支柱を持って、もう片  
方の手でベースを掴みます。



ベースを下に軽く引っ張り、  
スライドさせます。

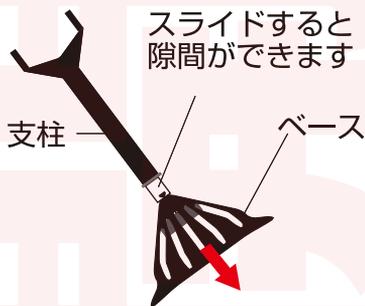

片手で支柱を持ってください。も  
う片方の手で、ベース内の泡立て  
ベースを指で押さえたまま、下側に  
ベースを倒すと、ベースが外れます。



## 使用前の準備 つづき

### ベースを戻す

外す時と同様に、泡立てベースを指で押さえたまま、支柱の切れ目に合わせてスライドして入れてください。




### リングを外す・付ける

片手で泡立てベースの上下を挟んでつまみ、もう片方の手で、リングになっている部分をつまみ、押し下げます。



リングが部分的に外れます。外れ切っていない部分も同じように押し下げると、リングが外れます。




リングを戻す場合は、下からリングを押し上げてはめこんでください。




### ●ミルク泡立てモード(牛乳を泡立てる)

蓋・支柱・泡立てベース・リングをセットしてください。

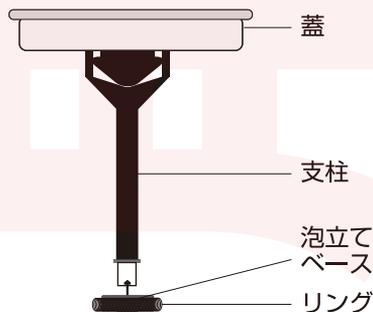


### ●ミルク温めモード(牛乳を泡立てずに温める)

蓋・支柱・泡立てベースをセットしてください。

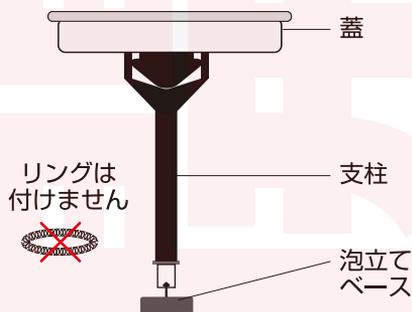

## 使用方法 - ミルク泡立てモード - (牛乳を泡立てる)

- ① **カップに牛乳を注ぐ**  
蓋を外し、カップに市販の牛乳を入れてください。

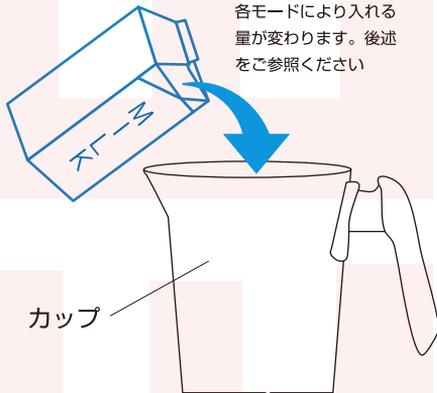


- ② **指定 MAX 線まで牛乳を入れる**  
カップ内に記されている MIN の目盛り線から一番低い MAX の線まで牛乳を入れることができます。

規定以上の量を入れると、泡立った際に、かさが増えてこぼれますのでご注意ください。


投入可能量：100ml 以上 200ml まで

MIN  ~ MAX 

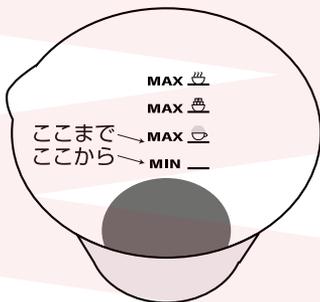


 本製品は牛乳の温め・泡だてのみとなります。

- ③ **ベースに置く**  
カップを、ベースに置いてください。

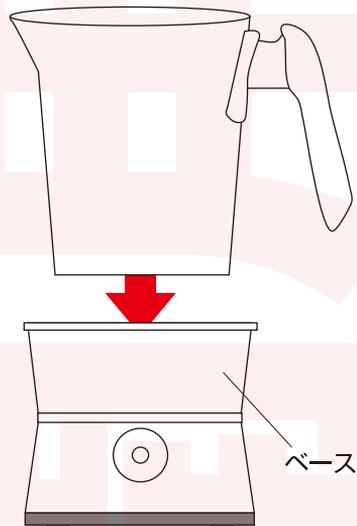

- ④ **蓋をする**  
P4 記載の「●ミルク泡立て用」を参照し、使用するパーツを組み立て後に蓋をしてください。

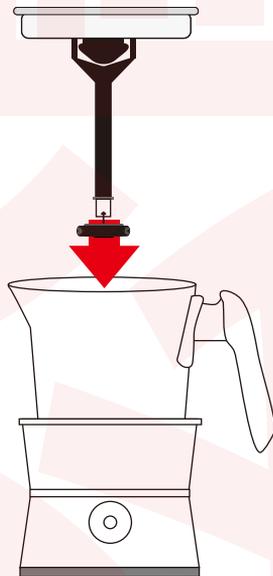

## 使用方法 - ミルク泡立てモード つづき -




### 高温注意

高温のため、動作中はカップ・カップ内に触れない！

#### ⑤ コンセントに接続する


電源プラグをコンセントに差し込みます。

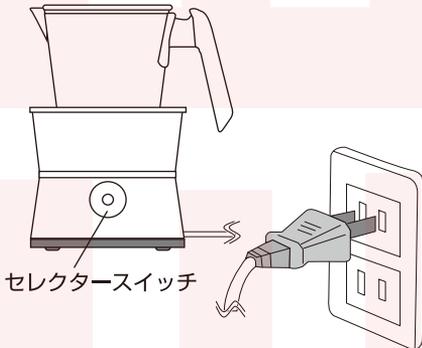


カップを置かずに電源を入れるとセレクタースイッチが赤点滅します。(点滅させたままでも問題はありません) カップを置くと消灯します。

#### ⑥ ボタンを押す

ホットミルクボタン、またはコールドミルクボタンを押します。

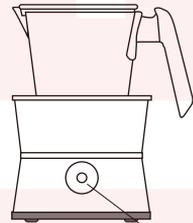

ホットミルク  
牛乳を温めて泡立てます

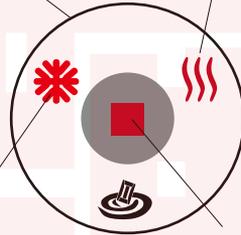

コールドミルク  
牛乳の温度を変えずに泡立てます

停止ボタン  
動作を停止したい場合押ししてください


#### ⑦ 泡立った牛乳を注ぐ



停止するまで蓋を開けないでください。

カップが高温になっています、やけどに注意してお取り扱いください。

ホットミルクの場合 3 分半、コールドミルクの場合 2 分で動作が停止します。蓋を外して、泡立った牛乳をコーヒーカップなどに注いでお楽しみください。

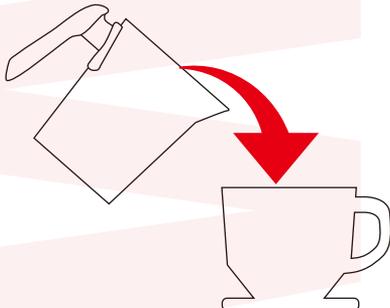


動作が終了しても内部の冷却ファンが回転し続ける場合がございます。

一定時間が経つと自動で停止します。



## 使用方法 - ミルク温めモード - (牛乳を泡立てずに温める)


- ① **カップに牛乳を注ぐ**  
蓋を外し、カップに市販の牛乳を入れてください。

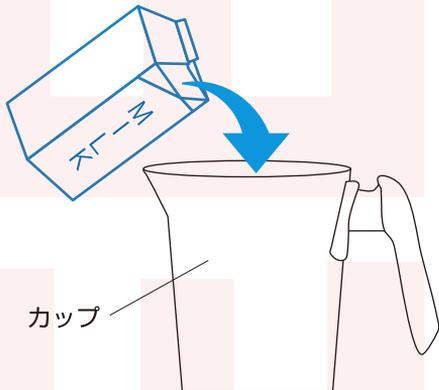


- ② **MAX まで入れる**  
カップ内に記されている MIN の目盛り線から一番高い MAX の線まで牛乳を入れることができます。  
必要な量に合わせて、牛乳を注いでください。

投入可能量：100ml 以上 400ml まで

MIN \_\_\_ ~ MAX 

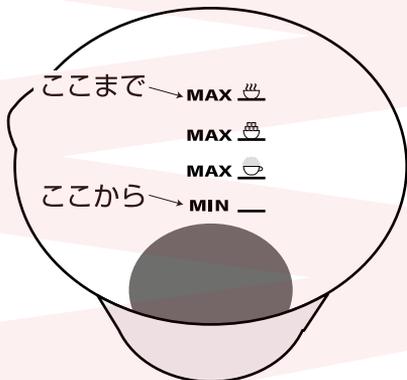

- ③ **ベースに置く**  
カップを、ベースに置いてください。

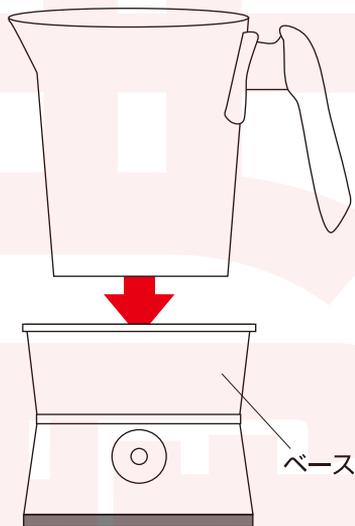

- ④ **蓋をする**  
P4 記載の「●ミルク温め用」を参照し、使用するパーツを組み立て後に蓋をしてください。



## 使用方法 - ミルク温めモード つづき -




### 高温注意

高温のため、動作中はカップ・カップ内に触れない！

#### ⑤ コンセントに接続する


電源プラグをコンセントに差し込みます。

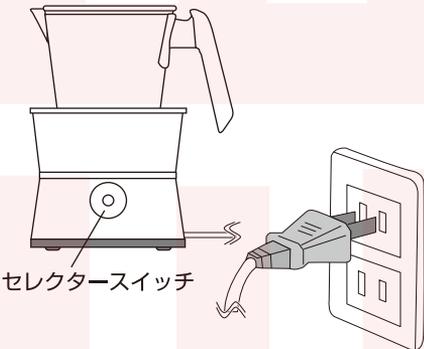


カップを置かずに電源を入れるとセレクトースイッチが赤点滅します。(点滅させたままでも問題はありません) カップを置くと消灯します。

#### ⑥ ボタンを押す

ホットミルクボタンを押します。

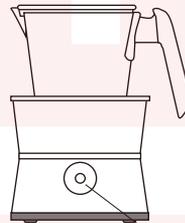

ホットミルク  
牛乳を温めます

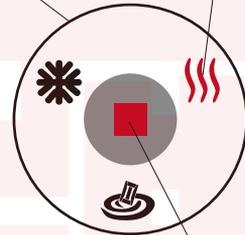

停止ボタン  
動作を停止したい  
場合押してください


#### ⑦ 温めた牛乳を注ぐ



停止するまで蓋を開けないでください。

カップが高温になっています、やけどに注意してお取り扱いください。

指定の最大 MAX 線まで入れた場合、3 分半で動作が停止します。蓋を外し、温まった牛乳をコーヒーカップなどに注いでください。

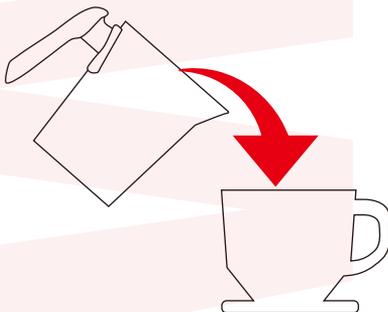

動作が終了しても内部の冷却ファンが回転し続ける場合がございます。


一定時間が経つと自動で停止します。



## お手入れ方法


### 電源プラグを抜く

コンセントから、電源プラグを抜いてください。

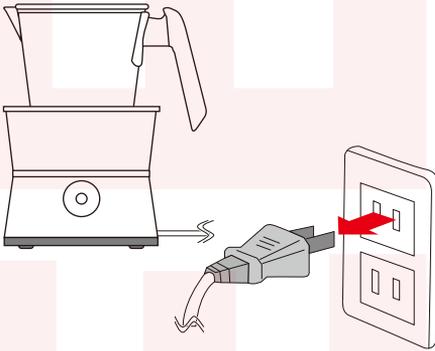


### ベースのお手入れ

ベースは防水の機能はございません。汚れた際は、乾いた布で拭き取ってください。

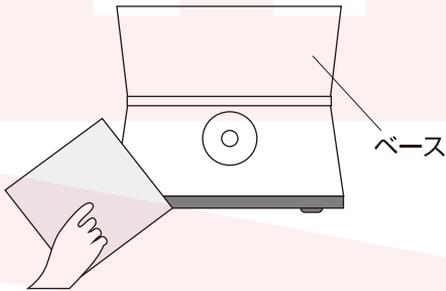

### シリコンのお手入れ

蓋にパッキン用のシリコンが付いています。汚れた際は、外して洗剤で洗い、水で十分流してください。

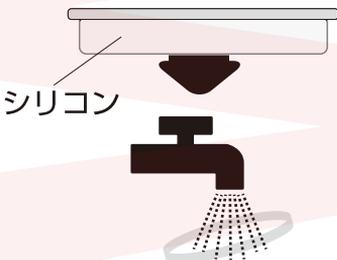


### 洗う


その他の部品は、全て洗うことができます。

食洗機の利用が可能です。細かい部品が多いため紛失にご注意ください。


### 水洗い・食洗機の利用可

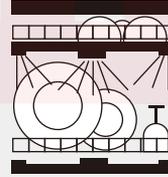

水洗い及び、食洗機の利用が可能です。

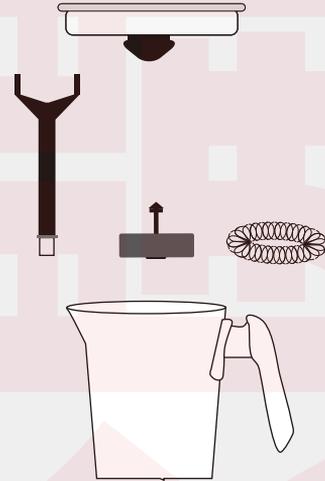






### 水洗い不可

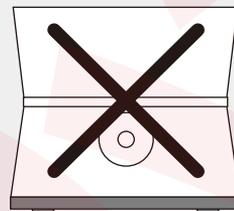

## サイズ

### 電源ケーブルの長さ調整

ベースの底面に電源ケーブルが伸びています。電源ケーブルを溝に入れて、1周回すことで、電源ケーブルの長さを調整できます。

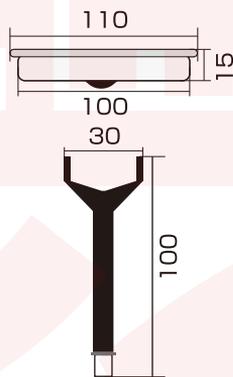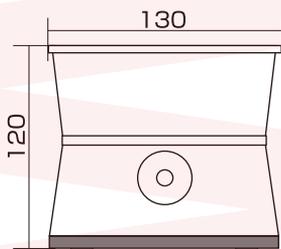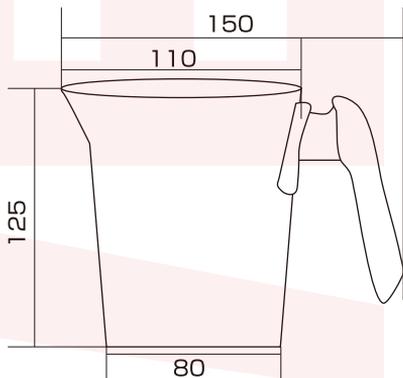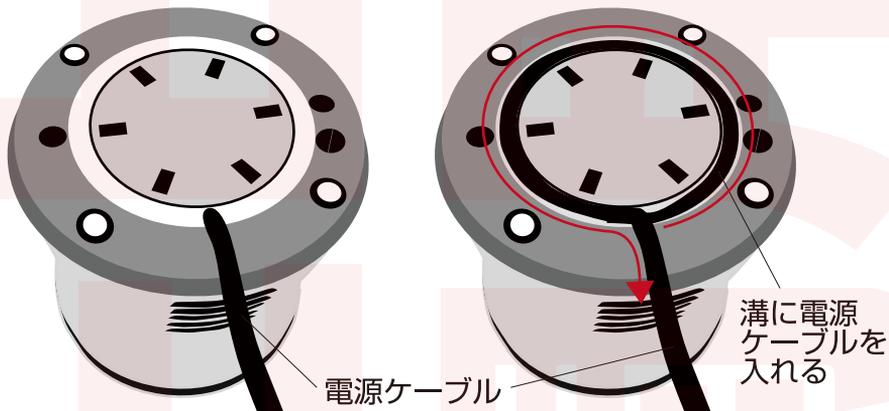

(mm)

総重量：1300g

## 仕様

修理を依頼する前に、次の内容を確認してください。

問題	考えられる原因	対処方法
動作しない	電源コードがしっかり差し込まれていますか？	電源コードをしっかりとしり込んでください。
回転しない	部品がセットされていない、外れている可能性はないですか？	マニュアルを確認し、各部品が適切に組み立てられているか、確認をしてください。
温まらない	電力が供給されていますか？	スイッチの押し間違いがないか確認。
泡立たない	牛乳の量が少なくないですか？ リングはついていますか？	最下部の MIN の線以上牛乳を入れ、リングをセットしてください。
電源が入りません	ブレーカーが落ちていませんか？ コンセントを奥まで差していますか？ スイッチを入れましたか？	ブレーカーを上げて確認してください。 コンセントを奥まで差してください。 スイッチを押して確認してください。
スイッチが切れるまでの時間が、使用ごとに異なる場合がある	停止後に、再度温める為のスイッチを押した場合、室温などにより停止時間が早まる場合がございます。	商品上の仕様となります。

### 技術仕様

型番	SELEAMFS
電圧	100V 50 / 60Hz
定格入力	500w
ケーブル長	75cm
寸法	210×130×130mm
重量	1.3Kg

※注：製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

### 泡ベースの部品が外れた場合

上部の三角部品と、下部の丸い部品は差し込まれて固定されています。外れてしまった場合は差し込んで元の状態に戻してください。



## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

**support@thanko.jp**

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

#### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス：**support@thanko.jp**

販売元  **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-9-8  
神田石川ビル4F サンコー株式会社

TEL : 03-3526-4328

FAX : 03-3526-4329