


取扱説明書

型番 SFABTETB
Version 1.0.0

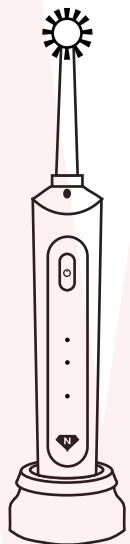

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 付属品一覧

下記の付属品が付いております。

別途、歯磨き粉、充電時用のUSB-ACアダプター(1A)をご用意ください。



ブラシ x2

本体



充電スタンド


● 充電の用意

充電スタンドから伸びている、USB ケーブル・コネクタから給電をし充電を行います。



充電スタンド


USB-AC アダプター(別売)などをご用意いただき、USB コネクタを接続します。

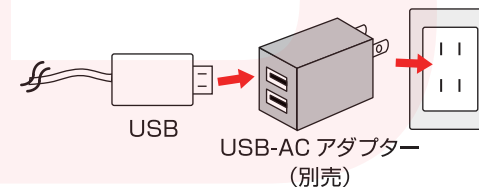

USB

USB-AC アダプター
(別売)

● 充電をする

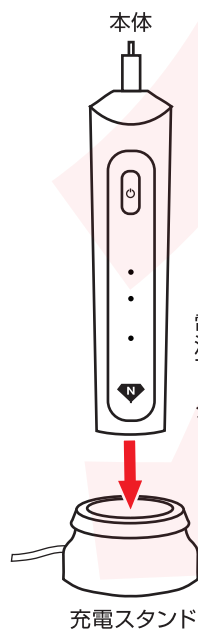

本体を、充電スタンドの上に置きます。

電池マーク

充電中、本体の電池マークが赤く点灯します。充電が終わると、緑ランプの点灯に変わります。

初めて使う際は、5時間以上充電を行ってください。2回目以降は使用後に毎回充電を行います。

● ブラシを取付ける

ブラシを本体に装着します。



下記写真のように、ブラシの先端を本体の正面に対して斜めにした状態で装着します。



奥まで入る
斜め向きで入れる

▲と|を合わせる
※見づらいの注意

● 操作説明



ブラシを時計回りに回転させると、ブラシがロックされ本体と一体化します。



▲マークが正面を向きます



電源ボタン

電源ボタンを押すと、ブラシが強回転します。再度押すと弱回転、もう一度押すと切になります。

LED 強回転の際、LED が点灯します。

LED 弱回転の際、LED が点灯します。

電池マーク

● 使用方法




歯磨き粉をブラシにつけてください。

電源ボタンを押すと、ブラシ先端が回転します。


口内、歯の状況に合わせて、強・弱に切替えてください。

ブラシはおおよそ5秒ごとに回転が逆になります(10秒ごとにチャ임が鳴ります)
おおよそ30秒で停止・切となります。

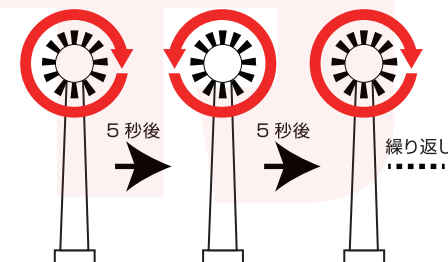


● 使用方法

ブラシの半分を、歯の内側に入れます。

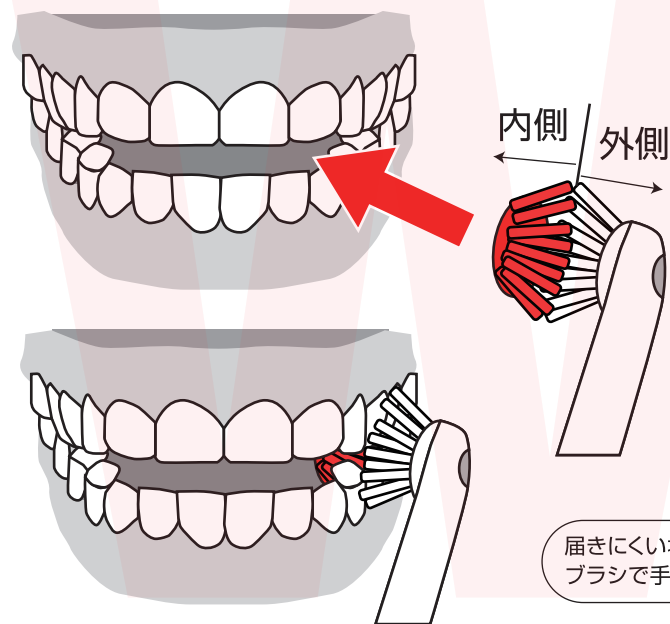


外ブラシの中に内ブラシがついております。上と下の歯及び、表と裏を同時に歯磨きができるようになっております。

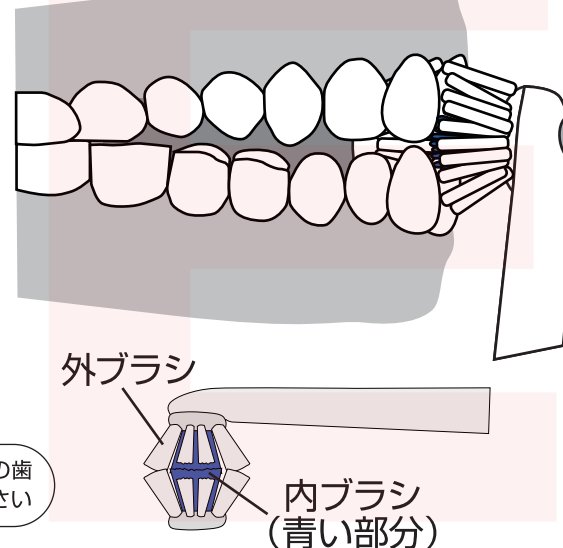

口腔を3つの区域に分割し、各 10 秒、汚れが気になる場合は 30 秒間磨いてください。

本歯ブラシは、30 秒後に自動的に停止しますので区域ごとに電源ボタンを再度押してご利用ください。

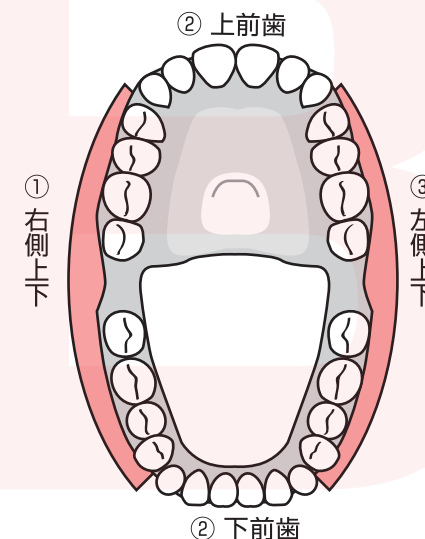

● 仕様

サイズ (ブラシ装着時)	高さ230×幅30×厚35mm
USBケーブル長	93cm
重量	約120 g
付属	本体、充電スタンド、ブラシx2 日本語マニュアル
USB入力	5V /1A
電源出力	3.7V
充電容量	600mAh
防水性能	IPX7 (ブラシ・本体のみ・充電スタンドは非防水)
充電時間	約2時間

使い終わったら

ブラシが終わったら
ブラシを水ですすぎ、
よく振って、水気を
切ってください。

ブラシを充電スタン
ドに立てて、乾燥さ
せてください。



● サイズ



使用上のご注意

- ・充電スタンドを掃除するときは、必ず USB を抜く (感電やけがの原因)
- ・USB ケーブル・充電スタンドは定期的に掃除する (火災の原因)
- ・ぬれた手で USB ケーブルの抜き差しを行わない (感電やけがの原因)
- ・USB ケーブルの異常、USB コネクタに異常がある場合は使用しない
- ・充電スタンドは水につけない、洗わない (ブラシ・本体のみ防水・充電スタンドは非防水)
- ・本体以外は風呂・シャワー室に持ち込まない
- ・ケーブルを傷つける、加工、曲げる、まとめる、ねじる、重いものを乗せる
- ・専用の充電スタンド以外は利用しない。

異常・故障時は

直ちに使用を中止、USB ケーブルを USB-AC アダプターから抜く
本体が異常に熱い、焦げ臭い匂いがする、異常な音がある場合は、サポートまでご連絡ください。

本製品は

充電池内蔵のため、発火・破裂の原因となるため、火への投入不可、高温になる場所での充電不可、放置禁止、火災・感電の危険がある為、改造・分解不可、お客様での修理不可 (サポートに依頼する)

トラブルを防ぐために

事故の原因となる為、乳幼児の手の届く場所に保管、使用をさせない

製品は

お口のお手入れ以外には使用しないでください。
感染や炎症の原因となりますので、ブラシは家族・他人と共用しないでください。
火事や事故の元になる為、充電スタンドの上にコインやクリップなどの金属物を置かない