

THANKO

型番 :SHWFFJBB

取扱説明書

version1.0 y



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。



警告

死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。



注意

軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



してはいけない「禁止」の内容です。



しなくてはならない内容です。

警告



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。

修理は弊社サポートまでご相談ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100V 以外での使用はしない。

発熱・発火・火災・感電・故障の原因。



電源コードは破損したまま使わない。電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。



差込プラグにほりこりが付着している場合は、よくふき取る。

火災の原因。



差込プラグは根元まで確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。



電源コードを本体に巻き付けない。

感電・けがの原因。



使用時以外は差込プラグをコンセントから抜く。

けがややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



必ず差込プラグを持って引き抜く。

感電や、ショートして発火するおそれ。



落としたり、衝撃を加えたりしない。

感電・故障の原因。



医師の治療を受けているときや身体に異常を感じているとき、または下記の人は必ず医師と相談してください。

- 悪性腫瘍のある人 ●足に静脈炎がある人
 - 妊娠中や生理中の人 ●足に静脈瘤がある人
 - 安静を必要とする人 ●足に傷口がある人
 - 心臓に障害のある人 ●足に発疹がある人
 - 知覚障害のある人 ●糖尿病の人
- 事故やトラブルのおそれ。



次のような方は使用しない。

- 温度や痛みの感覚の弱い人
- 自らの意思で足を動かさない人やけどのおそれ。



足浴以外の目的では使用しない。

事故やけがのおそれ。



子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

感電・けがの原因。



お湯をあふれさせながら使用しない。

感電・ショートの原因。



風呂場等湿気の多い場所での使用や保管はしない。

絶縁劣化による感電・火災のおそれ。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。

< 異常・故障例 >

- ・異常なおいがしたり、煙が出る。
- ・触れるとビリビリと電気を感ずる。
- ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。

※すぐに電源プラグを抜いて、弊社サポートセンターまでご相談下さい。

安全上のご注意

⚠ 注意



落としたり、ぶつけたりして破損したら
使用しない。
感電・発火の原因。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使
用しない。
火災の原因。



ストーブやガスコンロなど熱源・火気
のそばで使わない。
変形・故障の原因。



使用中や使用後しばらくは、高温部に直
接触れない。
高温のため、やけどの原因。



足浴槽内で立ち上がらない。
事故・けがの原因。



通電したまま放置しない。
火災の原因。



空だきをしない。
故障・火災の原因。



運転中に移動させない。
やけど・けがの原因。



ぬれた手で、差込プラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。



使用中、気分が悪くなったり、刺激があ
つよすぎて苦痛を感じた場合は使用を中止
する。
事故・トラブルのおそれ。



足浴は 1 回 30 分以内にする。
長時間の連続使用は逆効果や体調不良のお
それ。



内側にある最小湯量以上お湯を入れる。
やけどの原因



指定の最大湯量を超えない程度のお湯を
入れる。
水もれのおそれ。



持ち運ぶ場合は、ハンドルを持つ。
本体が落下し、やけど・けがの原因。



お湯を捨てる場合は、両手で持つ。
本体が落下し、やけど・けがの原因。




使用後は本体内のお湯を必ず捨てる。
事故・トラブルの原因。



熱湯は入れない。
やけどの原因。

各部名称

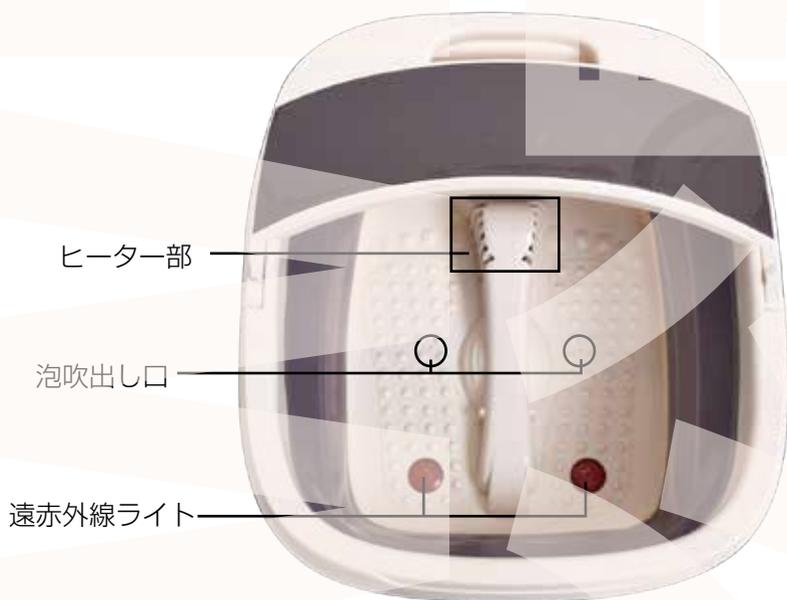


組み立て方



①お買い上げ時、本製品は折り畳まれた状態になっています。



②2本の脚を起こします。

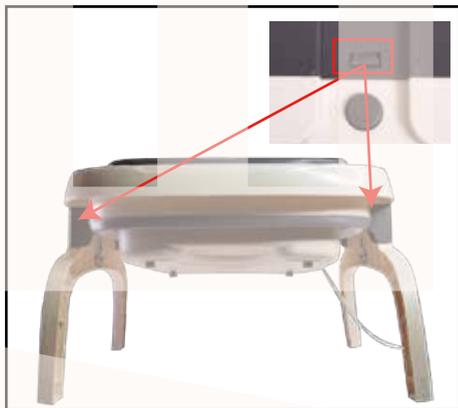

③足用ボタン上のフックがはまり、カチッと音が出るまで起こしてください。



④脚がしっかり起こせたら、次に中央部を下に押し下げます。



⑤組立完成です。
使用する際は、必ず補助足を起こした状態にしてください。補助足を使用しないと倒れたり、桶部分が折り畳まれお湯がこぼれる原因となります。

使用前の準備

①足ふき用のタオルを用意します。床が濡れるのが心配な場合は、周りにもタオルを敷いて下さい。

タオル

足ふき用タオル

タオル

最大湯量：
折り目の上のライン
約 8L

最小湯量：
ヒーター部が完全に
水に隠れる程度
約 4L

②バケツなどでお湯（50度以下）もしくは水を入れます。**※必ず最小～最大湯量の間になるように調整してください。※絶対に沸騰したお湯は入れないでください。**

お湯の場合：約 45 度を保ちます。

お水の場合：約 45 度まで温めます。完全に温度が上がるまで約 30 分程度かかります。

③プラグをコンセントに差し込みます。**※濡れた手で差し込まないでください。**



使い方

①電源スイッチの【-】を押します。ランプが点灯し遠赤外線ライト点灯、泡が出ます。

ヒーター

泡がでる

遠赤外線ライト
点灯



電源スイッチ

②イスなどに座った状態で、足を入れます。足が楽な状態で行って下さい。



③熱くなってきた場合は、フロントカバーに足を置くこともできます。30分程度の使用をお勧めします。長時間のご使用はおやめください。



本製品は、サーモスタット機能を搭載しており、約45度程度の温度をキープします。38度以下になると温め、約45度になると停止します。お湯を温めている際にはヒーターが作動し、温度が上がります。ヒーター部に触れるとやけどの可能性があるので、ご注意ください。

使用後



①電源スイッチの【○】を押します。
ランプが消灯します。



②プラグをコンセントから抜きます。



③フロントカバーをおこし、ハンドル穴に指を通して持ちあげます。



④お湯を捨てます。※お湯を捨てる際は両手で本製品を支えて下さい。




⑤よく内部を乾燥させます。

※本製品に電源自動 OFF 機能は無い
ため、ご使用後は必ず電源スイッチを
【—】にし、電源を切して下さい。


片付け方



①桶部を折りたたみます。

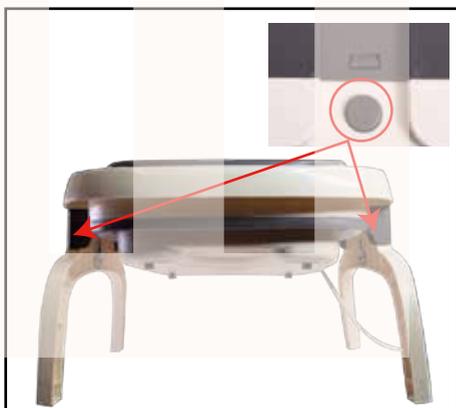

②足用ボタンを押してフックをはずします。

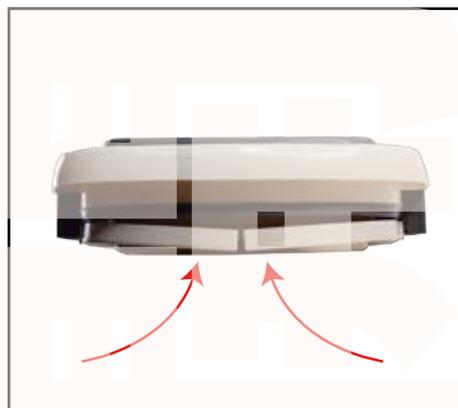

③補助足を折りたたみます。



④裏側はこのようになります。

◆お手入れについて
お手入れする場合、絶対に流水やつけおき洗いをしないでください。
お湯や中性洗剤を湿らせた布で汚れをふきとってください。
※シンナーやベンジン、アルコールは使わないでください。
変色・劣化及びヒビが入るおそれがあります。

仕様

サイズ	折り畳み時：幅 395×高さ 115×奥行 440(mm) 使用時：幅 395×高さ 255×奥行 440(mm)
重量	2000g
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	500W
温度ヒューズ	85 度
容量	4 ~ 8L
電源ケーブル長	180cm
空だき防止機能	あり
セット内容	本体、日本語説明書
保証期間	6 カ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。
サポートを受ける際に必要となりますので、保管して下さい。

※電源は必ず本製品の定格以上の容量をもつコンセントをご使用ください。

※電気の通ずる部分は水に浸さないこと。

※必ず最小湯量以上の水・お湯を入れてください。

※最大湯量を超える量の水・お湯を入れないでください。

※熱湯を入れないでください。

※内容品に記載している以外の物は付属しません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※修理・改造をしないでください。

※子供の手の届かない場所でご使用・保管してください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

サポートのご案内

◆修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください。(お届け日より 1 週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付頂けます。)

弊社ウェブサイトにて新しいマニュアルを公開している場合がございます。(PC サイトのみ)

<https://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&A ページに記載している場合がございます。

<https://www.thanko.jp/support/qa.html>

◆メールでのお問合せ

お客様のお名前、商品名、お問合せ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信できない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

