


取扱説明書

型番:SKCD25HCL

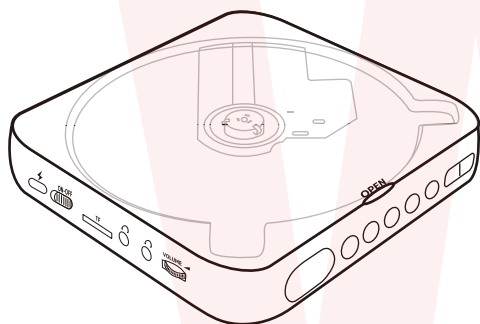

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も一緒に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

⚠ 警告

- 子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの届くところで使わない、保管しない（事故・けがの原因）
- 分解や修理、改造をしない（火災・感電の原因）
- 落としたり、衝撃を加えたりしない（感電・故障の原因）
- 穴、隙間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない（火災・感電・けがの原因）
- ぬれた手で本体を触ったり、操作したりしない（ショート・感電の原因）
- 本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない（ショート・感電の原因）
- 自転車やバイク、自動車などの運転中は使用しない（事故の原因）
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない（事故・けがの原因）
- お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。（ひび割れ・感電・引火の原因）
- 次のような場所で使用したり保管しない（火災・感電・故障の原因）
 - ・直射日光の当たる場所・浴室などの湿気が多い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所・発熱機器や火気の近く
 - 夏場の閉め切った車内に長時間の放置をしない（内部バッテリーに重大な悪影響のおそれ）

- 使用後は電源を切る（火災・故障の原因）
- 歩行中に使用する場合は、外部の音が十分聞き取れるまで音量を下げる（事故の原因）
- 異常や故障時には直ちに使用を中断する
 - ・異常な音や焦げ臭いにおいがあるとき・本体や操作部分が異常に熱いとき・USBケーブルを動かすと、通電したり切れたりするとき
 異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください。

⚠ 注意

- 円形ディスク以外は使用しない（故障の原因）
- ひび割れ、変形、修復したディスクなどは使用しない（故障・けがの原因）
- 機器を踏んだり、上に重い物を置いたりしない（故障の原因）

【USB ケーブルの取り扱いについて】


- USB プラグやUSB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根本まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使用しない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 充電時や使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器に挟まない
- USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体や USB プラグにほこりが溜まっていないかを定期的に点検する。
- USB プラグや USB ケーブルの差し込みがゆるいときは使用しない。
- 充電中や使用中に、USB ケーブルの上に物を載せない。
- USB プラグの抜き差しは先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 充電中や使用中、USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異

【CD について】

- CD-R、CD-RW ディスクについては、音楽収録用規格（CD-DA フォーマット）及び MP3 などの圧縮されたフォーマットで記録されたディスクが再生できません。
- 反射率の低いディスクは情報を読み込みない場合があります。
- コピーコントロール CD や特殊形状など規格外のディスクは再生できません。
- CD の再生中は、ふたを開けないでください。CD を傷つけることがあります。
- CD に傷、指紋、ほこりがついていたり、再生できないことがあります。
- CD はディスクテーブルのセンターホルダーにしっかりとめ込んでください。正しく固定されていない場合、CD に傷をつけたり故障の原因となります。
- CD 面に紙やシールを貼らないでください。偏芯したり、面振れして正しく再生できなくなります。
- CD 面に汚れや傷がつかないように大切に扱ってください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度が高くなる所には置かないでください。変形して再生できなくなります。
- CD を入れる前に再生面にほこりやごみ、指紋などがついていたら、柔らかい布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン、アルコールは CD の情報面を犯し、読み込みなくなる


● 内容品/各部名称

【本体】

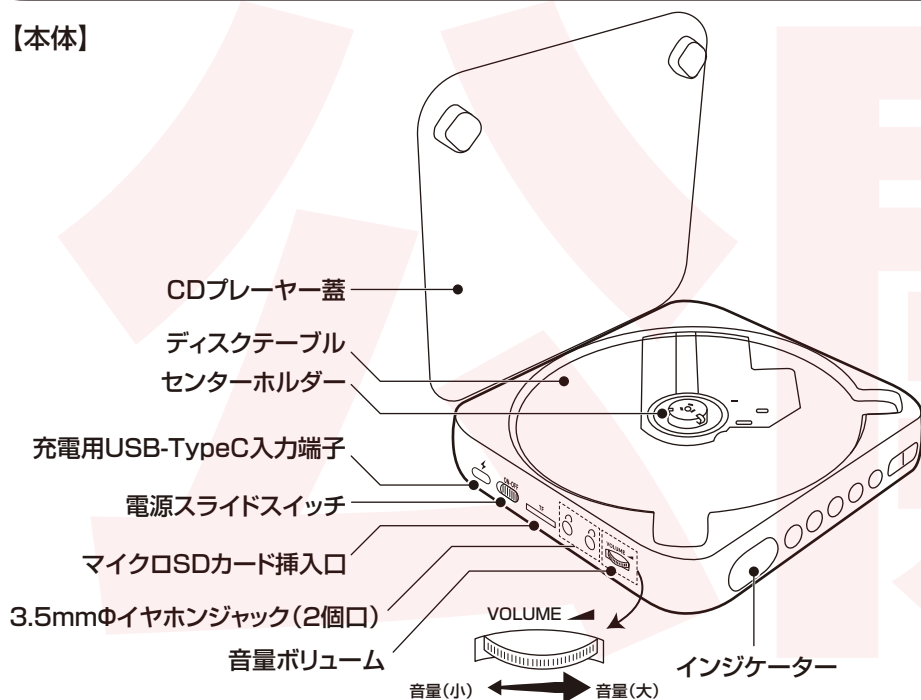


- ① プレイモードボタン
- ② イコライザーボタン
- ③ バックボタン
- ④ プレイ/ストップボタン
- ⑤ フォワードボタン
- ⑥ スピードダウンボタン
- ⑦ スピードアップボタン

【付属品】



USB TypeA to Cケーブル


● インジケーターについて

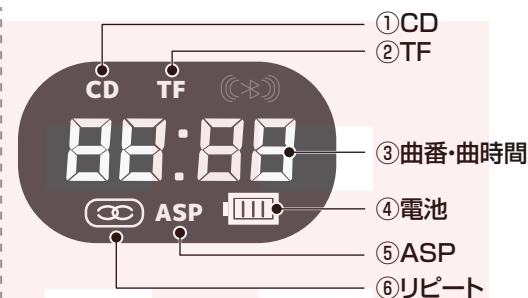


- ① CD 再生中に点灯します。
- ② マイクロ SD カード再生中に点灯します。
- ③ 曲番と曲の再生時間をデジタルで点灯表示します。
- ④ 内蔵バッテリーでの動作時に点灯表示します。
USB TypeA to C ケーブルを接続給電している場合はプレイ中も表示されません。
(バッテリー残量を表示するものではありません)
- ⑤ 振動による音飛び防止機能の表示、CD から読み取り時に点灯表示します。
- ⑥ 各リピートモードで再生中に点灯表示します。

● 使用方法


①充電用 USB-TypeC 入力端子に付属の USB TypeA to C ケーブルを接続し、反対側を USB-AC アダプター（別売）やモバイルバッテリー（別売）などに接続します。
※充電しながら音楽再生もできます。

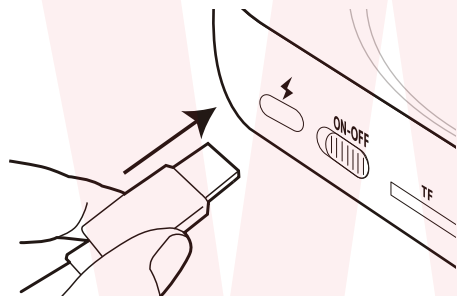

②【CD を再生する場合】
本体上面に OPEN と表記された部分にある突起に指を引っ掛け、CD プレーヤー蓋を開きます。お持ちの CD をディスクテーブルのセンターホルダーにしっかりとめ込み、CD プレーヤー蓋を閉じます。

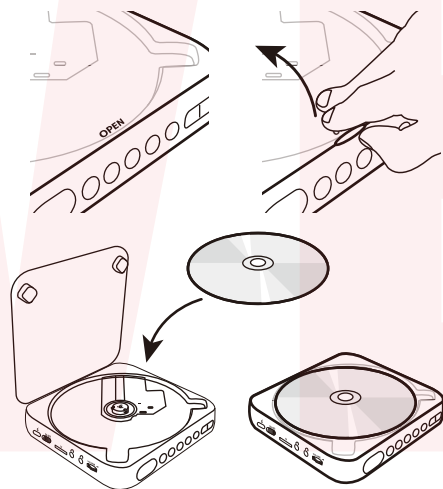


【マイクロ SD カードを再生する場合】
マイクロ SD カード挿入口にお持ちのマイクロ SD カードをカチッと音がするまで差し込みます。マイクロ SD カードが入った状態で再度カチッと音がするまで押し込むと、本体から取り出せます。

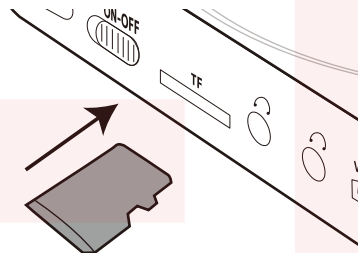

※CDとマイクロSDカードの両方を入れた状態では、CDが再生されます。マイクロSDカードを再生したい場合はCDは入れず、必ずマイクロSDカードのみを差し込んでください。


③ 電源スライドスイッチを ON の方へスライドし、電源を入れると、CD またはマイクロ SD は自動再生されます。お持ちのイヤホンなどをイヤホンジャックに差し込み、ご使用ください。（電源を切る場合は、電源スライドスイッチを OFF の方へスライドしてください。）

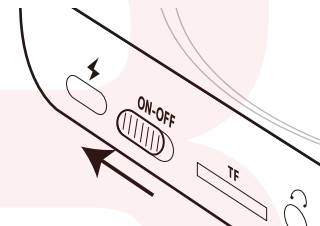

3.5mm 中のステレオイヤホンまたはステレオヘッドホンを接続し、音楽をお楽しみください。イヤホンまたはヘッドホンは同時に 2 つまで接続できます。

● 各ボタンの機能について

電源が入った状態で各ボタンを押すと、次のような操作ができます。



①プレイモードボタン

機能 1: 【A-B リピート】

プレイモードボタンを一度押し、A 点を決めます。再度任意のタイミングでプレイモードボタンを押し、B 点を決めると、A-B 間がリピートされます。

機能 2: 【1 曲リピート】

A-B リピート中にプレイモードボタンを押すと【A-B リピート】が解除され、再生中の 1 曲がリピートされます。

機能 3: 【全曲リピート】

【1 曲リピート】中に再びプレイモードボタンを押すとディスクの全曲が繰り返し再生される【全曲リピート】に切り替わります。再びプレイモードボタンを押すとリピートは解除されます。

②イコライザーボタン

イコライザーボタンを一度押すごとに、「BASS」→「POP」→「JAZZ」→「ROCK」→OFF（イコライザー無し）→「BASS」…と再生エフェクトが切り替わります。

③バックボタン

バックボタン短く押すと一つ前の曲に、長く押すと選択中の曲を数秒遡って再生します。

④プレイ/ストップボタン

プレイ/ストップボタンを再生中に押すとメディアが一時停止され、再度押すと停止位置から再生されます。一時停止をしてから操作をせずに 3 分経過すると、自動で電源が切れます。



※電源が切れて動作が停止した状態で復帰したい場合は、電源スライドスイッチを一度 OFF にしてから、再度 ON にしてください。

⑤フォワードボタン

フォワードボタンを短く押すと一つ先の曲に、長く押すと選択中の曲を数秒先に送って再生します。

⑥スピードダウンボタン

スピードダウンボタンを一度押すごとに表示が「SP-1」→「SP-2」…と切り替わり、再生速度が遅くなります。（最大「SP-5」まで）
再生速度を元に戻す場合は、「SP 0」になるまでスピードアップボタンを押してください。

⑦スピードアップボタン

スピードアップボタンを一度押すごとに表示が「SP 1」→「SP 2」…と切り替わり、再生速度が遅くなります。（最大「SP 5」まで）
再生速度を元に戻す場合は、「SP 0」になるまでスピードダウンボタンを押してください。

● お手入れ

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞ってから拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



※お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない（色落ち・破損の原因）

● 使用上のお願い

使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品を使用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

●仕様

サイズ	幅135×奥行135×高さ25(mm) 開口時の高さ145mm
重量	約250g
電源	USB Type-C 入力 5V/2A 以上または内蔵バッテリー
消費電力	最大約3.5W
バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー 3.7V 1000mAh
充電時間	約5時間
稼働時間	最大約5時間 ※稼働時間はバッテリーの使用状況、製品の使用環境により変動します。
対応ディスク	直径12cmディスク、8cmディスク CD/CD-R/CD-RW
再生可能フォーマット	CD-DA/MP3/WMA
microSDカードの最大対応容量	128GB
安全装置	内蔵のリチウムイオンポリマーバッテリーの充電保護回路
ケーブル長	約700mm
材質	本体:ABS
セット内容	本体、USB TypeA to Cケーブル、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

●バッテリーの充電・保管について

○内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。○充電するときは、周囲の温度が 10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。○温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では充電できません。○充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。○保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。○内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。○高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。○半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。○10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。○USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。○使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない。○落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない。○本製品の充電サイクル数は約 300 回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。

●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

●故障かな？と思ったら●

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続後、ご送付ください。

〒275-0024 チバケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp