

THANKO

Version 1.00.n

取扱説明書 型番: SMGP25CWH

安全上のご注意 必ずお守りください 保証期間: 購入日より12ヶ月 ※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない、保管しない(事故・けがの原因)●分解や修理、改造をしない(けが・故障の原因)●落としたり、衝撃を加えたりしない(けが・故障の原因)●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない(けがの原因)●穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない(けがの原因)●本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない(ショート・感電の原因)●使用後は電源を切る(火災・故障の原因)●異常や故障時には直ちに使用を中断する(異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体や操作部分が異常に熱い時・USBケーブルを動かさず充電したり、切れたりする時。異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください)●お手入れの際は必ず本体からUSBケーブルを抜く(ショート・感電・故障の原因)●絶対に丸洗いはしない(故障の原因。汚れた場合は【お手入れ】の項目を参照に汚れを落としてください)

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物損害の発生が想定される内容を示しています。

●次のような場所で使用したり保管しない(直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・振動の多い場所・発熱機器・火気の近く。火災・感電・故障の原因)●お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない(色落ち・破損のおそれ)

●USBケーブルの取扱いについて

○USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。○傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に

日本国内専用
Only for use in Japan

家庭用

交換、分解、修理改造をしない。○USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに充電を中止する。○USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。○ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。○充電時以外はUSBプラグを差したままにしない。○持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。○USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま充電しない。○本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。○USBプラグ、USBケーブルの差し込みがゆるい時は充電しない。○充電中USBケーブルの上に物を載せない。○USBプラグの抜き差しは、先端を持って行い、USBケーブルは引っ張らない。○充電中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

●バッテリーの充電・保管について

○内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。○充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。○温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。○充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。○保管するときは約50%充電状態で保管してください。○内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなるおそれがあります。○高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないでください。○半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。○10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。○バッテリー充電ポート・USBポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。○使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない○落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない。○本製品の充放電サイクル数は300回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。

●電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。Li-ion ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。左のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。

不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

(自動返信にて上記 URL をご案内します)

●仕様

サイズ	幅40×高さ15×奥行21(mm)
重量	20g
ケーブル長	250mm
電源	内蔵バッテリー
バッテリー充電	USB 5V 1.0A以上
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.7V 250mAh
連続稼働時間	連続使用時間 約20時間 ※使用環境により異なります。
ソフトウェア	Google Earthでログの確認が可能です。 ※Google Earthの使用法に関しては、サポート外となります。

記録容量	約1年分の記録が可能
ベルト取付サイズ	横向きタイプ 幅15×厚み1.5(mm)程度まで 縦向きタイプ 幅27×厚み1.5(mm)程度まで
セット内容	本体、シリコンカバー×2、USBケーブル、日本語取扱説明書
材質	本体: ABS
保証期間	購入日より12ヶ月

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●内容品




●充電をする

①本体のUSB差込口にUSBケーブルを接続します。




②反対側の端子をUSB-ACチャージャー(別売)に接続し、充電してください。
充電時間は約4時間です。充電中はLEDが緑色に点灯します。
※パソコンでも充電は可能ですが、充電完了時間は前後する場合があります。



※ご購入後、最初の充電のみ10時間ほどの充電が必要になります。
※充電が足りない場合、使用中にLEDが赤の点滅になります。充電を4時間ほど行ってから、再度ご使用ください
※充電しながら使用はできません。

●使用する

①本体側面の電源スイッチをスライドさせ、電源をオンにします。電源がONになるとLEDが青の常灯になります。

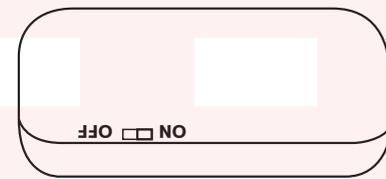

電源OFF → 電源ON

②電源がONになると、GPS信号の受信を始めます。位置情報が取得されると、記録を開始します。ログ記録中はLEDが「3秒に1回の青の点滅」になります。※記録を開始するまでに15分ほどかかる場合がございます。

ログの記録が始まらない時は…

測位はGPS衛星の電波のみとなる為、電波が届きにくいビル街、谷底や樹林帯、トンネル内では位置情報を取得できない場合がございます。長時間経っても記録を開始できない場合は、周りに建物が少ない所など使用を開始する場所を変えてご確認ください。

裏面につづく

●使用する

スリープモードについて

数分間動きがない場合や、GPS信号を受信できていない場合は自動的にスリープモードに切り替わります。動きがあった場合やGPS信号を受信すると自動復帰します。

その他の使用中のLEDについて

【赤の点灯(数秒)】スリープモードに切り替わります。

【青の2秒点灯の点滅】GPS信号の位置情報を取得中

【2回連続する青の点滅】GPS信号を受信できていない状態

【PC接続中:青の点灯】本体メモリーのエラー

【PC接続中:青の点滅】本体メモリーが不足している状態

メモリーのエラーの際は...

メモリーのエラーの際は本製品をフォーマットしてください。「マイコンピュータ」から、本製品の「USBメモリー」を右クリックしていただき、表示されたメニューからフォーマットを選びフォーマット、またはクイックフォーマットを行ってください。PC接続時の表示については「時間帯時間帯を設定する」をご参照ください。

症状が改善されない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

●カバーを装着する

付属のシリコンカバーを使用すると、ペットの首輪などに装着が可能です。お好みでご使用ください。



衝撃を吸収するクッション性と、優れた防水性能を兼ね備えたシリコン素材が、機器の故障リスクを低減します。※完全防水ではありません。雨天時などの使用はお控えください。

シリコンカバーのベルト取付サイズは横向きタイプは幅15×厚み1.5(mm)程度まで、縦向きタイプは幅27×厚み1.5(mm)程度までとなります。

●ログ確認用ソフトウェアの準備


記録したログの確認は「Google Earthプロ」より行えます。お使いのパソコンに「Google Earthプロ」をインストールしてください。

Googleなどの検索サイトで「Google Earthプロ」を検索して頂くか、下記のURLを直接打ち込んでください。

【URL】
<https://www.google.co.jp/earth/download/gep/agree.html>

●ログを確認する/パソコンへ接続する

①電源がON状態で本体をパソコンに接続します。接続すると「USBメモリー」として認識されます。

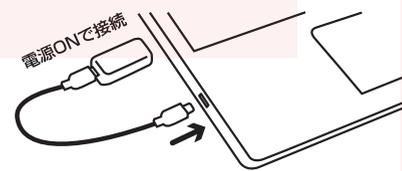

○Windows7以下の場合
スタートボタン→コンピュータをクリックします。「USBメモリー」をダブルクリックします。
○Windows8の場合
アプリ一覧→PCをクリックします。「USBメモリー」をダブルクリックします。
○Windows10/Windows11の場合
メニュー→エクスプローラー→PCをクリックします。「USBメモリー」をダブルクリックします。


○ログ(GPXファイル)は「USBメモリー」内に保存されます。2019-09-18.gpxと1日1ファイルで保存されていきます。

※ファイル名は以下のように生成されます。

2025-09-18.gpx ← 2025年9月18日のログになります。

●使用する

②「Google Earthプロ」を起動します。起動したら確認したいログ(GPXファイル)を「Google Earth」へドラッグしてください。

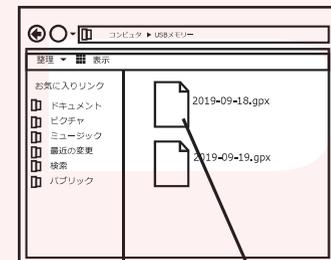


2025年7月現在では一部機能は無料でご利用いただけます。ご購入後、ダウンロードする際にはサイト内の説明をよくお読みいただき、お客様の自己責任でご利用ください。

●ログを確認する/パソコンへ接続する

③ドラッグすると下記のポップアップが表示されます。必要に合わせてチェックを入れ、OKをクリックしてください。



④ログが表示され、確認できるようになります。

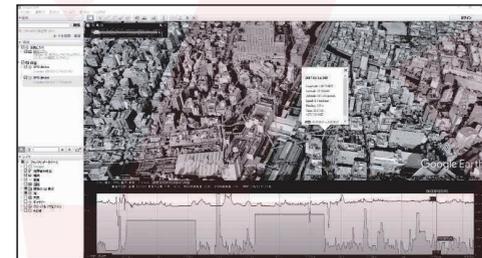


※「Google Earth プロ」の使用法にしましては、サポート対象外とさせていただきます。ご了承ください。

●ログの保存・削除について

ログは本体メモリー内に約1年間分保存可能です。本体メモリー容量が足りなくなった場合、ログをパソコンにコピーして保存または削除してください。容量が一杯になると、上書き保存されます。

ログをパソコンにコピーする

記録したログ(GPXファイル)をパソコンにコピーする場合は、下記の様に保存したい場所へ(この例ではドキュメントフォルダ)ドラッグしてコピーをしてください。

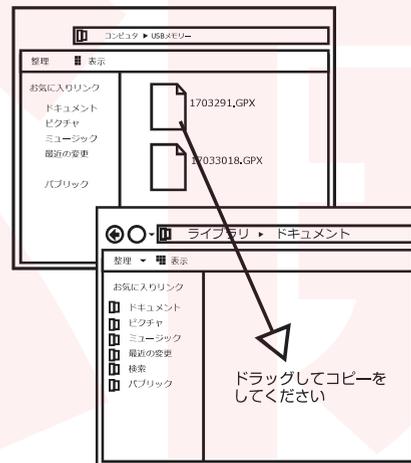

●ログの保存・削除について



データをごみ箱に入れた場合は、即削除されますのでご注意ください。

パソコンでのフォーマットはしないでください。内部に日本時間で記録する為のテキストドキュメントがあります。記録したデータの削除は個別に行ってください。

●本体をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す際は、必ずタスクバーに表示されている(画面右下の時間表示の左側に表示されます)「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。



メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの文字をクリックするか、「USBメモリー」の取り出しの文字をクリックしてください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示されます。その後に、パソコンから本製品を取り外してください。

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコンから取り外すと、本体の破損やファイルの破損に繋がりますので、ご注意ください。

●お手入れ

本体
乾いた柔らかい布で拭いてください。

シリコンカバー
スポンジに中性洗剤を含ませて洗い、水で流したら乾いた布で水気を拭き取ってください。

⚠️ お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(変形・変色の原因)