


取扱説明書

型番:SMPH25S1M/SMPH25S2M

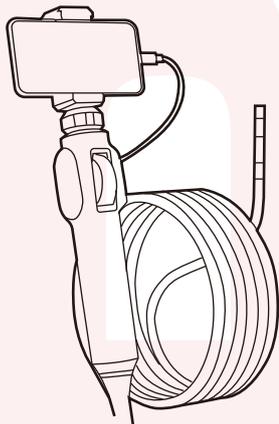

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

日本国内専用
Only for use in Japan

取扱説明書は組み立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

●安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠危険 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う危険が想定される内容を示しています。

●人体や動物の体腔内観察には絶対に使用しない。(人や動物が死亡、および重傷を負うおそれ) ●可燃性雰囲気のあるところで絶対に使用しない。(爆発事故・火災のおそれ)

⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・感電・けがの原因。修理は弊社サポートセンターまでご相談ください) ●ケースに収納するときは、必ず電源を切る(発火のおそれ) ●子供だけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用、保管しない。(事故・けがの原因) ●本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いはしない。(ショート・感電・火災・故障の原因) ●本体のすき間にピンや針金などの異物を入れない。(感電・ショート・火災の原因) ●製品の近くで可燃性スプレーを使用しない。(火災の原因) ●ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶剤などの引火性のある場所では使用しない。(火災の原因) ●異常や故障時には直ちに使用を中断する。(異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体が異常に熱い時・USBケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時等) 異常を感じた場合はUSBプラグを抜き、すぐにサポートセンターまでご連絡ください。●使用後は安全のためケーブルを抜く。(けが・事故の原因)


USBケーブルの取扱いについて

●USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。●傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。●USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。●USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。●ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。●使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。●持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。●USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま使用しない。●本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。●USBプラグ、USBケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。●使用中USBケーブルの上に物を載せない。●USBプラグの抜き差しは、先端を持って行い、USBケーブルは引っ張らない。●使用中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

⚠注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●指定の使用環境以外で使用しない。(破損のおそれ) ●使用温度を超える環境下にある検査対象物にカメラを入れない。(故障・性能低下の原因) ●使用温度が高い環境での使用の場合、長時間操作部の保持をしない。(低温やけどのおそれ) ●LEDライトを点灯したまま放置しない。(発火のおそれ) ●LEDライトを直視しない。(目の障害の原因) ●カメラ先端部を落下させたり、衝撃を与えたり、引っ張ったり、湾曲部を強くつぶしたり、折り曲げたりしない。(破損・故障の原因) ●高温部で使用した直後のカメラ先端部にすぐに手を触れない。(火傷のおそれ) ●カメラ部に緩みがある場合は使用しない。●ケースから本体を取り出す際に、満ちて無理に引っ張り出さない。(破損の原因) ●本来の使用目的以外の用途で使用しない。(故障の原因) ●高温になる場所や、湿気、ほこり、振動の多い場所で保管しない。(感電・火災の原因) ●調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるとする場所での保管をしない。(感電・火災の原因) ●直射日光のあたる場所で保管しない。(故障の原因) ●カメラ先端部がぬれている場合は拭き取って使用する。(性能低下の原因) ●付属のUSBケーブルを使用する。(故障の原因) ●ケースに収納する際、カメラケーブルがねじれがないことを確認する。(故障の原因)

●セット内容・各部名称

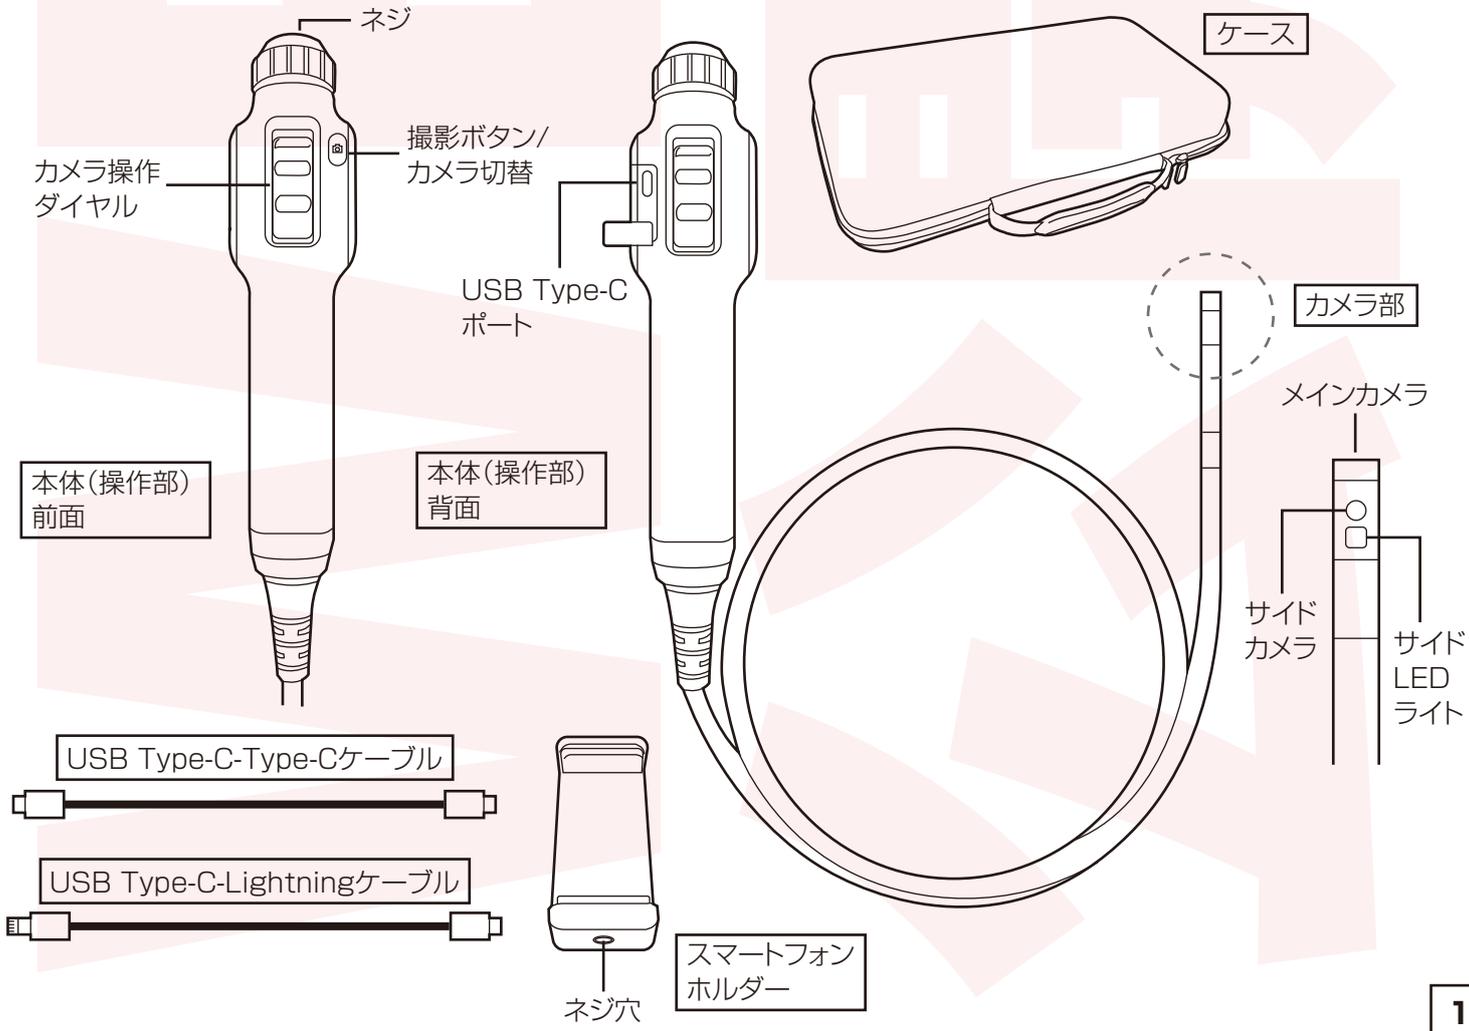


● 接続方法



本製品をスマートフォンに接続する前に、スマートフォンの OTG 設定がオンになっていることを確認してください。(OTG 設定方法はスマートフォンの機種ごとに異なります。スマートフォンの説明書等でご確認ください。)※サポート外

②スマートフォンをスマートフォンホルダーに取り付ける

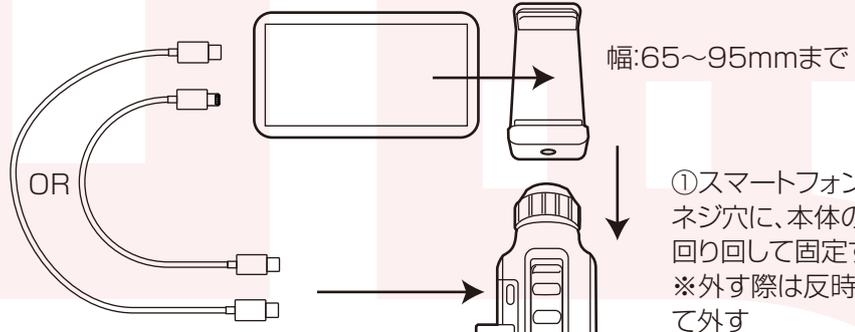

①スマートフォンホルダーのネジ穴に、本体のネジを時計回り回して固定する
※外す際は反時計回りに回して外す


③スマートフォンに合わせてケーブルを繋ぎ、本体の USB Type-Cポートにケーブルを接続する

USB Type-A 変換アダプタ(別売)



※パソコンに繋ぐ場合は、付属のケーブルにUSB Type-A 変換アダプタ(別売)を取り付けて接続してください。
※パソコンでの操作についてはサポート外となります。

● 操作方法

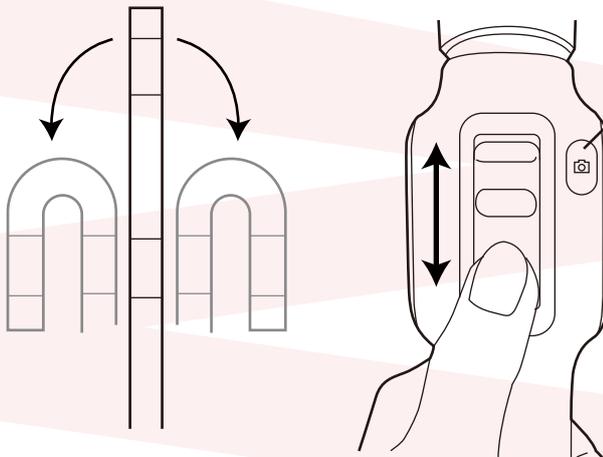

カメラ操作ダイヤルを上下に動かすと、先端のカメラを曲げることができます。


● ボタンを短く押す

写真を撮影することができます。アプリ上で撮影することもできます。(動画はアプリでのみ撮影可能)

● ボタンを長く押す

メインカメラとサイドカメラの切り替えができます。選択されたカメラのLEDライトが点灯します。

撮影ボタンを長押しする度にカメラを切替

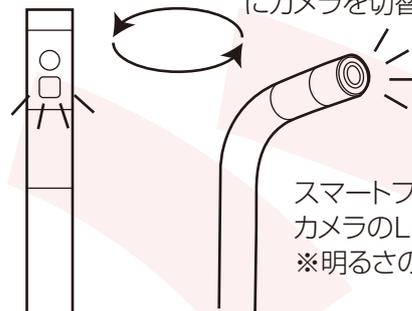

サイドカメラ

メインカメラ

スマートフォンに接続すると、メインカメラのLEDライトが点灯します。
※明るさの調整はできません。

● アプリについて

スマートフォン用のUSBカメラを表示・撮影できるアプリであれば、本製品のカメラ映像を表示・撮影することができます。本説明書では「SUP-ANESOK」の使い方について説明しますが、その他のアプリを使用する場合は、アプリのヘルプなどで使い方を確認してください。



アプリ要件:iOS 12.0以降 Android 9.0以降

1



iPhone

App Storeで「SUP-ANESOK」と検索するか、上記QRコードをスマートフォンで読み込み、アプリをダウンロード、インストールしてください。

Android

Google Playストアで「SUP-ANESOK」と検索するか、上記QRコードをスマートフォンで読み込み、アプリをダウンロード、インストールしてください。

2

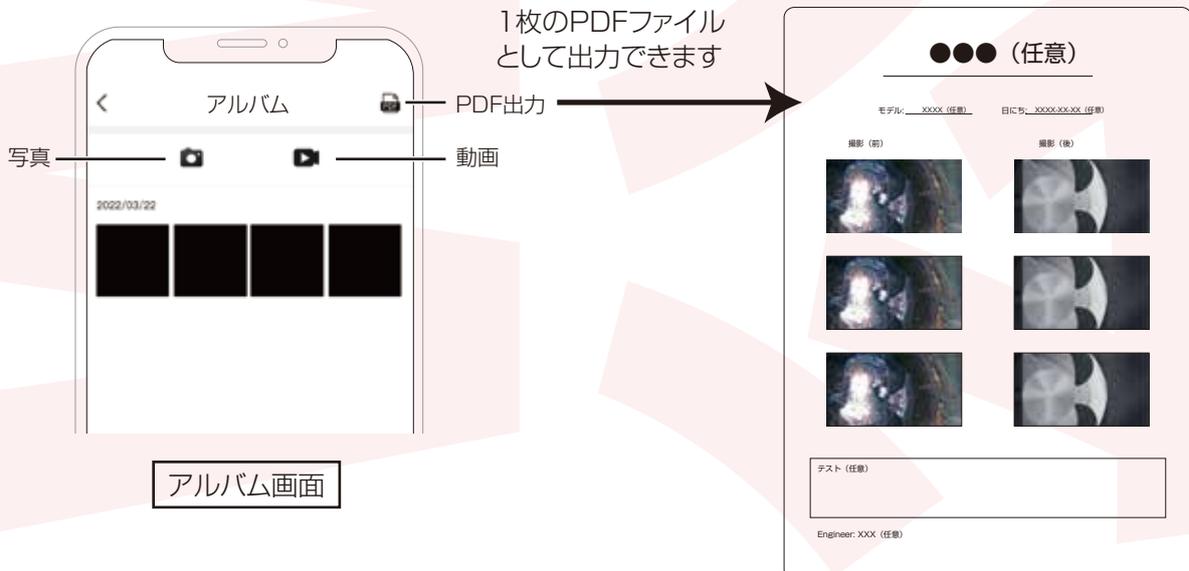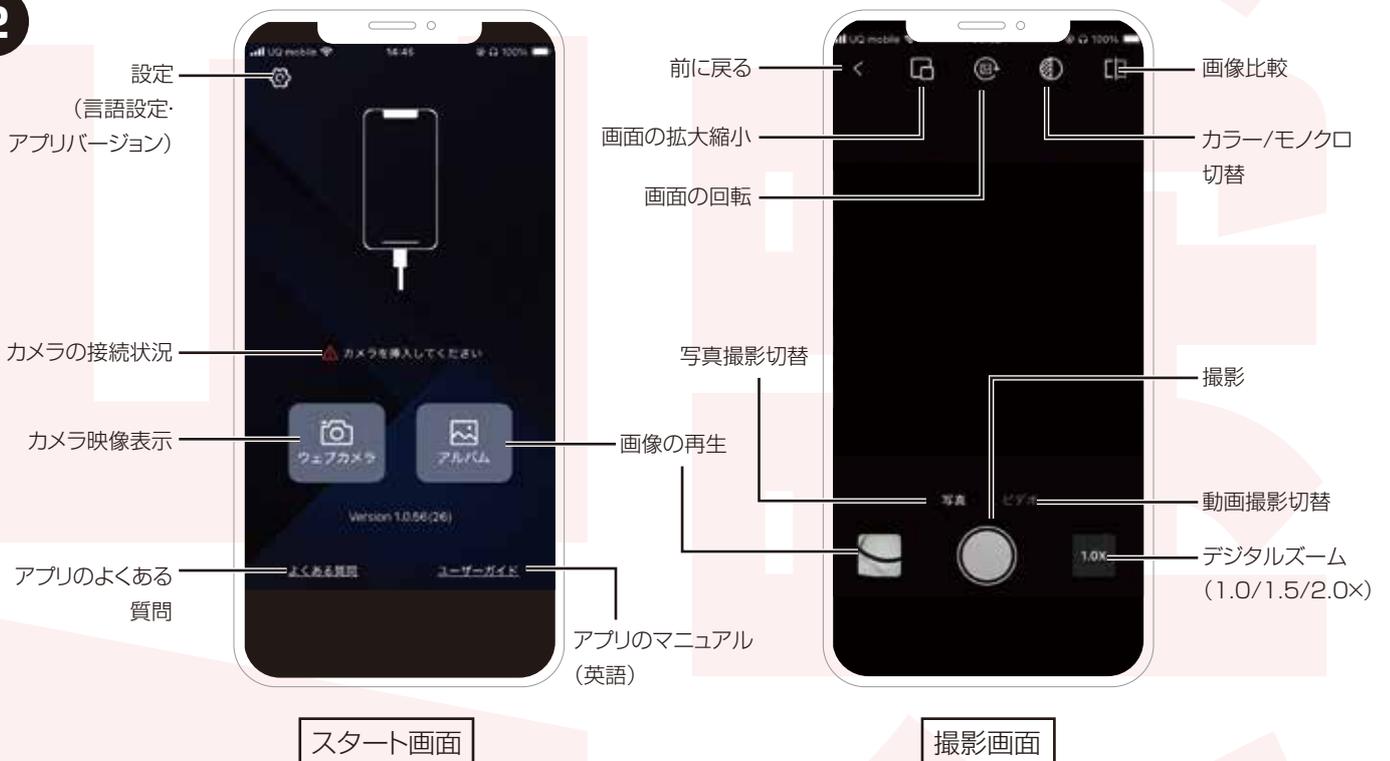

1枚のPDFファイルとして出力できます

3

● お手入れ



※お手入れはケーブルを抜いた状態で行ってください。
※ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因)

ほこりがついた場合は、エアダスターなどで吹き飛ばしてください。
汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤をやわらかい布などに付け、かたく絞ってから拭いてください。その後水につけた布をしっかりと絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。
乾燥したやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

● 仕様

サイズ	幅50×奥行50×高さ260(mm)
重量	約340g
カメラ先端径	8mm
ケーブル長	フレキシブルチューブ(形状記憶型) 1m/2m
焦点距離	メインカメラ:20~100mm サイドカメラ:30~100mm
ケーブル回転角	最大360°
光源	メインカメラ:LED8灯 サイドカメラ:LED1灯
視野角	メインカメラ:70° サイドカメラ:70°
画像サイズ	動画:1920×1440 (avi) / フレームレート: 15-25fps 静止画:920×1440 (jpg)
防水性能	カメラケーブル部防水ありIP67相当(※自主検査)
動作温度	1~45℃
カメラ動作温度	1~80℃
対応スマートフォン	USB Type-C搭載のスマートフォン/タブレット もしくはLightningポートがあるiPhone/iPad 幅:65~95mm
対応OS	Android(9.0以降)スマートフォン/タブレット/iPad/iPhone(iOS12.0以降)
セット内容	本体、スマートフォンホルダー、USB Type-Cケーブル(30cm)、Lightningケーブル(30cm)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

● 故障かな?と思ったら

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

右記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

必ずサポートページよりご連絡の上、送付してください。ご連絡いただけない場合、ご対応ができない可能性があります。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp(自動返信にて上記 URL をご案内します)