


# THANKO

Version 1.0.t

## 取扱説明書

型番: SMWASHSIV

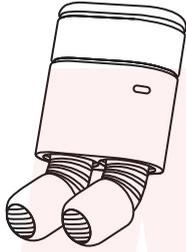

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

### ●表示の説明



**警告**

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意**

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

### ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## 警告

### ●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない  
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない  
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない  
感電・故障の原因。



取扱説明書に記載されている用途以外には使わない  
けがの原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない  
火災・感電・怪我の原因。

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない  
ショート・感電の原因。

使用後は電源を切る  
火災・故障の原因。

### 異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
  - ・本体や操作部分が異常に熱い時
  - ・電源ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。



## 警告

電源コードが傷んでいたたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因。

電源プラグをなめさせない  
感電・怪我のおそれ。

水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない  
ショート・感電・火災の原因。

本体・電源コードを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない  
ショート・感電・火災・故障の原因。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう  
感電・発火・故障の原因

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない  
感電・怪我のおそれ。

AC100V 以外では使わない（日本国内 100V 専用）  
感電・漏電・火災の原因。

電源コードは破損したまま使用しない、電源コードを傷つけない  
束ねない、無理に曲げない、傷つけない、加工しない、重いものを乗せない、挟み込まない、引っ張らない、ねじらない、コードを持って抜かない。（感電・漏電・火災の原因）

電源プラグは根本まで確実に差し込む  
火災・感電の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る  
火災・感電の原因

## ⚠ 注意



**運転中に移動させない**  
怪我の原因。

**使用後は電源プラグを抜く**  
過熱・故障の原因。

**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く**  
感電・発火の原因。



**長時間使用しない時は差込プラグをコンセントから抜く**  
怪我・やけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因

**カーペットの上やカーテンの近くで稼働させない、可燃物が近くにない、風通しの良い場所で使用する**  
火災の原因。

**ぬれた靴は、乾いた布などで十分に水気を拭き取ってからセットする**  
故障・感電の原因。

**ひも付きの靴は、ひもが吹き出し口や吸気口に入らないように注意する**  
故障・火災の原因。

**本体は水平な状態で使用する**  
故障・火災の原因。

## ⚠ 注意

**犬や猫などのペットの暖房用に使用しない**  
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因。

**スプレー缶などを本体の上や近くに置かない**  
熱でスプレー缶の圧が上がり火災の原因。

**耐熱性のないものの近くで使用しない**  
変色・変形・変質の原因。

**使用中や使用後しばらくは本体に触れない**  
火傷のおそれ。



**お手入れや持ち運ぶ時や保管の際は、本体が冷めてから行う**  
火傷・火災の原因。

**お手入れの際は洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使わない**  
変形・変色・故障の原因。

**本体使用時は、不安定なところで使用しない**  
火災・故障の原因。

**革、合皮、ビニール等の靴やブーツを乾燥する際は靴の耐熱温度を確認し、70℃の温度に耐えられないものは使用しない**  
変形・変質・痛みの原因。

**漂白剤が付着したものは乾燥しない**  
変形・変質・痛みの原因。

**業務用で使用しない**  
故障・火災の原因。

**引火性、可燃性のスプレーをかけない、油煙が舞う場所で使用しない**  
火災の原因。

**油分や溶剤の付いた靴を乾燥させない**  
火災の原因。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。  
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。  
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。  
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。  
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。  
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望される場合  
**support@thanko.jp** に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。  
 ←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。

○自動返信が来ない場合  
 送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

## ○不具合品のご送付先


ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 | 〒275-0024 チバケン ナランノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
 宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛  
 問い合わせ | 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
 support@thanko.jp

## ◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅105×高さ160×奥行58 (mm)
重量	約300g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	100W
最高温度	約70℃
タイマー	3,6,9時間
電源ON	長押し
内容品	本体、電源ケーブル(約160cmコネクタ含む)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

## ◆内容品 / 各部名称

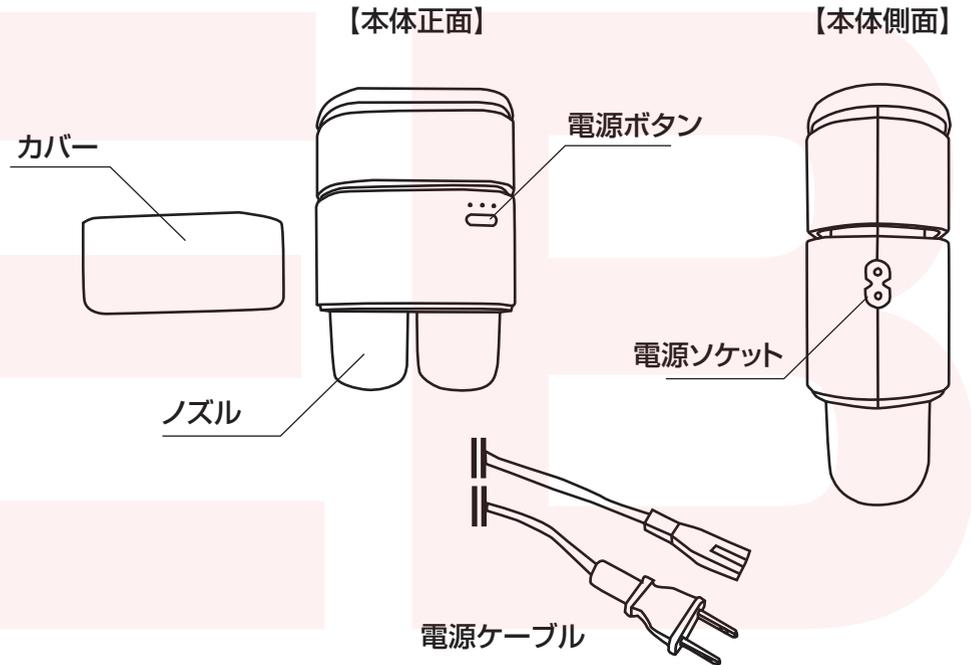


## ◆使用方法

### 1. コードをコンセントに差し込む

付属のコードをコンセントに差し込んでください。  
 反対側を本体の電源ソケットに差し込みます。

⚠ 濡れた手で触らないでください


🔌 電源プラグは根本まで確実に差し込む

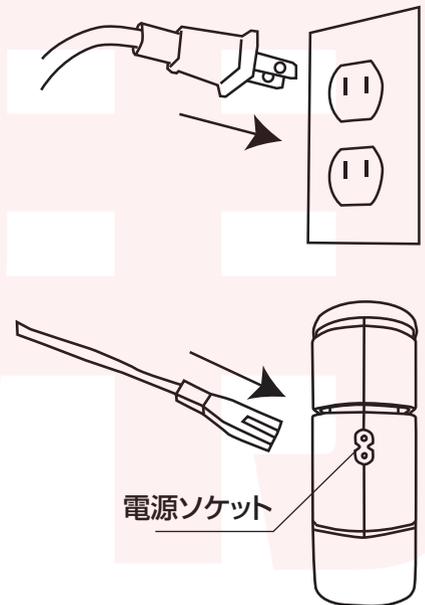

## ◆使用方法（つづき）


### 2. カバーを取り外す

カバーを本体から取り外します。

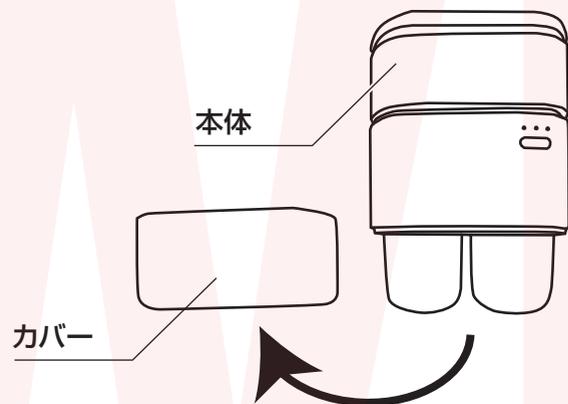

### 3. ノズルを伸ばす

本体のノズルを伸ばします。

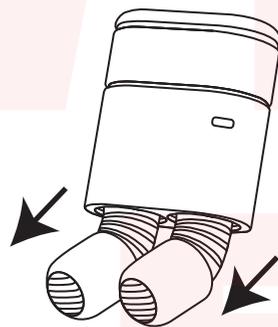

### 4. 靴にセットする

靴に本体をセットしてください。

※乾かすときは、靴ひもを中に折り込んでおくと、温風が当たり、効率よく乾燥できるのでおすすめです。



乾燥運転中や乾燥運転終了直後は靴に触らない。(火傷のおそれ)

乾燥運転中や乾燥運転終了直後は本体に触らない。(火傷のおそれ)

温風が出るため、カーペットの上やカーテンの近くで稼働させない。可燃物が近くにない風通しの良い場所で使用する。(火災の原因)

温風送風口が塞がらないようにノズルの向きを調整する。吸気口が塞がらないように注意する。(火災・故障の原因)

## ◆使用方法（つづき）

### 5. 電源を入れる

電源ボタンを**3秒**以上押しと電源が入ります。3hランプが点灯し、ヒーター加熱が始まります。起動中に電源ボタンを押していくと、**3h→6h→9h→電源オフ**とタイマーが切り替わります。


3hランプ	6hランプ	9hランプ
3時間経つと電源が切れます。	6時間経つと電源が切れます。	9時間経つと電源が切れます。

◆電源オフについて

#### 9h→電源オフ

に移行する際、ランプが切れてから5秒ほどは本体が稼働した状態になります。ランプが切れてから、完全に電源オフになるまで少々お待ち下さい。

※3h、6hの状態から直に電源オフにはできません。

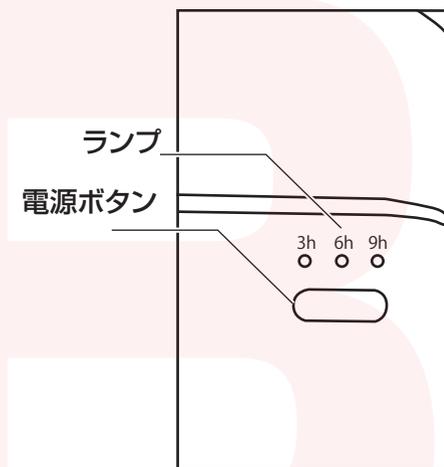

## ◆お手入れ方法

### 本体

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



本製品は分解・丸洗いできません。



使用直後は本体が大変熱くなっています。絶対に温度が下がるまで触れないでください。