

取扱説明書

型番:SPKERER8



保証期間:購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望される場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。




不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

●各部名称

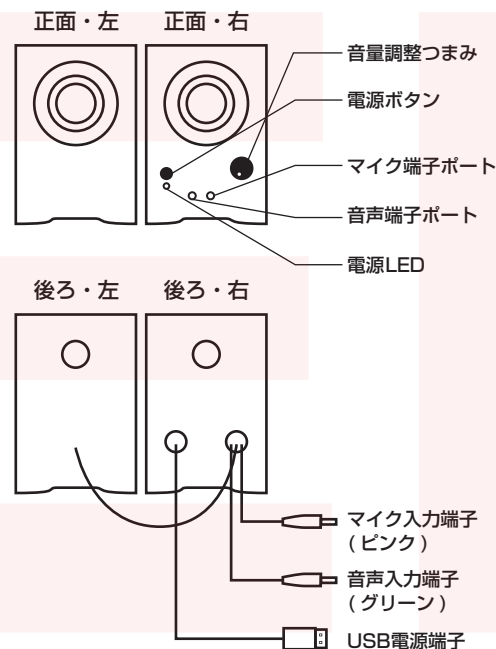

●仕様

サイズ	高さ 130×幅 80×奥行 97(mm)
重量	約 739g
定格出力	5W
周波数特性	80Hz-20kHz
ドライバーユニット	2inch
音声出力	ステレオ
電源	USBポートより供給
音量調整	無段階調整
対応	3.5mm ミニフォンジャック搭載機器
ケーブル長	USB電源:約1130mm マイク・音声入力端子:約990mm スピーカー間:約870mm
内容品	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月


※仕様は予告なく変更する場合がございます。

⚠️ ご注意

- ※内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。
- ※水に濡らさないでください。
- ※コードが傷ついたまま使用しないでください。
- ※接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを外してから動かしてください。
- ※音量調整つまみをゼロにしてから各機器と接続してください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。
- ※分解しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。
- ※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。


●接続方法

- ①音量調整つまみを左に回し、ゼロに合わせます。
※最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。
- ②USB電源端子を電源(テレビやパソコン、USB-ACアダプタなど)に挿します。
- ③音声入力端子(グリーン)を音源機器に挿します。
- ④電源ボタンを押すとカチッと奥まで入り、電源LEDが緑に点灯します。
- ⑤音量調整つまみをゆっくり右に回してお好みの音量に調整してご利用ください。使用後は電源ボタンを再度押して電源を切ってください。

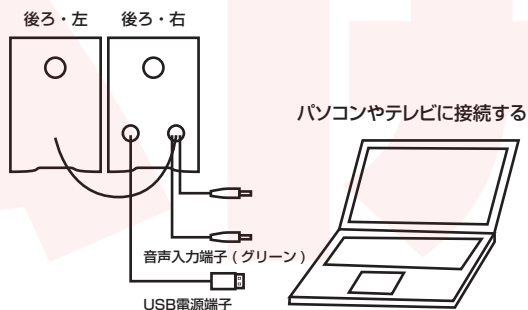

●マイクの使用例

デスクトップPCとお手持ちのマイクをスピーカーに接続した例です。
デスクトップPC本体に挿すことなく、お手持ちのマイクを手軽に使用することができます。

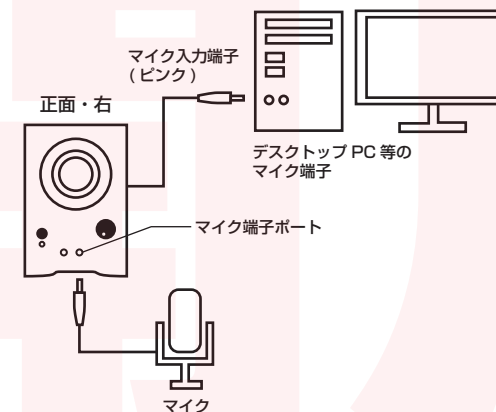

●お手入れ方法

スピーカーは柔らかい布で乾拭きしてください。

シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が傷されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。

また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。