

取扱説明書


型番:SPTWTFLS



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 各部名称

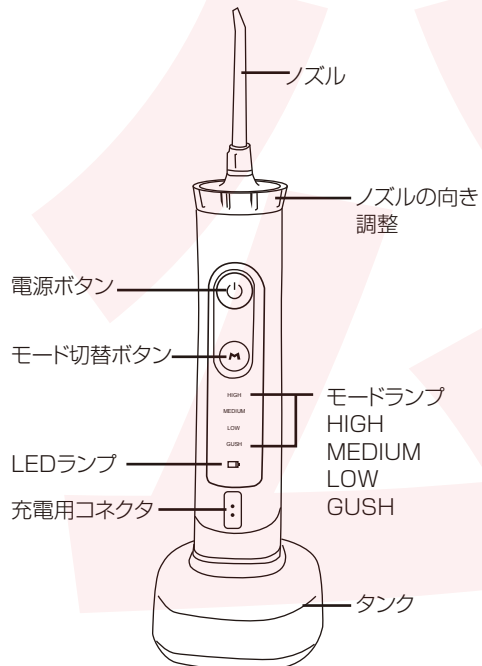

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 仕様

サイズ	幅38×高さ170×奥行36(mm)
重さ	218g
付属品	本体、充電ケーブル(57cm)、タンク、給水パイプ、ノズル2本、タンククリーナー、収納ポーチ、日本語説明書
電源	USBより充電
消費電力	5W
対応供給電流	0.5A以上
バッテリー	1400mAh
充電時間	約3時間
稼働時間	約30日(1日2回、1回2分使用した場合)
パルス	約1400回/分
水圧	50~90PSI
防水	IPX7
タンク容量	180ml
パッケージサイズ	幅265×高さ60×奥行145(mm)
パッケージ込重量	457g

● セット内容




- ①本体 ②タンク ③給水パイプ ④ノズル2本
⑤タンククリーナー ⑥充電ケーブル(57cm)
⑦収納ポーチ

※入荷時期やロットにより付属品のカラーが変わる場合がございます。

● 充電方法

①本体下部にある充電用コネクタに、充電ケーブルを取りつけます。接続部は磁石になっており、近づけるとくっつきます。**必ず下図の方向で取り付けて下さい。逆向きでは接続できません。**

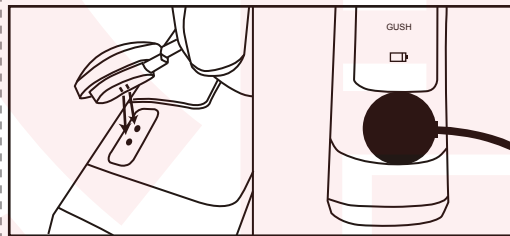


②ケーブルをUSB-ACアダプタやパソコンに接続すると充電が始まります。



③充電中はLEDランプが青に点滅します。※充電しながら使用することはできません。


④満充電になるとランプが青点滅から青点灯に変わります。ケーブルを外してください。

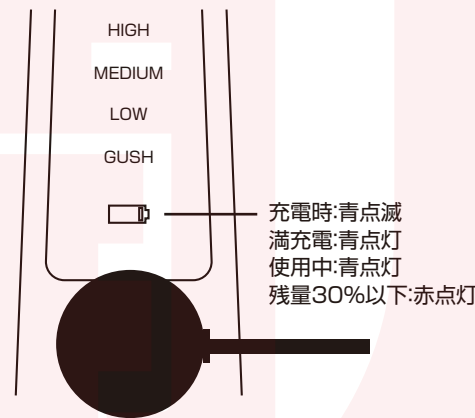


バッテリー残量が30%以下になるとランプが赤に点灯しますので、充電をしてください。充電ケーブルはバスタブや洗面台など水がある場所で保管・使用しないでください。

● ノズルの取付

ノズルを上部に取り付けます。差込口の形状に合うようにノズルを左右に回して、奥まで差し込みます。

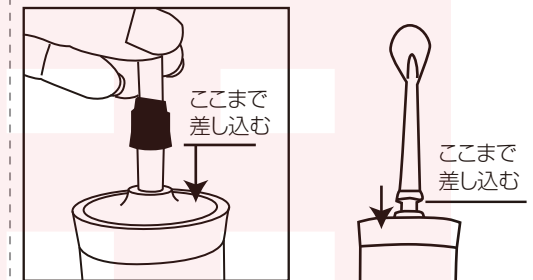

差し込み後、ノズルが抜けないかどうか確認して下さい。

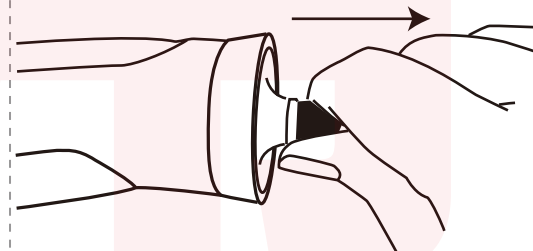

ノズルを外す際は、上図のようにノズルを持ち、強く引っ張ります。

● 水の準備

◆ 給水パイプを使用する場合

① 本体底面のポートに給水パイプを取りつけます。



② 本体底面にある溝にパイプをはめこみます。




③ パイプのもう片方を水をいれたコップなどに入れます。



◆ タンクを使用する場合

① タンクのフタを開け、水を入れ、フタを閉じます。

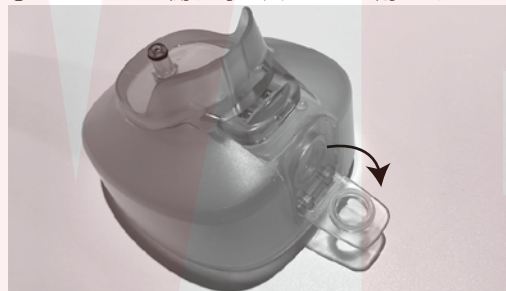

※タンクのフタが予めついていない場合がございます。同梱物をご確認ください。

② 穴の位置を合わせ、タンクを本体にセットします。



後ろにあるレバーを押し込んで本体を固定します。外す際は、レバーを反対側に動かして、本体を引き抜いて下さい。


タンクを満タンにした状態の場合
HIGH…約1分 MEDIUM…約1分半
LOW…約2分 使用する事ができます。
これより長く使用したい場合は給水パイプをご使用下さい。

● 使い方

① モード切替ボタンを押して、水の強さを設定します。

HIGH…強
MEDIUM…中
LOW…弱
GUSH…電源ボタンを押している間水が出ます。

モード切替ボタン



タンククリーナーは水の強さを弱からスタートして、順番に強さを中→強と変えます。奥から手前にタンククリーナーを動かして使用して下さい。

使用中は、勢いよく水が出てきます。周りに水が飛び散る可能性がありますので、濡れてもいい場所などでご使用ください。
電源を入れて5分後に自動的に電源が切れます。続けて使用する場合は、再度電源を入れて下さい。

● 電源の切り方


モードがHIGH/MEDIUM/LOWの場合は、再度電源ボタンを押すと、電源がオフになります。
モードがGUSHの場合は、モード切替ボタンで他のモードに変更し、電源ボタンを押すと電源がオフになります。

② 電源ボタンを押すと、選択したモードの文字が点灯し、ノズルから水が出ます。ボタンを押すとすぐに水が出てくるのでご注意ください。

電源ボタン




③ 歯間や歯の裏側にノズルの先を入れて、水の勢いで汚れを取り除きます。

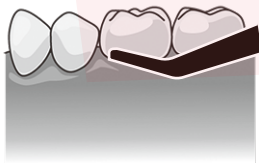

● ノズルの向きの調整

ノズルの向きを変えたい場合、ノズルの下にあるダイヤルを図の方向に回して下さい。ノズルの向きを変更する事ができます。※逆には回りません。

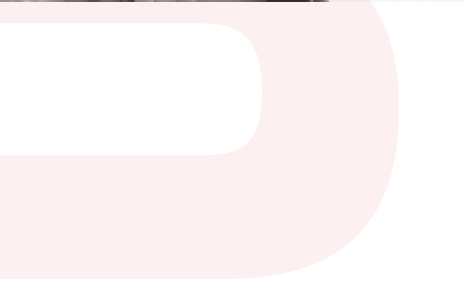

⚠️ ご注意

- ※入荷時期やロットにより付属品のカラーが変わる場合がございます。
- ※ノズルの付け替えなどは必ず電源が切れている状態で行って下さい。
- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。