

## コンパクト洗濯機2

型番：SSWMANFM

Version 1.1h



保証期間：12カ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●製品仕様

型番	SSWMANFM
定格電圧	100V
定格消費電力	240W
定格周波数	50/60Hz (共用)
外形寸法	幅 340X 高さ 465X 奥行 345(mm)
製品質量	5kg
標準洗濯容量	2.0kg (乾燥時の布質量)
標準脱水容量	1.0kg
防水性能	IPX4
電源コード長	約 1.4m
同梱品	本体、カゴアダプタ、おさえフタ、給水ホース (約 1.2m)、 取り扱い説明書

### ●サポートのご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品一式を弊社サポートセンターまでご送付下さい。(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として送料着払いにてご送付下さい。)

取り扱い説明書記載内容と実際の操作方法に違いがある場合、新しい新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認下さい。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&A ページに解決方法が記載されている場合がございます。合わせてご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

#### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、次のアドレスまでご連絡下さい。

support@thanko.jp

#### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4F

TEL : 03-3526-4328 FAX : 03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

### 使用上のお願い

- 洗濯を始める前に、ポケットなどに紙などが入っていないか確認してください。
- 色物と色の薄い物を一緒に洗うと、色が移る場合がありますのでご注意ください。
- 防水シートなどを洗濯すると激しい振動/転倒など本体や壁を破損する場合がありますので、ご注意ください。
- 洗濯物や洗剤を入れすぎないで下さい。本体の故障や床の汚れなどの原因となります。


### お使いの前に

- 水漏れ/排水異常などの問題がある時は、弊社サポートまでご連絡ください。
- 本体(特に操作部など)に洗剤や柔軟剤がついた時はすぐにタオルなどで拭き取ってください。(そのままにしておくと樹脂が割れる恐れがあります)
- ご家庭の蛇口径が合わない場合は、市販品のホースや、蛇口変換アダプターなどを別途ご用意ください。
- 動作中は上にものを置かないでください。落下や誤作動の原因となります。




## ご注意 火災/感電/ケガなどを防ぐために

- 小さな子供に洗濯槽や脱水槽をのぞかせないでください。
- 引火性のものやそれらが付着している恐れのある衣類を入れたり本機に近づけないでください。
- 水をかけたり、湿気の多い場所に置かないでください。
- ご自身で分解/修理/改造をしないでください。
- タバコなどの火気や引火物を近づけたり、入れたりしないでください。火災の恐れがあります。
- 洗濯物などを取り出す時は完全に動作が止まってから行ってください。怪我の恐れがあります。
- コンセントを傷つけたり、加工、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを乗せる、束ねる、火気に近づけるなどしないでください。
- 濡れた手でコードを抜き差ししないでください。
- コードやプラグ部分が傷んでいる時は使用をやめてサポートまでご連絡ください。
- 電源プラグは最後まで差し込んでご利用ください。
- コンセントはタップなどを利用せず、単独でご利用ください。
- アースを取り付けてご利用ください。
- 動作に異常を感じたら直ちに水栓を閉じ、電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 運転前に水栓を開き水漏れがないか確認してからご利用ください。
- 洗濯槽に50度以上の水を注がないでください。
- 保管する時は、風雨にさらされる場所や湿気の多い場所に置かないでください。
- 平らでない場所や高い場所で使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届くところで保管しないでください。

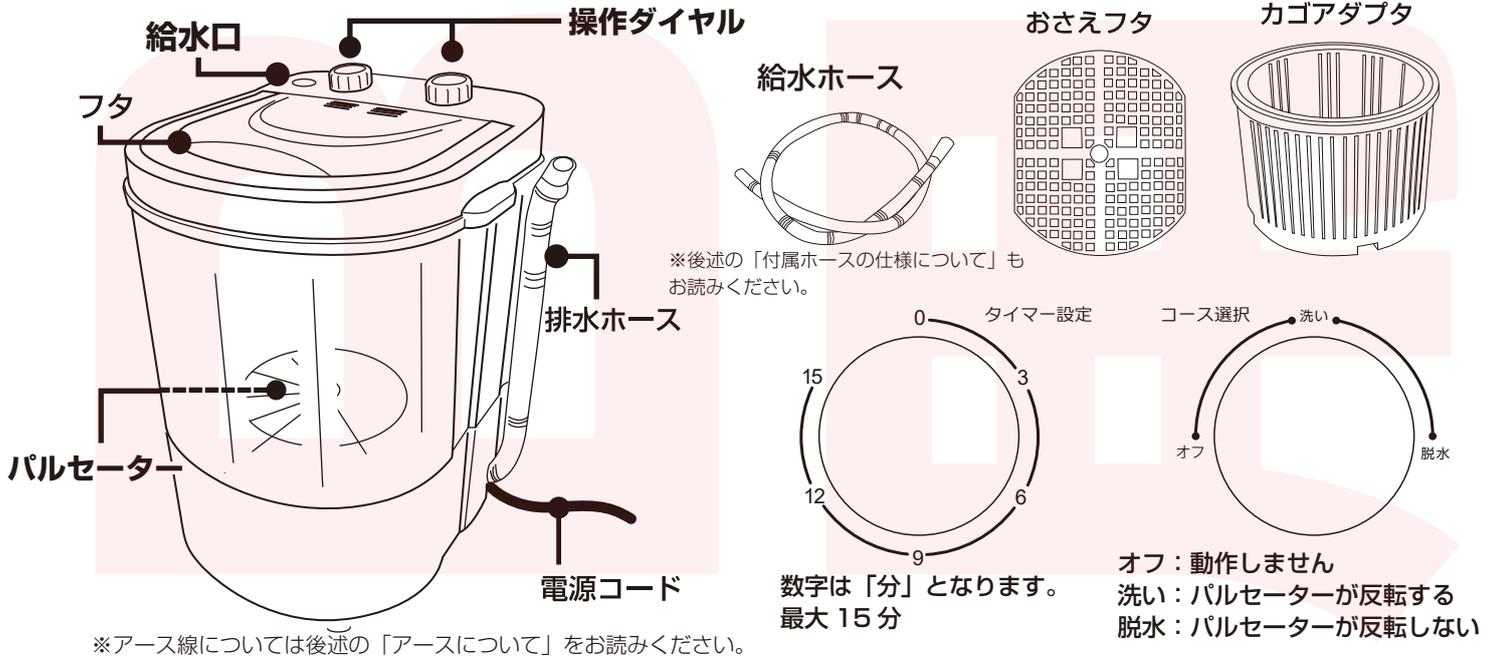

準備

- ① 洗濯機本体をしっかりとした平らな床に置きます。排水ホースがホルダーにセットされている状態にして下さい。アース線を設置し、電源プラグをコンセントに差し込みます。振動音が気になる場合は、衝撃吸収マットなどの上にセットして下さい。

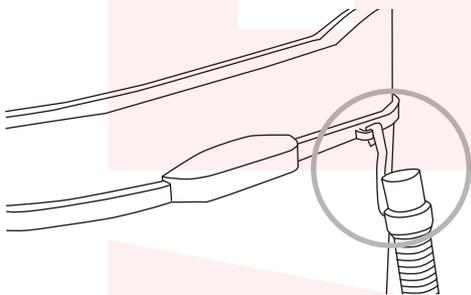

- ② 中にカゴアダプタが入っている場合には取り出して、洗濯物を投入します。本商品は洗いのみの場合約 2kg まで。すすぎ・脱水は約 1kg までとなっております。洗濯物はなるべく平らになるように入れてください。


重さの目安

- ・ カッターシャツ：約 200g
- ・ Tシャツ：約 150g
- ・ 靴下：約 50g

以下の物は洗濯できません


- ・ 毛布
- ・ 洗濯機が使用不可のもの

- ③ 付属ホースの細い口を本体上部の給水口につなぎ、反対側を水道の蛇口につないだ後、水を注ぎます。水を入れる際には必ず蛇口とホースのつなぎ目をおさえてください。本体横の目安に合わせ水の量を調整してください。

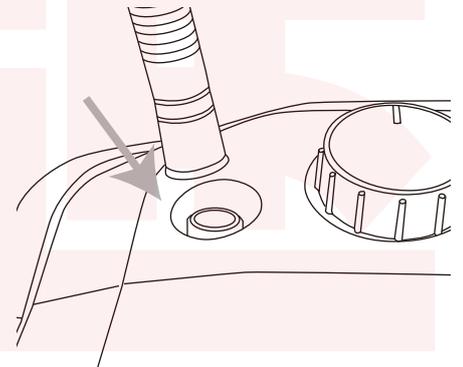


- ・ 洗濯を始める前に、ポケットなどに紙などが入っていないか確認して下さい。
- ・ 色物と色の薄い物を一緒に洗うと、色が移る場合がありますのでご注意ください。
- ・ 洗濯槽に水が溜まっている時に排水ホースを下げると水が排出されます。排水時以外は常に本体に固定しておいてください。

洗い

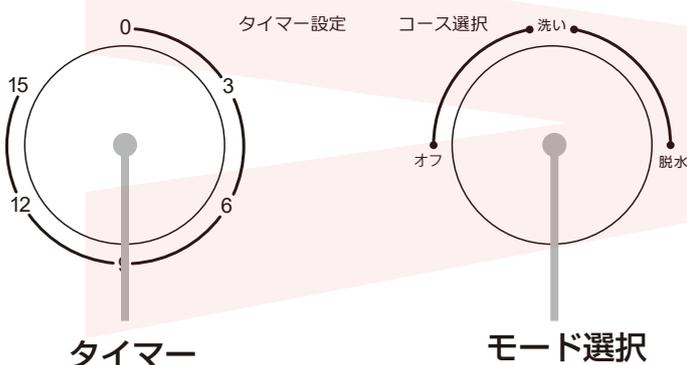

- ① モードを「洗い」にする
- ② 洗濯物の量に合わせて水位目安少し下まで給水し、洗剤を入れてよく溶かします  
※洗剤を入れすぎると泡があふれ出る可能性がありますのでご注意ください。  
※「H」の線以上に水を入れると、水が溢れる場合がございますのでご注意ください。
- ③ 洗濯物を入れて水位目安まで給水する
- ④ タイマーをセットする  
(目安：約 8 分 非常に汚れた洗濯の場合は 12 分)
- ⑤ 洗いスタート→終了
- ⑥ 排水ホースをフックから外し、中の水を流す


## 中間脱水

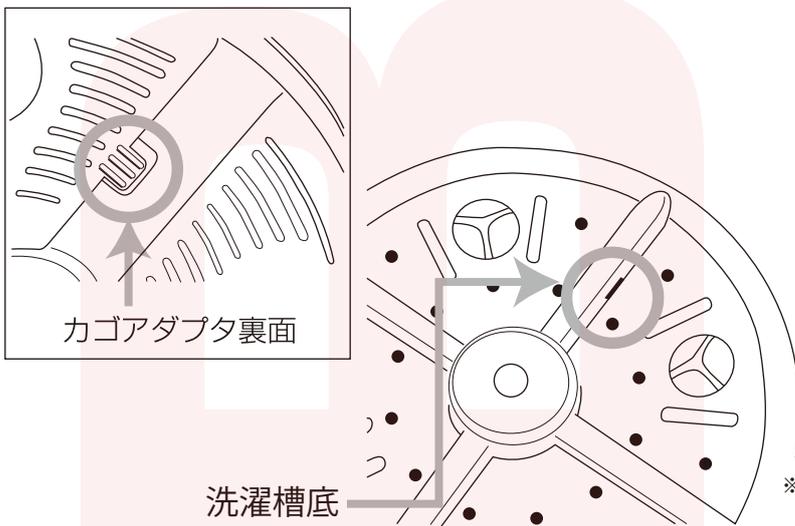

- ① 洗濯物を取り出し、洗濯槽底の穴にカゴアダプタの突起をスライドさせて差し込み、反時計回りに回転させて固定します。
- ② 洗濯物を入れて、なるべく洗濯物が水平になるようにしてからおさえフタをのせます。  
※脱水する洗濯物は、カゴの半分～2/3程度の量で行って下さい。
- ③ モードを「脱水」にする
- ④ 排水ホースをフックから外す
- ⑤ タイマーをセットする（目安：6分）
- ⑥ 中間脱水終了  
※本製品の脱水は、簡易脱水となっております。

※洗濯槽に水が溜まっている時に排水ホースを下げると水が排出されます。排水時以外は常に本体に固定しておいてください。

## すすぎ

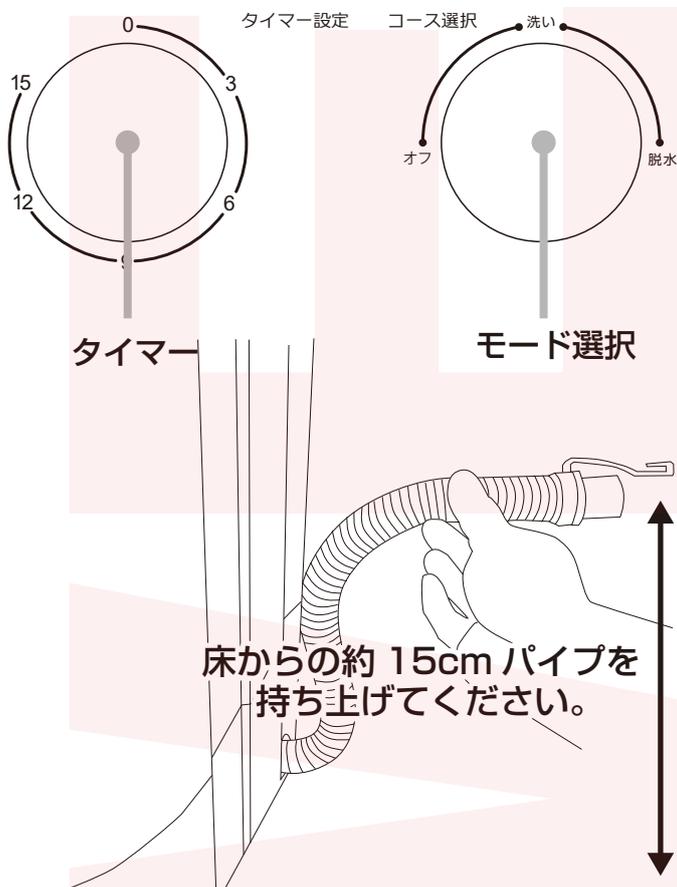

床からの約15cmパイプを持ち上げてください。

- ① モードを「脱水」にする
- ② カゴアダプタを外し、中の洗濯物を本体の洗濯槽に入れる

### ■節水しながらすすぎ場合（ためすすぎ）

- ① 排水ホースをフックにかけたまま、洗濯物の量に合わせて給水する
- ② タイマーを2～3分に合わせすすぎをする
- ③ 排水ホースをフックから外す
- ④ 再度排水ホースをフックにかけて、給水→すすぎ→脱水を行う

### ■注水しながらすすぎ場合

- ① 左図のように排水ホースを下から約15cmほどの高さで曲げます。
- ② 注水する
- ③ タイマーを5分以上にあわせ、注水しながらすすぎをする（水が飛ぶ場合がありますので、必ずフタをしっかり閉めて下さい）
- ④ 排水ホース完全に下ろす
- ⑤ タイマーを2～3分に合わせ脱水する

※洗濯槽に水が溜まっている時に排水ホースを下げると水が排出されます。排水時以外は常に本体に固定しておいてください。


## 脱水

- ① 洗濯物を取り出し、洗濯槽底の穴にカゴアダプタの突起をスライドさせて差し込み、反時計回りに回転させて固定します。
- ② 洗濯物を入れて、なるべく洗濯物が水平になるようにしてからおさえフタをのせます。  
※脱水する洗濯物は、カゴの半分～2/3程度の量で行って下さい。
- ③ モードを「脱水」にする
- ④ 排水ホースをフックから外し、水を流す
- ⑤ タイマーをセットする（目安：2～3分）

※本製品の脱水は、簡易脱水となっております。脱水をおこなっても水分が残る場合は、手で絞る等してから干してください。

※脱水の際に本体がかなり振動する場合があります。振動が気になる場合は、衝撃吸収マットなどを敷いて下さい。

## 水量線について

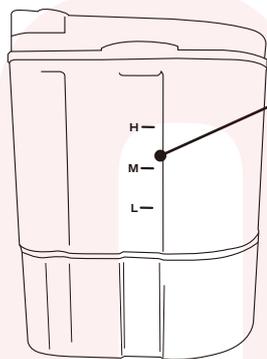

H : 約 13L

M : 約 9L


L : 約 5L

※水量線は目安としてご利用ください。  
※「L」より多く水を入れてご利用ください。Lより水量が少ないとうまく洗濯できない場合があります。

## 片付け


- ・排水ホースをおろし、完全に水を抜いてください。
- ・コンセントを抜いてください。
- ・カゴアダプタを外し、水分を拭き取ってください。洗剤の溶け残りが中に残らないように、きれいに清掃してください。
- ・フタ、内部をしっかりと乾かしてください。
- ・外側が汚れた場合は、柔らかい布で拭いてください。

## アース線について

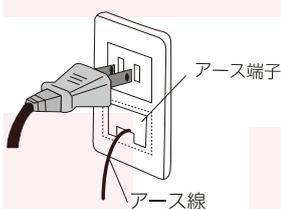

※アース線を必ず接続してください

電源プラグをコンセントに接続してください。  
※壁のコンセントから、直接接続してご利用ください。



マイナスドライバー等でアース端子のフタを開けアース線取付用のネジをゆるめます。

ゆるめたネジにアース線をはさんでネジをしめます。最後にアース端子のフタを閉めてください。



アース端子にはさまざまな形状がございます。取り付け方法が不明の場合にはお近くの電気工事店でご相談ください。

## 付属ホースの仕様について

付属のホースは、簡易ホースとなっており通常のホースと異なり伸び縮みしません。蛇口に取り付けられない場合は、別途市販のホースや蛇口変換アダプターをご用意ください。

### 蛇口側ホースの仕様

内径  
18mm

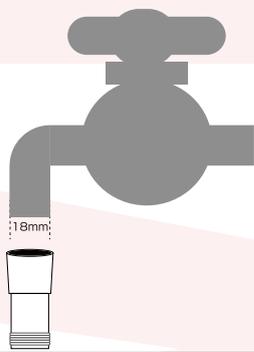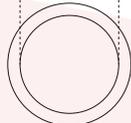

## 長期使用製品安全表示制度に基づく表示について

経年劣化により危害の発生が高まるおそれのある製品の注意喚起のために本体に電気用品安全法で義務付けられた表示を行っております。

■ 本体に製造年(西暦)をラベル表示しています。



【製造年】2018年  
【設計上の標準使用期間】3年  
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■ 設計上の使用期間とは  
運転時間や温度など標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。

設計上の試用期間は無償保証期間とは異なります。

■ 経年劣化とは  
設置状況や環境、使用頻度が極端に多い場合や本来の使用目的と違う場合、設計上の使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火や事故に至る恐れがあります。

## 【廃棄時のご注意】

家電リサイクル法により、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡す必要があります。