# 熱の力で回転!ストーブ用ファン 「熱風サーキュレーター mini」

Version 1.0. s



STBFANMN 保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### サポートのご案内

#### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

http://www.thanko.jp/support/download.html

で質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

http://www.thanko.jp/support/qa.html

### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記 アドレスまでご連絡ください。

# support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び 損傷に関してはサポート外となります。

#### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

**T101-0021** 

東京都<mark>千代田区外神田4-9-8</mark> 神田石川ビル 4階 TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329 (月~金 10:00-12;00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: support@thanko.ip

# ● 仕様

	サイズ	横幅110×奥行110	幅110×奥行110×高さ125(mm)		
	内容品	本体、日本語説明書			
	ファン	羽径:約55mm			
		枚数:3枚			
	重量	約650g			
	最大回転数	2250rpm			
	最大風量	110cfm			
	稼働温度	約85~350℃			


## ※はじめに※

本製品は石油ストーブなどストーブ本体より発生する 熱を利用して稼働します。(稼働温度:85℃~350℃) ストーブ上部が高熱にならないタイプのストーブ・ ファンヒーターなどではご利用いただけません。

#### △ ご注意

- ○本製品は石油ストーブなどストーブ本体より発生す<mark>る熱を利用して</mark>稼働します。(稼働温度:85°C~350°C)
- ○ストーブ上部が高熱にならないタイプのストーブ・ファンヒーターなどで はご利用いただけません。
- ○ファンの速度は温度によって変わります。
- ○使用中は本体が熱くなりますので、素手で触らないでください。移動など 触れる際は軍手などをして、上部のハンドルを持って行ってください。
- ○怪我のおそれがありますので、お子様やペットが触れないよう注意してご使用ください。
- ○本製品は防水機能はございません。

### ● 本体名称

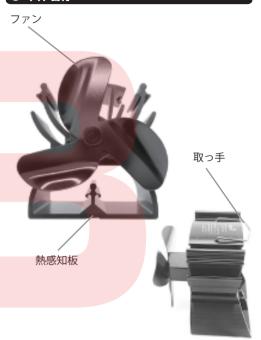

### ●使用方法



▲本製品を ス<mark>トーブの上に</mark> 乗せるだけ!



平らな設置面

←平らな設置面でお使いください。85 ~ 350℃の高温になるストーブで使用可能です。


←本体の底面の熱感知板で熱を感知してエネルギーに変換し、ファンが回転します。

電源や充電は不要です。

ファンの速度は温度に依存します。



■設置例

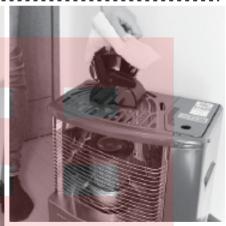

▲ 使用中は本体が熱くなりますので、素手で触れないようご注意ください。 移動の際はタオルや軍手などを着用して、 上部の取っ手を持ってください。

また、小さいお子様やペットが触れないよう で注意ください。