


日本語取扱説明書

型番:STCEMACWH

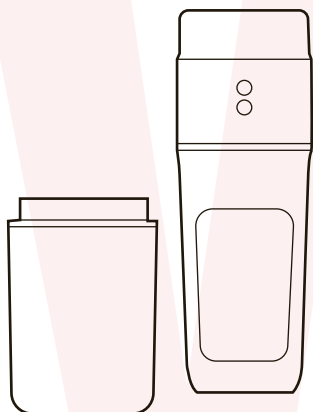

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・シート等が保証書の代わりとなります。

● 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

- 警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)
- 水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない。(火災・感電の原因)
- 改造や分解をしない。内部の電池を取り出さない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・怪我の原因)
- 火中に投下したり電子レンジやオーブンなどで加熱しない。(破裂・発火の原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない。
 - ・ 屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光が当たる場所・異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所(火災・変形・故障の原因)
- 発熱器具の近くに置かない。(樹脂部分が溶けて引火の原因)
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(破損・怪我の原因)
- 子どもや慣れない方に使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。(事故・怪我の原因)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(故障の原因)
- 標高1000m以上になるところへ持ち出さない。(液漏れ・発熱・破裂・発火の原因)
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因)
- ・ 本体や USB ケーブルがふくれるなど、変形、変色、損傷している・USB ケーブルの一部や USB 端子がいつもより熱い・USB ケーブルを動かすと充電しなくなったり

● 仕様

サイズ	本体+ポット:直径100×高さ220(mm) ユーザーカップ:直径80×高さ170(mm)
重量	約1,000g
電源	内蔵/バッテリー
消費電力	約55W
バッテリー充電	USB(5V 1.0A以上推奨)
バッテリー	リチウムバッテリー 1,500mAh 7.4V
充電時間	約3時間
稼働時間	ユーザーのみ:約10回 かくはんのみ:約45分
容量	ユーザーカップ:340ml/ポット:200ml
回転数	ユーザー:約18,000rpm/かくはん:約45rpm
ケーブル長	約450mm
素材	アルミ・ABS・POM・PCTG
セット内容	本体、フタ、ポット、ユーザーカップ、シリコンキャップ、スプーン、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

使用上のお願

※記載されている項目以外は付属いたしません。※分解しないでください。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

する・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・異音がる・本体が動作しないなど上記のような場合はすぐに使用を中止し、USB ケーブルを本体から抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。


- 充電中布などで覆わない。(発煙・発火・破裂のおそれ)
- 内部から液体が漏れたり、変色や変形その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する。(発熱・破裂・発火の原因)
- 内部から漏れた液体が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、医師の診断を受ける。(目に障害が発生するおそれ)
- 内部から漏れた液体が皮膚や衣類に付着したときはすぐにきれいな水で洗い流す。(皮膚がかぶれる原因)
- 所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める。(電池の寿命・使用を中止してください)
- ラッカー、ベンジン、シンナー、灯油、ガス、ガソリンなどの有機溶剤がある場所では充電・使用しない。ダンボールなどの紙類、座布団などの布類・畳、カーペット、ビニールの上では充電しない。
- 運転中にフタを開けない。(怪我の原因)
- 運転中にポットの中に手や髪の毛、衣服の端やスプーン、ヘラなどを入れない。(怪我のおそれ)

注意

- お手入れ時、長期間使わない時は USB ケーブルを抜き電源を切る。(感電・故障の原因)
- 必ず付属の USB ケーブルを使用する。(故障・発熱・火災の原因)
- スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所では使用しない。(変質・破損の原因)
- 本体に布をかけたり覆ったりしない。(発火・火災の原因)
- お手入れの際は洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使わない。(変形・変色・故障の原因)
- 本来の用途以外に使用しない。(破損・故障の原因)
- 不安定な場所では使用しない。(怪我・故障の原因)
- テーブルの端などで使用しない。(怪我の原因)
- 火にかけたり、電子レンジやオーブンに入れない。(火災の原因)
- ポットの蓋溶剤がもれた場合は直接触れない。(かぶれの原因)
- 運転中に持ち運ばない。(怪我の原因)
- 移動するときは、必ずポットの下を持つ。(落下して怪我のおそれ)
- 冷やしたポットを素手で触れない。(凍傷・怪我の原因)

● セット内容・各部名称

内容物がそろっているか確認してください。

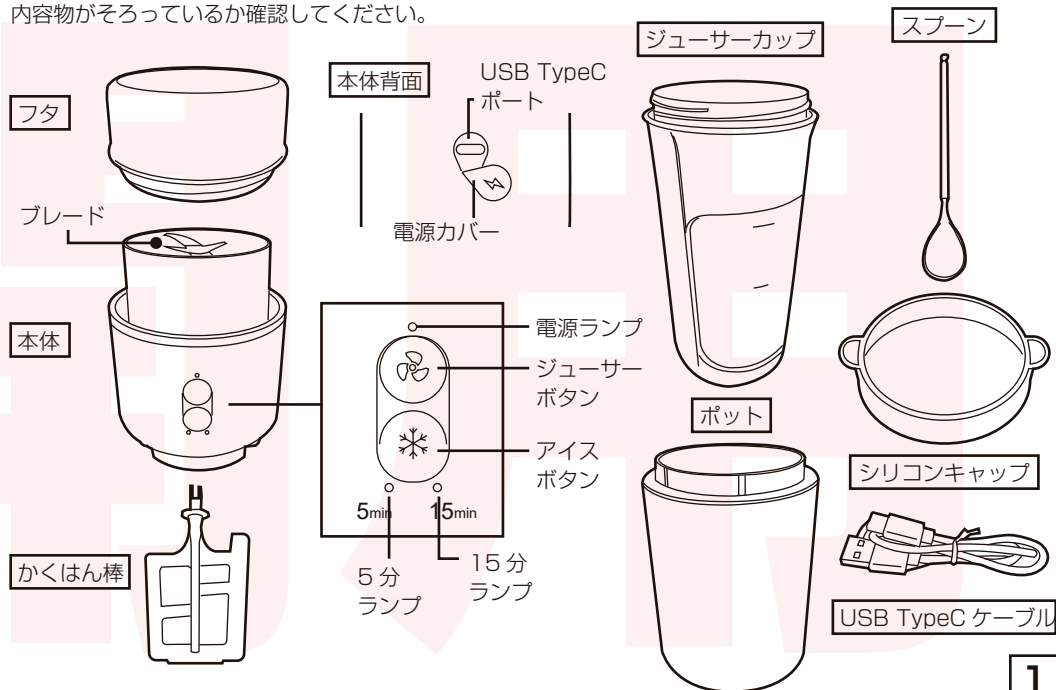

● 内蔵バッテリーについて

充電は使用直前か前日くらいに

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。保管の際は次のように保管してください。充電ケーブルを差し、使い切った状態から 2 時間程度充電してケーブルをはずしてください。
- 涼しい場所で保存してください。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- ・ 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- ・ 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- ・ 充電可能回数は約 150 回です。

● 電池のリサイクルについて




Li-ion


本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

● 充電方法

①本体背面にある USB TypeC ポートに付属の USB ケーブルを差し込みます。

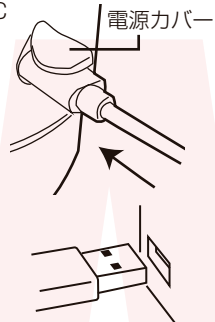

②USBケーブル端子を USB-ACアダプタ(別売)やモバイルバッテリー(別売)に繋がせます。(5V1.0A以上推奨)

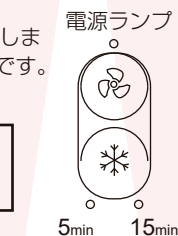

③充電中は、電源ランプが赤点灯します。白点灯に変わったなら充電終了です。USBケーブルを抜いてください。

本体の内蔵バッテリーを充電しながら使用することはできません。

④充電後は必ず電源カバーをしっかりと閉めてください。

● ジューサーの使い方

果物やチョコレートなどの材料を入れたアイスを作る場合に使用します。ジュースを作るなどミキサーとして使用することもできます。

①材料をジューサーカップに入れます。果物などの固形物は約 1.5×1.5cm 程度の大きさにカットし、**340ml のラインより 60%ほど下までの量**にしてください。液体は 340ml のラインまでの量にしてください。



● ご使用前に

本体は水をかけたり、丸洗いしないでください。

使用する前に、フタ、かくはん棒、ジューサーカップ、ポット、スプーン、シリコンキャップを台所用中性洗剤で洗い、よく乾かしてください。

ポットを冷凍庫に入れて約 10～12 時間冷やします。庫内温度 -20° 以下に設定してください。

材料を冷やしておく、より早くアイスクリームができていきます。使用直前まで冷蔵庫で冷やしてください。

果物などを入れる場合は、約 1.5×1.5cm 程度の大きさにカットしてください。

ポットについて

※ポットを落としたり、強い衝撃を与えないでください。蓄冷剤がもれるおそれがあります。※冷凍庫に入れる前に、内側についた水分をよく拭き取ってください。

※冷凍庫に入れる際に、ポットを縦にして冷凍庫の奥に入れてください。傾いていたりすると、蓄冷剤がかたよる場合があります。


※アイスクリームを取り出す際に、金属のスプーンやナイフは使わないでください。ポットが傷つくおそれがあります。

※使用したポットは、一度室温に戻してから、洗って乾かしてください。解凍されないまま冷凍庫に再び入れると、蓄冷剤がかたよってアイスクリームのできにむらがある可能性があります。


● 本体の組立

用途に合わせて本体を組み立ててください。


ジューサー使用の場合 アイス調理の場合

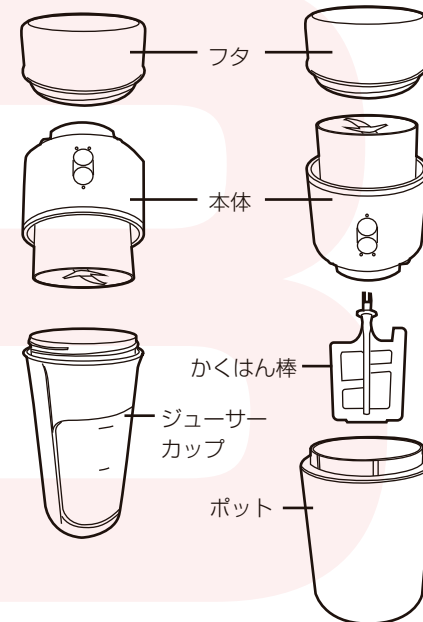


②本体にフタを取り付けます。ブレードと反対側に取り付けてください。

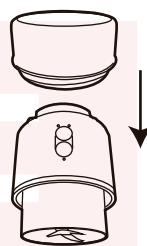


③本体をジューサーカップに取り付けます。矢印の方向に本体を回します。しっかりと締めてください。「ピーッ」と音が鳴ると、しっかりと締まったサインです。**必ず音が鳴るまで締めてください。締まった状態でないと、稼働しません。**

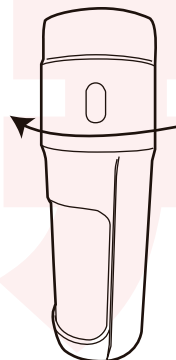


④ジューサーカップを上下入れ替えます。

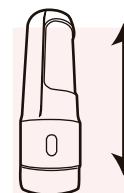

⑤ジューサーボタンを 3 秒ほど押しっぱなし（長押し）すると、電源ランプが白点灯し動き始めます。40 秒で停止します。材料が細かくなっていない場合は、再度ジューサーを動かしてください。※**モーター保護のため、再稼働は 5 回までにしてください。それ以上使用する場合は、1 時間以上おいてから使用してください。**

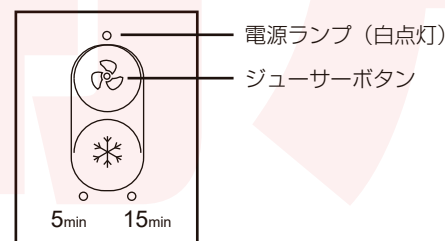

⑥材料が混ざったら、ジューサーカップを下にして、本体を外します。

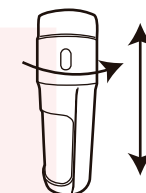

途中でジューサーを止めたい場合は、ジューサーボタンを短く 1 回押してください。稼働が止まります。


※大きい氷（製氷皿サイズ）、ロックアイスは砕くことができません。クラッシュアイスは砕けます。※アーモンドなどのナッツ類はそのままのサイズで砕くことができます。

● アイスの作り方


①ポットを冷凍庫から取り出します。

※素手で取り出さないでください。必ずミトンなどを使用して取り出してください。


②ポットの中に材料を流し込みます。ポット内部にMAX線(200ml)があります。MAX線を超える量を入れないでください。

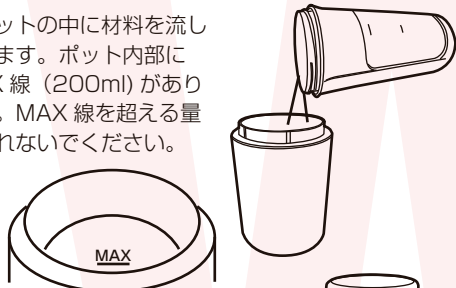

③本体にかくはん棒を取り付け、ブレード側にフタを取り付けます。フタはジューサーカップと同様に回して締めます。「ピーッ」と音が鳴るまで回してください。必ず音が鳴るまで締めてください。締まった状態でないと、稼働しません。

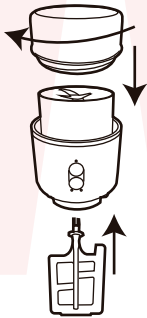

④アイスボタンを短く2回押しと、電源ランプが白点灯、5分ランプが点滅し、稼働が始まります。5分ランプが点滅(約3秒)している間にアイスボタンを押すと、15分ランプが点滅します。お好みの時間が点滅したら、その後「ピーッ」と音になり、ランプが点灯に変わります。

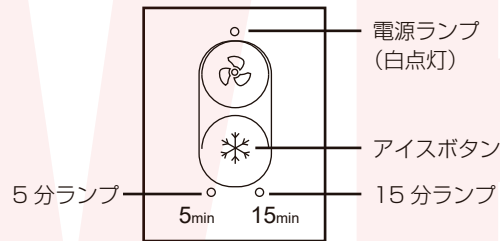

点滅→点灯後5分ランプの場合は5分、15分ランプの場合は15分かかはん棒が回り続けます。

途中でかくはんを止める場合は、時間のランプが点灯している状態で、アイスボタンを短く1回押ししてください。稼働が止まります。

⑤ポットに本体+かくはん棒を差し込みます。


※本体+かくはん棒をポットに差し込んでから、電源を入れても使用できますが、かくはん棒が回りにくくなることがあります。かくはん棒を回しながらの取り付けをお勧めします。



⑥指定時間になると「ピーッピーッ」と3回なり稼働が止まります。材料により、アイスが固まる時間は異なります。固まらない場合は、再度稼働させてください。

※30分以上連続で使用しないでください。


⑦本体を外します。出来上がったアイスは柔らかめになります。より固めたい場合は、付属のシリコンキャップをボトルに取り付けて、冷凍庫に入れてください。

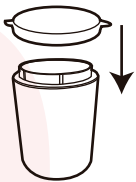

⑧アイスクリームの完成です。付属のスプーン、ゴムベラなどでポットから取り出し、早めにお召し上がりください。

※金属ヘラ等は使用しないでください。

保存する場合は、清潔な容器に入れて冷凍庫で保存してください。ポットのまま保存はしないでください。※冷凍庫で固まったアイスクリームを、再度ポットに入れて混ぜないでください。

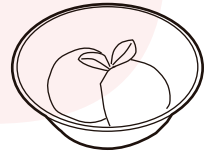


● お手入れ

- 使用後は必ず毎回お手入れを行ってください。
- 本体を水をかけたり水につけたりしないでください。
- シンナーやベンジン、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉や金属たわしなどは使用しないでください。
- 食洗機は使用できません。
- ブレードに直接触れないでください。ブレードの刃は鋭利なので指を切る可能性が有ります。

◆ 本体

ブレードに注意して、よく絞った布巾で拭いてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布をよく絞って、汚れを拭いてください。その後乾いたやわらかい布で、水分をしっかり拭き取り乾かしてください。

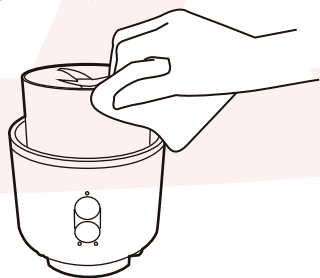

◆ ポット

室温にもどしてから、柔らかいスポンジなどで洗ってください。汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤で洗い、水でよく洗い流したあと乾かしてください。※つけ置き洗いをしないでください。

◆ ジューサーカップ・フタ・かくはん棒・スプーン・シリコンキャップ

柔らかいスポンジに台所用中性洗剤を付けて洗ってください。水でよく洗い流したあと乾かしてください。



● 故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、自動返信メール内容を確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

基本のバニラアイス

材料

卵黄…1 個分 バニラエッセンス…少々
砂糖…10g
生クリーム（乳脂肪分 3.6%以上の物がおすすめ）…100ml
牛乳…30ml

1. バニラエッセンス以外の材料をジューサーカップに入れて混ぜます。
2. バニラエッセンスを 1～2 滴入れてスプーンなどで混ぜ合わせます。
3. 冷凍庫で冷やしたポットを取り出して、混ぜた材料を全て入れます。
4. 本体とかくはん棒をセットして、15 分混ぜます。

お好みでバナナ（約 30g）を入れたり、板チョコ、砕いたクッキーなどをに入れてください。

マンゴーアイスクリーム

材料

マンゴー…40g 牛乳…20ml
卵黄…1 個分
砂糖…10g
生クリーム（植物性のもの、乳脂肪分が少ない物）…120ml

1. 材料をジューサーカップに入れて混ぜます。
2. 冷凍庫で冷やしたポットを取り出して、混ぜた材料を全て入れます。
3. 本体とかくはん棒をセットして、15 分混ぜます。