


# THANKO

Version1.0.t

## 取扱説明書

型番:STLEMACWH

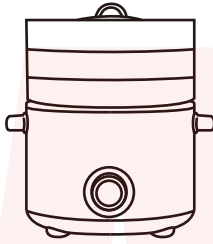

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明

	<b>警告</b> 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。		<b>注意</b> 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。
--	---	--	--

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

	禁止 (してはいけない内容) を示します。		強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。
--	-----------------------	--	---------------------------

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

### 警告








- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう  
感電・発火・故障の原因。
- めれた手で、電源プラグの抜き差しをしない  
感電・怪我のおそれ。
- 次のような場所では使用しない  
・壁や家具の近く  
・熱に弱い敷物の上、たたみやカーペット、テーブルクロスの上、カーテンなどの可燃物の近く  
蒸気や熱で家具を傷めたり、変色・変形させるおそれ。
- 使用中、使用後しばらくは本体および蓋や蒸気口周辺が高温になるため顔や手を近づけない。  
やけどの原因。
- すき間にピン、針金、金属物などの異物を入れない。  
感電や異常動作を起こし、けがの原因。
- 水平でない場所や不安定な場所、振動のある場所や棚の上など高所に設置しない  
本体の落下・転倒、故障・事故の原因。
- 改造や分解をしない。修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない  
火災・感電・怪我の原因。  
修理は弊社サポートまでご相談ください。
- 本体・電源コードを水につけたり、水をかけたり、丸洗いはしない  
ショート・感電・火災・故障の原因。
- 取扱説明書に記載した用途以外には使用しない。  
事故や故障の原因。

- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください  
電源コードが破損し、火災・感電の原因。
- 電源コードが傷んでいたたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因。
- 電源プラグをなめさせない  
感電・怪我の原因。特に乳幼児には触れさせないように注意してください。
- 水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない  
ショート・感電・火災の原因。
- AC100V 以外では使用しない。  
感電・火災の原因。
- 落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。  
発熱・発火・故障の原因。
- 子どもや不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない  
火傷・感電・怪我の原因。
- 水受けには適正容量以上の水を入れない。  
火傷・感電・火災の原因。
- 電源プラグは根本まで確実に差し込む  
火災・感電の原因。
- 電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る  
火災・感電の原因。









### 警告

- 異常や故障時には直ちに使用を中断する  
・異常な音や焦げ臭いにおいがする時  
・本体や操作部分が異常に熱い時  
・電源ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時  
異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。
- 使用後は電源を切る  
火災・故障の原因。
- タコ足配線にしない  
故障の原因。
- セイロを電子レンジやオープンその他の機器で使用しない  
火災・故障の原因。
- 調理以外の用途に使用しない  
火災・故障の原因。
- 水道水以外の水を使用しない  
故障の原因。
- 食器洗浄機や食器乾燥機は使用しない  
故障の原因。
- セイロはしっかり乾燥させ乾燥した場所で保管する  
カビの原因。
- セイロの蓋を開ける際は水滴が電源ソケットやダイヤルに落ちないように注意する  
故障・感電の原因。
- お手入れの際はシンナーや薬剤を使用しない  
故障の原因。

## ⚠ 注意

-  運転中に移動させない  
怪我の原因。
-  カーペットの上やカーテンの近くで稼働させない、可燃物が近くにない場所で使用する  
火災の原因。
-  使用後は電源プラグを抜く  
過熱・故障の原因。
-  本製品は屋内専用のため屋外で使用しない  
故障の原因。
-  専用のセイロ以外は使用しない  
過熱・異常動作の原因。
-  使用中に本体に異常があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する  
感電や発火のおそれ。
-  セイロは天然素材のため、蒸気で蒸されると変形したり色合いが変わったりします  
変色の原因。

## ⚠ 注意

-  スプレー缶などを本体の上や近くに置かない  
熱でスプレー缶の圧が上がり火災の原因。
-  耐熱性のないものの近くで使用しない  
変色・変形・変質の原因。
-  使用中や使用後しばらくは本体に触れない  
火傷のおそれ。
-  お手入れや持ち運ぶ時や保管の際は、本体が冷めてから行う  
火傷・火災の原因。
-  本体使用時は、不安定なところで使用しない  
火災・故障の原因。
-  電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
感電・発火の原因。
-  長時間使用しない時は電源プラグをコンセントから抜く  
怪我・やけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。
-  調理の時蒸気が出るので、蓋の取り外しに注意する  
やけどの原因。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。  
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。  
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。  
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。  
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。  
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合  
**support@thanko.jp** に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。  
 ←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。

○自動返信が来ない場合  
 送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

## ○不具合品のご送付先


ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 | 〒275-0024 チバケン ナランシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
 宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛  
 問い合わせ | 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
 support@thanko.jp

## ◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	本体:幅245×奥行210×高さ150(mm) セイロ外径:幅200×奥行200×高さ95(mm) セイロ内径:幅180×奥行180×高さ40(mm) セイロふた:幅200×奥行200×高さ40(mm)
重量	本体:約760g(セイロふた含む)、セイロ:約390g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約700W
ブザー音	約45db
タイマー	10分/20分/30分/40分/50分/60分
温度上限	約100℃
ケーブル長さ	約1m
最小水位	約200ml
最大水位	約1400ml
安全装置	温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
セット内容	本体、電源ケーブル、セイロ、セイロふた、蒸し布、日本語取扱説明書
保証期間	12ヶ月


## ◆内容品 / 各部名称

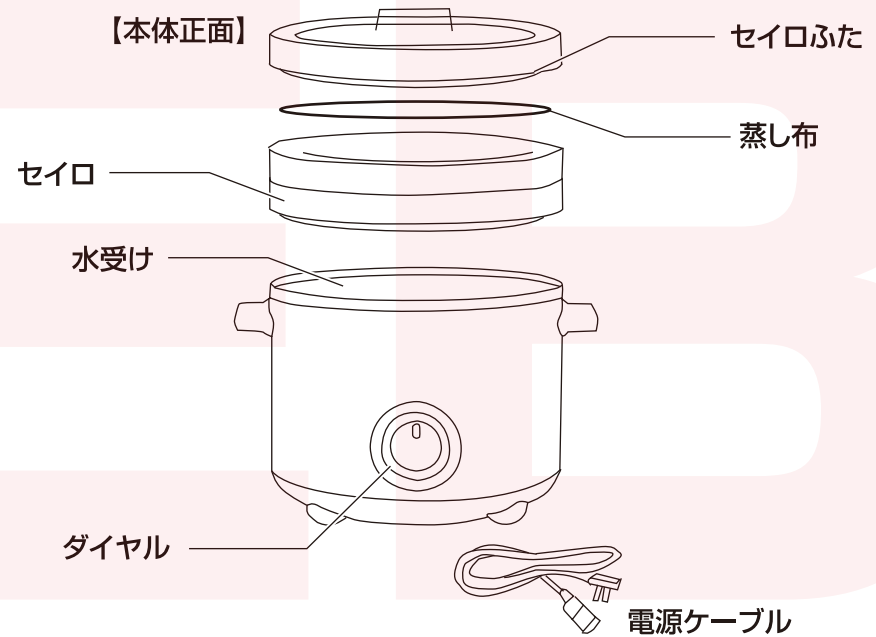

## ◆使用方法

### 1. 水を入れる

本体の水受けに水を入れてください。

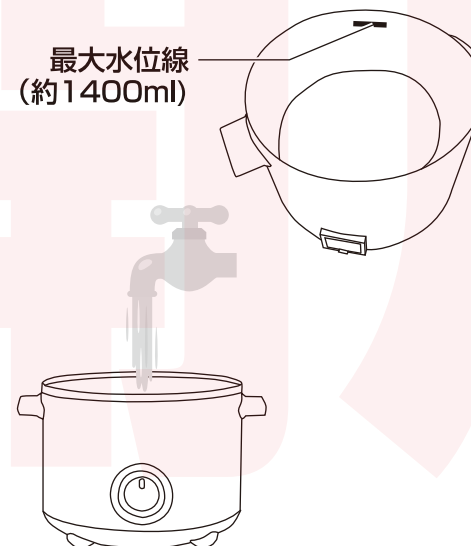

水の量の目安		
加熱時間・水量	60分	1L以上1.4L未満
	50分	1L以上1.4L未満
	40分	0.8L以上1.0L未満
	30分	0.6L以上0.8L未満
	20分	0.6L以上0.8L未満
	10分	0.5L以上

最小水位は200mlです。かならず200ml以上の水を入れてください。  
 本製品は空焚き節機能が付いております為、水が少なすぎる場合、タイマーが途中で止まってしまう恐れがございます。余裕を持って水をいれてください。

## ◆使用方法（つづき）


### 2. コードをコンセントに差し込む

- ①付属のコードをコンセントに差し込んでください。
- ②アース線を取り付けてください。
- ③本体の電源ソケットにコンセントを差し込んでください。


※アース設置は必須ではありませんが、安全にご使用いただくために、取り付けを強く推奨いたします。

・コンセントアース端子がない場合、電気電気設備技術基準に基づく電気工事士によるD種設置工事をおすすめします。  
詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。工事の際は、工事費用が別途必要です。

- ①コンセントを差し込む。
- ②アース線を設置する。

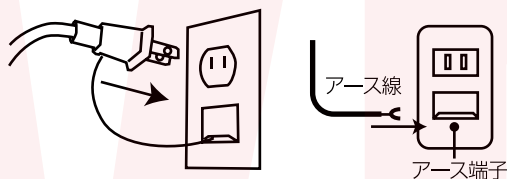

- ③ 付属のコードをコンセントに差し込む。本体の電源ソケットのキャップを開き、ケーブルを電源ソケットに差し込んでください。

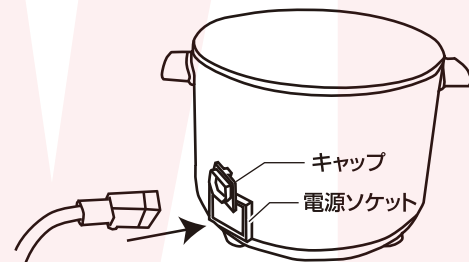


### 3. お使いになる前に試し蒸しを行う

- ①水を入れ、電源コードを差し込みます。
- ②セイロを本体にセットします。
- ③食材は何も入れずにダイヤルを回します。  
※ダイヤルには10、20、30、40、50、60の時間メモリが刻まれていますので、10と20の間にダイヤルを合わせてください。
- ④加熱後「チーン」と音がしたら終了です。

1) セイロをはじめてご利用になる際は必ず食材を入れずに15分程度蒸してください。

2) セイロをはじめて蒸した際は鍋中の水が茶色になることがありますが、これは素材由来の現象であり、正常でございます。

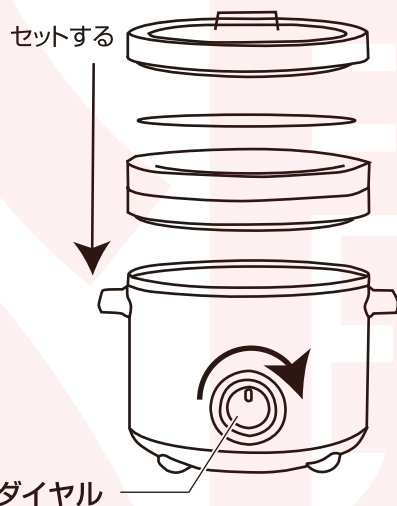

※セイロを初めて蒸した際は鍋中の水が茶色になることがありますが、これは素材由来の現象であり、正常でございます。なお、天然素材ゆえ個体差があるため、数回にわたり色が付くこともございますが、ごく自然なことでございます。  
蒸し器を乗せたうえで、鍋料理をされる際は2~3回お試しくださいからお勧めいたします。

## ◆使用方法（つづき）


### 4. 食材を蒸す

- ①水を入れ、電源コードを差し込みます。
- ②セイロをセットします。
- ③食材を投入します。
- ④ダイヤルを回し電源を入れます。  
ダイヤルには10、20、30、40、50、60の時間のメモリが刻まれていますので、ご希望の時間にダイヤルを合わせてください。加熱が終わると「チーン」とベルが鳴ります。

#### 加熱目安時間

海鮮食材 15-20分	肉類 10-30分
穀類 20-30分	卵料理 8-12分
温野菜 10-15分	

※加熱時間は目安です。状況により調整してください。

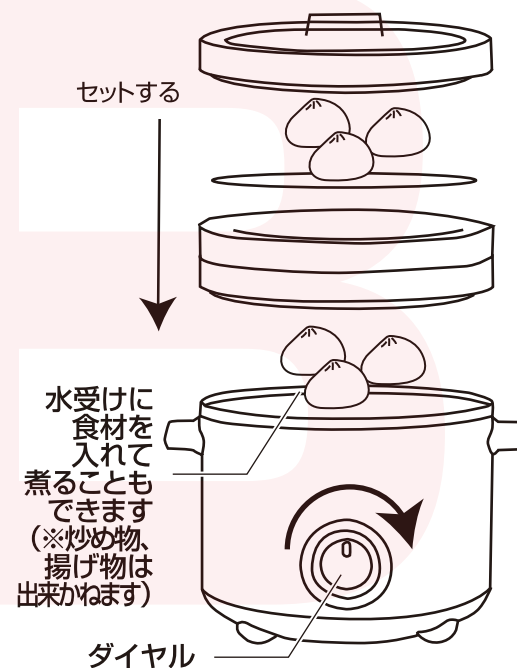

⊘ 加熱中や調理終了直後は、本体やセイロに触らない。(火傷のおそれ)

## ◆お手入れ方法

### 本体

電源コードを本体から外し、セイロを取り外し、電源ソケットのキャップをしめ、本体を傾けて水受けに残った水を捨てます。

※本体と電源コードは防水ではありません。丸洗いはしないでください。

セイロ・水受け：スポンジに台所用洗剤を含ませて洗い、水で流したら乾いた布で水気を拭いて、よく乾燥させてください。

本体側面：薄めた台所用洗剤にやわらかい布などを浸してしぼり汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

⚠ 本製品は分解・丸洗いできません。

⊘ 使用直後は本体が大変熱くなっています。絶対に温度が下がるまで触れないでください。

⊘ 使用直後は水受けのお湯が大変熱くなっています。十分に冷めてから水を捨ててください。

⚠ セイロの蓋を開ける際は大変熱いのでミトンなどをご使用ください。