


# 取扱説明書

型番：SUHASKKH

Version 1.0. sh

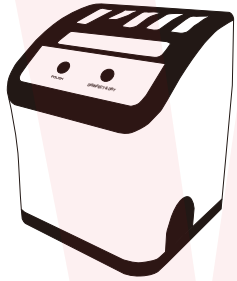

保証期間：購入日より12ヶ月間

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。  
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**禁止** してはいけない「禁止」内容のものです。  
**必須** 必ず実行していただく「指示」内容のものです。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

**感電** 電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない（感電のおそれ）  
**子供** 子供の手の届くところに置かない。子供だけで使わない（けがのおそれ）

**火災** お手入れ時は、電源プラグを抜く（感電やけがの原因）  
**発熱** 交流 100V 以外では使わない（発熱による火災の原因）

**注意** この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**破損** 研ぐときは水をつけない、力を入れすぎない（破損・けがの原因）  
**ショート** 本体は、水につけたり、水をかけたりしない（ショートや感電の原因）

**接触** 研ぐとき包丁を当てすぎたり、直角に差し入れたりしない（破損の原因）  
**熱傷** 使用中や使用直後は包丁やスプーンなどに触れない（やけどの原因）

**破損** 包丁置きに包丁以外は入れない（破損の原因）  
**熱傷** 包丁を入れるときは、包丁の柄を持って入れる（けがのおそれ）

**破損** 分解・修理・改造は行わない（破損の原因）  
**火災** お手入れはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り、からぶきをする

**火災** 可燃物から離し、水平な所に設置してください

## ● 故障かな？と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面（納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物）
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

### <返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

### <交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します（土日・祝日・弊社が定める休業日を除く）

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

### 不具合品のご送付先

〒101-0021  
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階  
サンコーサポート  
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329  
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

## ● 仕様


サイズ	幅185×高さ185×奥行240 (mm)
重さ	1.26kg
定格電圧 定格周波数	100V、50/60Hz
定格消費電力	50Hz:12W、60Hz:14W
使用時間	15分後に自動的に止まります
内容品	本体、ACアダプタ(ケーブル長約145cm)、日本語説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

## ⚠️ ご注意


- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 分解しないでください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
- 製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

## ● 準備

①本体を平らな場所に固定します。(本体底部に吸盤がついています) ぐらつきが無いようにしっかりと固定してください。

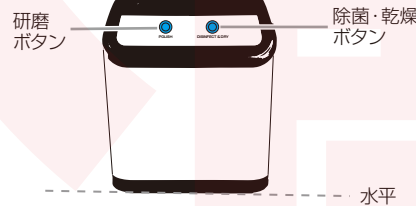


②付属の AC アダプタを本体(左側面下部)に接続し、コンセントにつないでください。研磨ボタンと、除菌・乾燥ボタンが青色に点灯します。

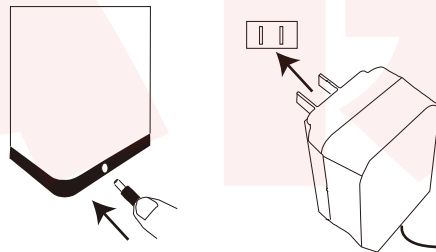


## ● 乾燥・除菌

①包丁、お箸、スプーン、フォークなどはよく洗った水けを取って入れてください。本体前面右の「DISINFECT & DRY (除菌・乾燥)」ボタンを押してください。赤色に変わります。

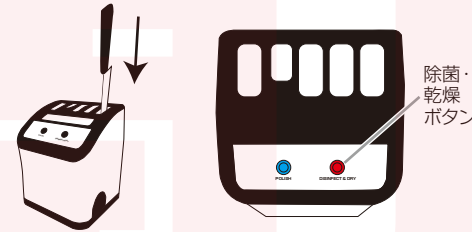


②UV・オゾンと送風で除菌・消臭・乾燥できます。15分で自動的に停止します。操作ボタンが青色に戻ります。

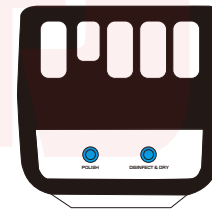


## ● 内容品


本体 包丁収納スペース (刃渡り20cm 幅5cmの包丁を4本、幅3.5cmの果物ナイフ1本収納可能)

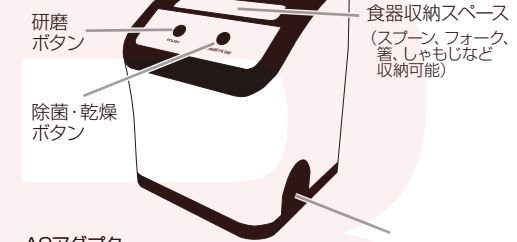

ACアダプタ




収納式電動研磨部

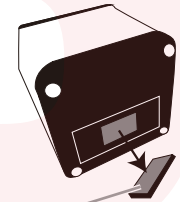


底面ふた (包丁を研いだ後、鉄くすがたまりますので蓋を外して取り除いてください。)

## ● 包丁研ぎ

①本体右側面の収納式電動研磨部を押し込んで離すと研磨部が出てきます。(再度押し込むと収納できます)

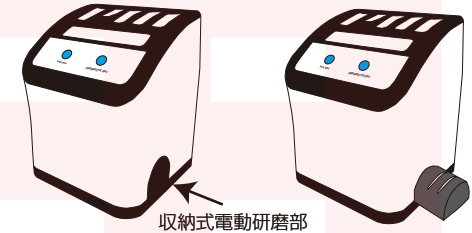

②「POLISH (研磨)」ボタンを押してください。赤色に変わります。(もう一度押すと終了します) 左右、それぞれの溝に包丁の刃を奥から手前に3～6回ほどゆっくり引いてください。終わりましたら包丁の刃を水でよくすすいでください。

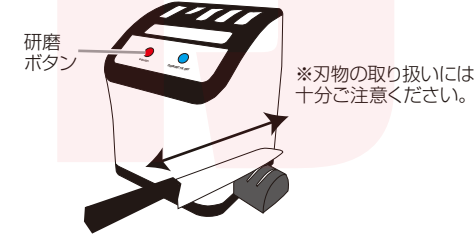

※刃物の取り扱いには十分ご注意ください。