

取扱説明書

型番:SUSAREOD

Version 1.0. s



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 仕様

サイズ	直径88×高さ132(mm)
重さ	430g
付属品	本体、USB電源ケーブル(95cm)、アロマ入れ替えボトル、日本語説明書
電源	AC100-240V 50/60Hz
入力	5V 1A
ボトル容量	10ml


⚠ 注意事項

- ※オイルは付属しておりません。
- ※オイルは精油 100%をお使いください。
- ※アロマ入れ替えボトルにアロマオイルを入れすぎると漏れてしまうことがあるのでお気を付けてください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 各部位



● 操作方法

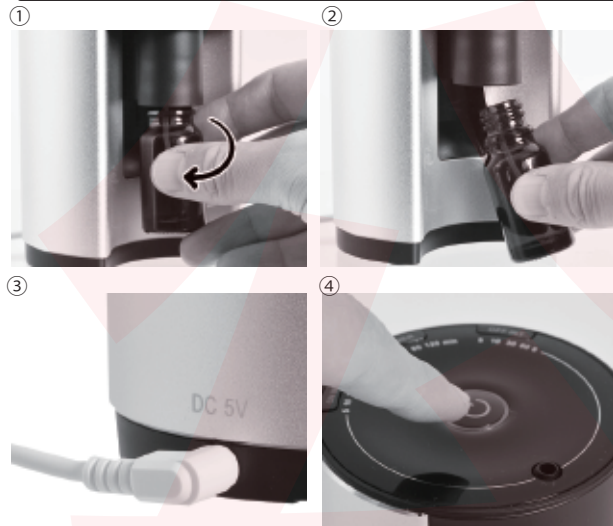

- ① アロマ入れ替えボトルを回して、本体から取り外してください。
- ② ボトルにお好きなアロマオイル(別売)を入れて、また本体にセットしてください。
- ③ 本体の裏に USB 電源ケーブルを挿して、モバイルバッテリー(別売)などに繋いでください。
- ④ 電源ボタンを押して電源を入れます。

● 設定方法

- ① アロマ噴射時間設定
アロマが一回に噴射する時間を設定できます。
5 / 10 / 30 / 60 秒
- ② タイマー設定
電源オフタイマーの設定ができます。
ON(連続運転) / 30 / 60 / 120 分
- ③ 噴射間隔設定
アロマを噴射する間隔を設定できます。
5 / 10 / 30 / 60 秒


(例)

- ① アロマ噴射時間設定: 10 秒
- ② タイマー設定: 60 分
- ③ 噴射間隔設定: 30 秒

↓
アロマが 30 秒ごとに 10 秒間ずつ噴射され、60 分後に電源が切れます。



● お手入れ方法

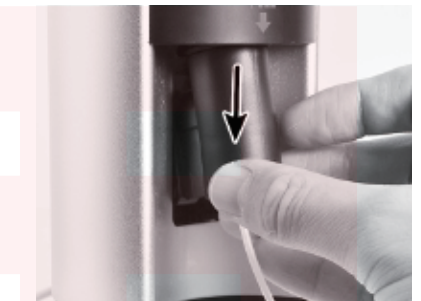

ボトルアダプタは本体から下に引っ張ることで取り外すことができますので、取り外してからボトルアダプタとアロマ入れ替えボトルを洗浄してください。