


# THANKO

Version 1.00.m

## 取扱説明書

型番：SWCG25SWH

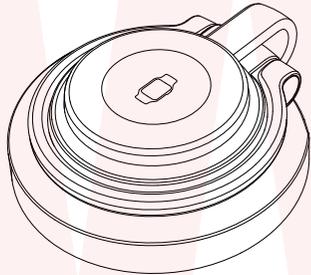

### 保証期間：購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

日本国内専用  
Only for use in Japan



### ●故障かな?と思ったら

○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合  
<https://www.thanko.jp/view/page/support>  
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。  
上のQRコードを読み取ることもアクセスすることができます。

### ○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。  
必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 千275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

宛て名 EL内 サンコーサポート宛  
03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

問い合わせ support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

### 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電の原因)
- ぬれた手でプラグの抜き差しをしない。(感電の原因)
- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・けがの原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない。(火災・変形・故障の原因)
- 直射日光の当たる場所、浴室などの湿気の多い場所、水気の近く、ほこりが多い場所、振動の多い場所、発熱機器や火気の近く
- 子どもや不慣れな方に使わせず、また、乳幼児の手の届くところでの使用や保管も避ける。(事故・けがの原因)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(感電・故障の原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火・故障・破損の原因)
- お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(ひび割れ・感電の原因)
- 次の場合は必ず電源を切り、USBプラグを抜く。(感電・故障の原因)
- ・お手入れや点検、その他危険が予想される場合。

- 磁気のある物体または、鍵やコインなどの金属製のものがワイヤレス充電部に乗っていると過熱したり、予期せぬ故障などの原因となりますので、充電中は近くに置かないようにしてください。
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ショート・けがなどの原因)
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
- ・本体が動作しない
- など上記のような場合は、すぐに使用を中止し、USBプラグを本体から抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

**注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(破損・けがの原因)
- 用途目的以外の使用や、取扱説明書に記載の使用法以外で使用しない。(けがや故障の原因)
- お手入れ時、長期間使わないときは電源を切る。(けが・故障の原因)
- 屋内のみで使用する。(けがの原因)

### ●USBケーブルの取扱いについて

- USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付いたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
- USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。
- 持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。

- USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USBプラグにほこりが溜まっているか定期的に点検する。
- USBプラグ、USBケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。
- 使用中USBケーブルの上に物を載せない。
- USBプラグの抜き差しは先端を持って行い、USBケーブルは引っ張らない。
- 使用中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止する。
- 付属のUSBケーブル以外は使用しない。


※他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。  
※記載されている物以外は付属しません。  
※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。  
※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。  
※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。  
※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。  
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。  
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### ◆仕様

サイズ	幅130×奥行60×高さ15(mm)
重量	約80g
電源	5V/3A 9V/3A
消費電力	iPhone:1.5W Apple Watch:2.5W
製品型式	D5
Qi規格認証ID	23183
version	2.0.1
ケーブル長	約1m
材質	PC、ABS、シリコン、垂鉛合金メッキ
セット内容	本体、USB Type-C to Cケーブル、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※本製品はMF認証品ではありません。ご使用の環境によっては一部機能が制限される場合があります。

### ◆内容品 / 各部名称

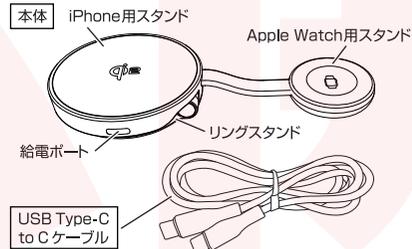


### ◆使用方法

1. 本体背面から、マグネットで収納されているApple Watch用スタンドを外します。




2. 本体の給電ポートに、付属のUSB Type-C to Cケーブルを差し込み、反対側をACアダプター(別売)に接続してください。

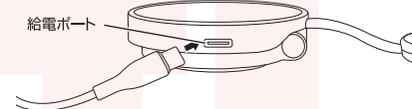

3. 右図を参照し、iPhone用スタンドとApple Watch用スタンドに、お手持ちのiPhone、Apple Watchをセットしてください。  
給電が開始すると、セットしたiPhone、Apple Watchの画面が給電開始の表示に切り替わります。

### ◆使用方法(つづき)

リングスタンドを広げると、充電しながら立て掛けることができます。  
※リングスタンドを広げた状態では、Apple Watchを正しく充電できません。充電の際は、スタンドを閉じた状態でご使用ください。

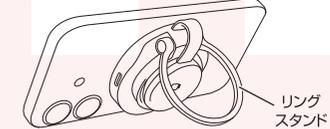

### ○充電できるiPhoneケース

ケースなし/Apple MagSafeケース/その他のMagSafeケース

### ✕充電できないiPhoneケース

厚いケース/カード入れ付きケース/金属製のケース

### ◆お手入れ方法

#### 本体

通常は乾いた布などで拭いてください。  
汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。