

型番:SWRMJAK3

Version 1.0.t



保証期間：購入日から6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●使い方



面ファスナーの位置


①面ファスナーを外して着用します。



②面ファスナーを調整して体にフィットさせてください。



③モバイルバッテリーポケットからUSBケーブルを引き出します。

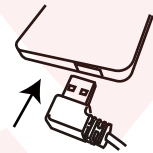

④モバイルバッテリー(別途ご用意ください)にUSBケーブルを差し込みます。USBケーブルをモバイルバッテリーに挿し込むと、電源ボタンが赤→白→青と順番に光り、消灯します。



⑥前面にある電源ボタンを2秒以上長押しすると、電源ボタンがゆっくりと赤点滅し始めます。その後、ボタンを押す度に白点灯(中温)→青点灯(低温)→赤点灯(高温)と切り替わります。お好みの温度に設定してください。電源を切る場合は、電源ボタンを2秒以上押しします。使用後はモバイルバッテリーからケーブルを抜いてください。

●お手入れについて

※洗う際、絶対にUSBケーブルを濡らさないでください。

本製品が汚れた場合、洗濯機は使用しないでください。衣料用洗剤(蛍光増白剤入りの洗剤や漂白剤は使わないでください)で手洗いしてください。また強く本製品を絞ったり、乾燥機は使わないでください。形を整えた状態で日陰干ししてください。

ご使用の際は必ずしっかりと乾燥した状態が確認してください。

●仕様

サイズ	幅 390×高さ 540×奥行 20 (mm)
重量	400g
電源	USB より給電
ケーブル長	160(mm)
消費電力	高: 6.5W 中: 4.8W 低: 3.25W
推奨バッテリー	2.0A 出力以上
温度設定	高: 約55度 中: 約50度 低: 約45度
稼働時間	8000mAhのモバイルバッテリー使用、 高温設定時約4時間
素材	表布地、裏布地ポリエステル 100%
ポケットサイズ	開閉口: 14cm 横: 約10cm 縦: 約7cm
着用サイズ	肩幅39~42cm (平置き時) 身幅32~44cm (平置き時) 着丈54cm (平置き時) 胸囲110~120cm (実寸)
付属品	本体、日本語取扱説明書

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

その他のご注意

○小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

○本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

○開封時に独特の匂いがする場合がございますが、製造上の仕様となっております。気になる場合は手洗いして日陰干しして下さい。

○本製品に異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。



してはいけない「禁止」内容



必ず実行していただく「指示」内容のもの。



危険 低温やけどや脱水症状の恐れあり



使用温度を低めにして、時々体を動かし、使用者に異常が見られないか常にご注意ください。



次のような方がご利用の場合、特に注意してご利用ください。乳幼児、ご自身で温度調整ができない方、皮膚の弱い方、お子様、お年寄り、ご病人、眠気を誘う薬を服用した方、過度の飲酒をされた方、疲労が激しい方



就寝時など暖房器具として使用しないでください。低温やけど、脱水症状の恐れがあります。


●各部名称



ヒーター位置(背中側)

●モバイルバッテリーについて

本製品を外で使用する場合、モバイルバッテリーが必要です。別途ご用意ください。モバイルバッテリーはバッテリーポケットに入れてください。

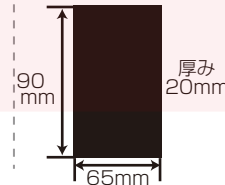

モバイルバッテリーサイズは左図程度の大きさであれば、バッテリーポケットに収納可能です。面ファスナーで留めなければ、110mm程度までのモバイルバッテリーも収納は可能ですがポケット内で固定されないため、落下にご注意ください。

電流の出力値が2.0A以上出るバッテリーを使用してください。



警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



ぬれた手で、USBケーブルを抜き差ししない、本体をぬらさない。(やけど、怪我の原因)



先の尖ったものや、刃物などで、本体を突き刺さない。(感電、火傷、火災の原因)



本体、スイッチに水などをかけない。



ケーブルを束ねて使用しない。(感電、火傷、火災の原因)



ホットカーペットなど他の暖房器具との併用はおやめください。



使用しない場合は、電源を消してUSBケーブルを抜いておく



注意 この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



本体にビニールの素材等を密着させない。ビニール素材が張り付いてしまう場合があります。



室内で使用する。直射日光・雨が当たらない場所で使用する(動作の低下、漏電の原因)



強い振動や衝撃を与えない。内部のヒーターが断線する可能性があります。



異常・故障時には直ちに利用を中止する(そのまま使用すると火災・感電・怪我のおそれ)



スイッチの切替は必ず手で行う。(火傷、怪我のおそれ)



電源をONの状態、製品の生地を重ねたまま長時間放置しないでください。異常発熱の原因となります。