


# 取扱説明書

型番  
THAPLACWH  
Version 1.0. t

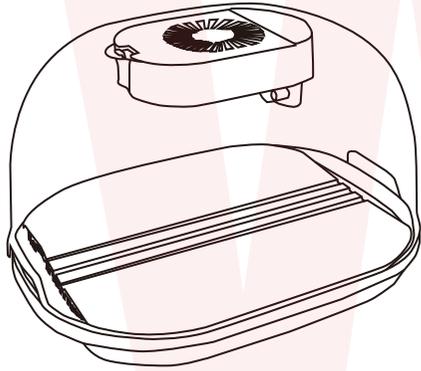

保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望される場合  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



## 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

## ●仕様

サイズ	横320mm×縦245mm×奥行195mm
重量	約1.700g
充電時間	約3時間(環境により変わります)
連続使用可能時間	最大約120分(環境により変わります)
電源	USBにて充電 5V1A
バッテリー	リチウムイオン 3.7V 1800mAh
内容品	本体ユニット、透明カバー、アルミ板、水過層、下カバー、USBケーブル(800mm)
保証期間	購入日より12ヶ月

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合がございます。

## ●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

## ●バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約50%充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- バッテリー充電ポート・USBポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。

## ●USBケーブルの取扱いについて

- USBプラグやUSBコードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
  - 傷んだUSBプラグやUSBコードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
  - USBプラグやUSBコードが破損した場合は直ちに使用を中止する。
  - USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBコードは使わない。
  - ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
  - 充電時以外はUSBプラグを差したままにしない。
  - 持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。
  - USBコードを機器にはさまない、USBコードを引っ張ったまま使用しない。
  - 本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
  - USBプラグ、USBコードの差しこみがゆるい時は使用しない。
  - 充電中USBコードの上に物をのせない。
  - USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBコードは引っ張らない。
- ※使用中USBプラグやUSBコードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

## ●安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。  
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。


**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本体の修理、分解や改造はしない。(感電・故障の原因)
- 水につけない、水をかけない、ぬれた手で触れない。(火災・感電の原因)
- 本体やUSBポートの隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(感電・故障の原因)
- 高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しない。(火災・故障の原因)
- 発熱器具の近くに置かない。(火災・故障の原因)
- 直射日光のあたる所に放置しない。(火災・故障の原因)
- お子さまには本製品を触れさせない。(怪我のおそれ)
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(故障・破損の原因)
- 用途以外には使用しない。

**注意** 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


- 水平で平坦な場所で使用する。(転倒による破損の原因)
- 稼働中に移動させない。(転倒による破損の原因)
- お手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。(故障・破損の原因)
- 屋外で使用しない。(故障・破損の原因)
- ファン吸気口を塞がない。(故障・破損の原因)
- 稼働中は布などを上に被せない。(故障・破損の原因)

## ●各部名称

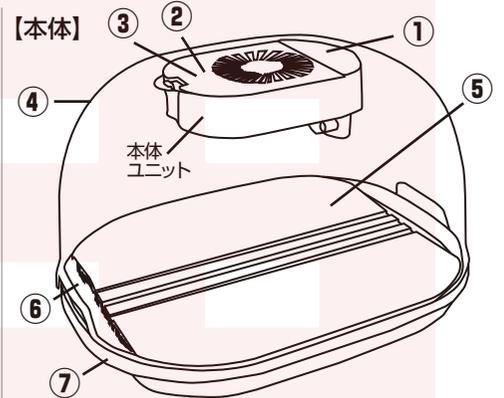

- ①水タンク ②USBポート
- ③ミスト・ファンボタン ④透明カバー
- ⑤アルミ板 ⑥水過層 ⑦下カバー

● 使用方法(充電する)

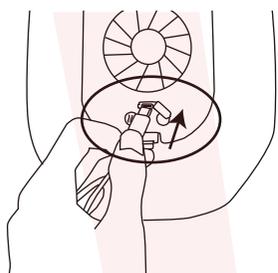


本体を充電する

本体のUSBポートに付属のUSBケーブルを差し込み、反対側をUSB-Aアダプタ(別売)へ接続します。

充電中はLEDが青く点滅します。

※充電しながらの使用はできません。

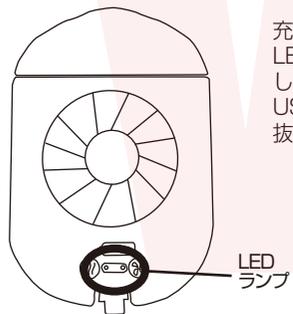


充電が完了しましたらLEDランプが常時点灯します。USBケーブルを抜いてください。

● 使用方法(ファンを使う)


1: 食材を置く

食材をアルミ板に置いて透明カバーをします。

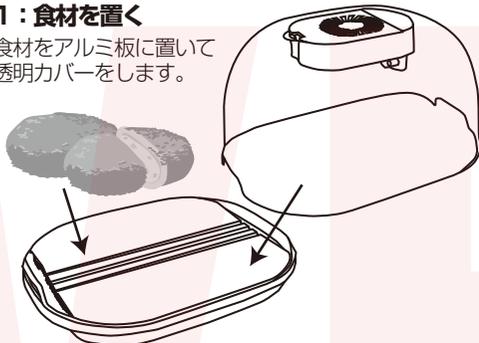

2: ファンを使う

ファンボタンを押すと風を食材に当てることが出来ます。風量は2段階で変えることが出来ます。ファンボタンを押すたびにOFF→弱→強→OFF→弱…と変わっていきます。

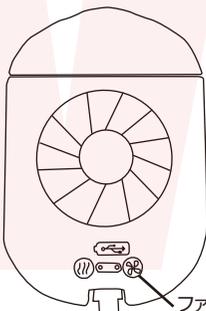

※ファンと後述するミスト機能は同時に使用することができます。

● 使用方法(ミストを使う)

1: 水を入れる


水タンクの蓋を開け、水を入れてください。水を入れましたら、蓋をしめてください。※水道水(常温)をご使用ください。



食材をアルミ板の上に置き、透明カバーをします。


2: ミストを使う

ミストボタンを押すとミストが出来ます。ミストボタンを押すたびにOFF→ON→OFF→ON…と変わっていきます。

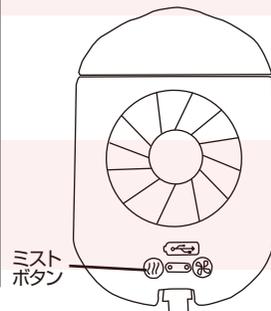

※水が入っていることを確認してご使用ください。水がない状態で起動すると故障の原因となります。

● ご注意

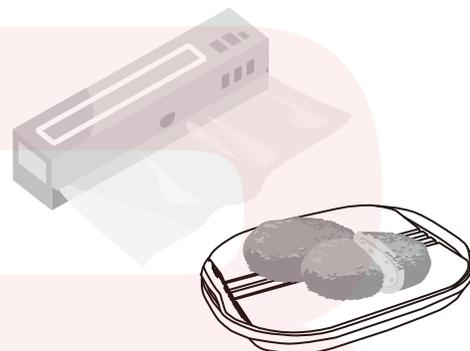



ミストを使う際は必ず食品にラップをかけてご使用ください。

粗熱を取り終えたら、必ず冷蔵庫に入れて保管してください。そのまま放置すると食材が傷む可能性があります。

● お手入れ

本体を分離する

本体は図のように分離できます。

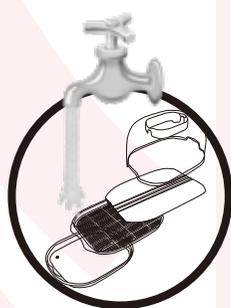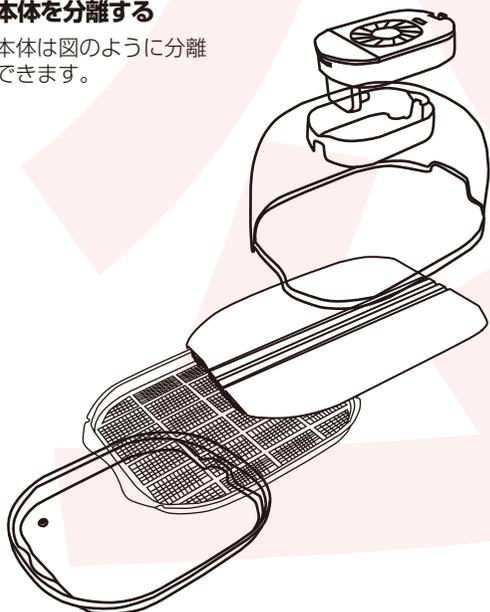

透明カバー、アルミ板、水過層、下カバーは水洗いできます。



本体ユニットは水洗いできません。

透明カバー、アルミ板、水過層、下カバーは水洗い可能です。食器用スポンジと食器用中性洗剤で洗ってください。

本体ユニットは水洗い不可ですので、汚れましたら、水を絞ったふきんなどで拭いてお手入れしてください。

⚠ ご注意

- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。