


取扱説明書

型番:TKFA25SGY
TKFA25SBL

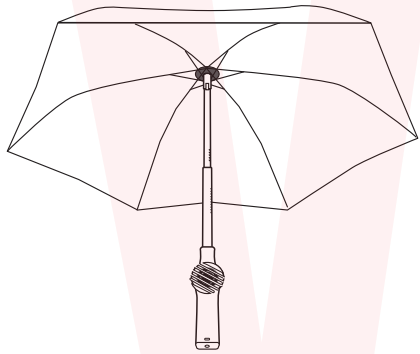

保証期間： 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

⚠ 注意

●ご使用について



●**持ち手の電気部品の故障防止の為、豪雨の中では使用しない。**(ショート・感電・故障・けがの原因)●**傘生地には防水・はっ水加工を施してありますが、激しい雨や長時間の雨の中ではステッチ部分から雨水がしみこむ場合があります。**●**落としたり、強い衝撃や振動を与えない。**(破損・けがの原因)●**アクセサリ等の巻き込みに注意する。**(事故・けがの原因)●**スプレーなど殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用しない。**(事故・けがの原因)●**所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める(電池の寿命。使用を中止してください)**●**吸気送風口のガード内に指や異物を入れない**(けがの原因)●**風を長時間体に当てない(健康を損なうおそれ)**●**髪を吸気口に近づけない。**(髪が巻き込まれけがの原因)※ご使用の際に髪の毛を巻き込むおそれがありますので髪の毛が長い方は必ず髪を束ね、髪の毛が吸気口に入らないよう注意してお使いください。●**強風時は、使用しない。**(破損のおそれ)●**構造上骨同士が狭くなっているので、手や指を入れない。**(事故・けがのおそれ)●**破損した状態で使用しない。**(事故・けがの原因)●**傘生地が乾燥不十分のまま、衣類その他の物への接触を避ける。**(色落ち・色移りの原因)●**傘を開く際には生地をしっかりほぐしてからゆっくり開くこと。**(骨の破損の原因)●**ハンドクリームや日焼け止めクリーム等を、生地や持ち手に付着させない。**(色落ち・色移りの原因)



●**バッグの中などにに入れて持ち運ぶ際は、電源が入らないよう注意する**(破損・故障の原因)●**持ち手や骨が折れたりした場合には、使用を中止する。**(けが・事故のおそれ)●**充電中や充電後の取り扱いに注意する。**●**使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止する。**(健康を損なうおそれ)

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止 (してはいけない内容) を示します。



強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。

●**火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。**●**ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。**●**お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。**●**他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。**

●保管について

●**暖房器具等の高温になる場所や極端に低温になる場所に置かないでください。**●**水まわりや湿気の多い場所に置かないでください。**●**直射日光の当たる場所に置かないでください。**●**湿度の高い場所に置かないでください。**●**振動のある場所に置かないでください。**●**お客様の手が届かない場所に保管してください。**

●USB ケーブルの取扱いについて

●**USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。**●**傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。**●**USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに充電、使用を中止する。**●**USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。**●**濡れた手で USB プラグを抜き差ししない。**●**使用時以外は USB プラグを差したままにしない。**●**持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。**●**USB ケーブルを機器に挟まない、USB ケーブルを引っ張ったまま充電、使用をしない。**●**本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。**●**USB プラグ、USB ケーブルの差し込みが緩いときは充電、使用をしない。**●**充電中や使用中は USB ケーブルの上に物を載せない。**●**USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。**●**充電中や使用中は USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに充電、使用を中止してください。**

⚠ 警告

●ご使用について



●**改造や分解をしない。**内部の電池を取り出さない。修理技術者以外の人には分解したり、修理をしない。(火災・感電の原因)●**12 歳以下の子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない、保管しない。**(事故・けがの原因)●**水に浸けない、水をかけない、濡れた手で触れない。**(ショート・感電の原因)●**本体や USB ポートの隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。**(火災・感電・けがの原因)●**吸気送風口をふさがない。**(故障・火災・発火の原因)●**風の流れをささげるような場所、ほこりや金属粉の多い場所で使用しない。**(故障・発煙・発火の原因)●**炎天下の車内や暖房器具の側など、温度が高くなる場所で使用、充電、保管しない。**(変形・故障・やけど・発火の原因)●**次の場所では使わない。**ガスレンジなど炎の近く／引火性ガスのあるところ／持ち手に水のかかるところ／高温、多湿、ほこりの多い場所。(火災・事故の原因)●**発熱器具の近くに置かない。**(火災の原因)●**ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶剤などのある場所では使用や充電をしない。**(発火、火災の原因)●**ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しない。**(発火・火災・故障の原因)●**充電は定格表示してある電源以外では充電しない。**(感電・漏電・火災の原因)●**海水に落としたり、洗濯機への混入をしない。**(ショート・感電の原因)



●**昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では充電をしない。**(感電・漏電・火災の原因)●**使用後は電源を切る**(火災・故障の原因)●**お手入れの際は有機溶剤(ベンジン・シンナー・石油等)、薬品類(漂白剤・消毒液等)、研磨剤は使用しない**(劣化・感電・引火の原因)●**人以外のペット等を使用しない**(損害・事故の原因)●**自転車・ベビーカー等と固定する器具に取り付けて使用しない。**(事故・破損の原因)●**ステッキとして使用するなど、傘本来の目的以外での使用はしない。**(けが・事故のおそれ)●**取扱説明書に記載されている用途以外には使わない。**



●**製品にはとがった部分があります。常に周囲の安全を確認して使用すること。**(けがのおそれ)●**異常や故障時には直ちに使用を中断する。**(異常な音や焦げ臭いにおいがする時・本体や操作部分が異常に熱い時・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時など、異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください)●**お手入れの際は必ず電源を切る。**(ショート・感電・故障の原因)

⚠ 注意

●バッテリーの充電・保管について

●**内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。**●**充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。**●**温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。**●**充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。**●**保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。**●**内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなるおそれがあります。**●**高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないでください。**●**半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。**●**10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。**●**USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。**●**使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない。**●**落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない。**●**本製品の充放電サイクル数は約 300 回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。**

●電池のリサイクルについて




Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

◆内容品/各部名称

【本体】

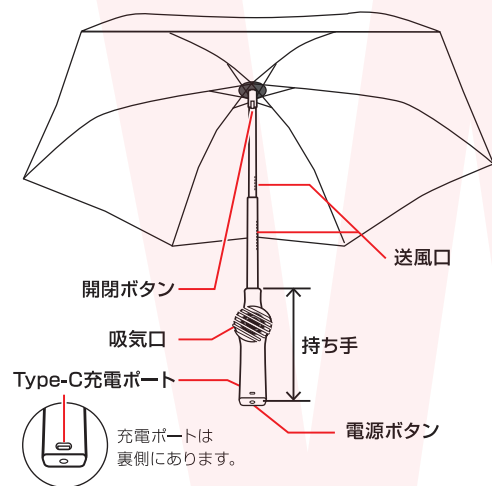


【付属品】

・収納袋 ・USB Type-Cケーブル

◆使用方法


1. 充電する

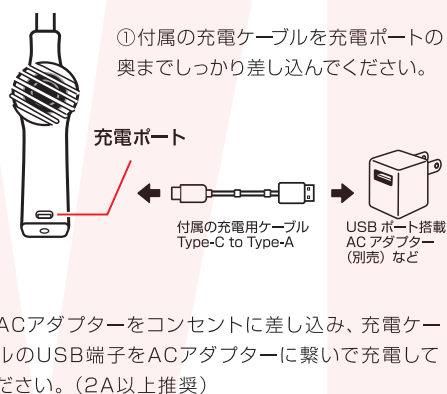

※充電中は電源ボタンのLEDが点滅し、満充電になると点灯します。
※ACアダプターは付属していません。


2. 使用する

①開閉ボタンを押しながら、傘を上に向かってカチッと手応えがあるまで押し開いてください。

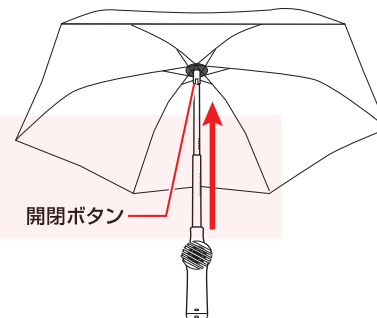

※髪が長い方は必ず束ねてください。
※吸気口に指や物を絶対に入れないでください。けが・破損の原因となります。

②電源ボタンを押すと、吸気口から空気を取り込み、送風口から風が出てきます。

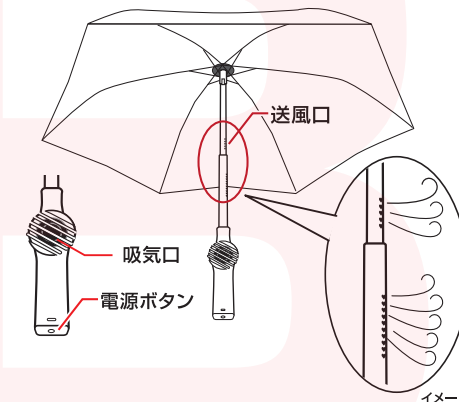

2A 以上出力可能なモバイルバッテリー（別売）で充電した場合、本体の内蔵バッテリーを充電しながら使用することができます。

◆お手入れ方法

●使用後は傘を広げて陰干しなどをして十分に乾燥させてから使用してください。（防水、はっ水力の低下・生地の変色・さびの原因）

●骨や持ち手の部分に水滴や汗が付着したまま放置するとさびや故障の原因となります。表面を乾いた布でやさしく拭いてください。

●吸気口のファンやガードのほこりやごみが気になる場合はエアダスター等で取り除いてください。風量が落ちるおそれがあります。

●傘生地の防水・はっ水加工は使用頻度により劣化することは避けられません。市販のはっ水スプレーで補強していただくことをおすすめします。
※本製品は防水ではありません。絶対に水に浸けたり丸洗いしたりしないでください。
※有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しないでください。色落ち、破損の原因となります。

●仕様

サイズ	収納時：幅65×奥行55×高さ382(mm) 使用時：直径約101×高さ68.2(cm) 親骨の長さ：約55cm
重量	約340g
ケーブル長	約60cm
電源	USBより充電（USB5V2A）
バッテリー	3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー
材質	傘骨：アルミニウム、生地：ポリエステル、 持ち手：PC+ABS
充電時間	約4時間半
駆動時間	約3時間半
風量調整	なし
内容品	本体、収納袋、USB typeCケーブル、日本語説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

●故障かな?と思ったら

○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合



<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。左の QR コードを読み取ることもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 〒275-0024
チバケン ナラシノシ アカネハマ
千葉県習志野市茜浜2-3-1

宛 名 EL 内 サンコーサポート宛

問い合わせ 03-3526-4328

月～金10:00～12:00 / 13:00～18:00
土日祝日を除く

support@thanko.jp
(自動返信にて上記URLをご案内します)