

取扱説明書
型番:TKGAMRAC
Version1.0. t



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● **故障かな?と思ったら** ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- **不具合の症状を記載したメモ**
- **販売店名と購入日が確認出来る書面 (納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)**
- **商品一式**

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご連絡ください。

◀ **返送時の送料について** ▶

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

◀ **交換品の到着について** ▶

返送品が弊社到着後「着日~3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jp まで、メールでご連絡をお願いします。

不具合品のご送付先

〒101-0021
 東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階
 サンコーサポート
 TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329
 (月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)
 お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

● **仕様**

サイズ(組立時)	幅370×奥行378×高さ(キャスター込み)570(mm)
重さ	約2.6kg(電源タップ、HDMI変換器含む)
付属品	天板×3、キャスター×4、側板×4、蓋×4、フック×4 電源タップ(3口)、HDMI切替器(3入力1出力)、 HDMI切替器用リモコン、リモコン受信機、 リモコン電池、HDMI切替機用補助電源ケーブル、 日本語説明書
耐荷重(各段)	5kg
対応ゲーム機	Switch、PS4、300×304×180mmまでの 据え置き型ゲーム機
電源タップ	最大3台まで対応
HDMI切り替え機	最大3台まで対応
収納可能ソフト数	PS4:52枚(26×2)、Switch:52枚(26×2)

● **付属品**



電源タップ(3口)
長さ約178cm

HDMI切替器
(3入力1出力)

リモコン受信機
長さ約50cm

蓋×4

フック
×4

リモコン電池

● **付属品**



天板×3

側板×4



キャスター×4



HDMI切替機用
補助電源ケーブル



リモコン

⚠️ ご注意

- 電力は合計1500W以下でご使用ください。
- 電流は15A以下でご使用ください。
- 交流100V、50/60Hz以外の電源にご接続しないでください。
- 本製品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。
- 電源プラグやコードを傷つけたり、折り曲げたり、束ねて使用しないでください。
- 電源プラグの上にものを置いたり、踏まれたり、足に引っかかる場所で使用しないでください。
- 電源コードを抜く際はコードを無理に引っ張らず、プラグを持って抜いてください。
- 電源プラグは確実に奥まで差し込んでご使用ください。
- 電源タップの差込口に異物を差し込まないでください。
- 壁コンセントから電源を取るよう指定がある電源機器は使用しないでください。
- 電源タップ、HDMI切替器、HDMI切替器用リモコン、リモコン受信機を分解改造しないでください。
- 雷が鳴っている時は電源タップに触れないでください。
- 電源タップやHDMI切替器、リモコンに水や洗剤などの液体をかけたり、液体に浸さないでください。
- 濡れた手で操作、プラグの抜き差しはしないでください。
- プラグの抜き差しやボタンを押す際は、必要以上力を加えないでください。
- 長時間ご使用にならない場合は、電源プラグを抜いてください。
- たこ足配線はしないでください。
- 電源機器を接続する際および抜く際は電源機器の電源を切ってください。
- 高温、多湿、火気近く、直射日光の当たる場所、ほこりのたまりやすい場所、屋外で保管使用しないでください。
- ほこりがたまるないように定期的な清掃してください。
- 清掃の際は電源プラグを抜いてから、乾いた布で軽く拭き取ってください。有機溶剤やスプレーは使用しないでください。
- 落下などの強い衝撃を与えないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 本来の用途以外にご使用しないで下さい。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容やカラーなどが異なる場合があります。


● **組み立て方**




①天板の穴に側板をさしこみます。



(天板、側板には表と裏があります。
 天板は「THANKO」のロゴがある面を上、
 側板は表裏に注意して差し込んでください。)

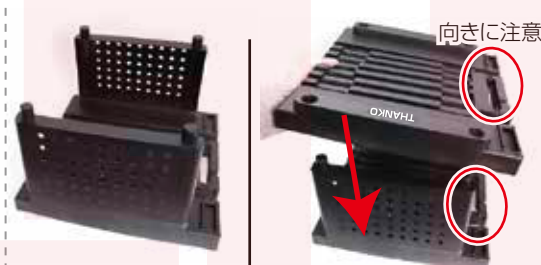

②側板を取り付けましたら、2段めの天板を取り付けてください。取り付ける際は1段めと同じ向きにしてください。

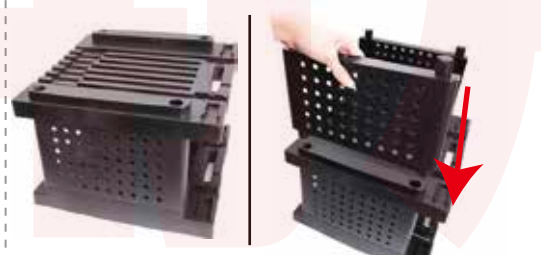

③先ほどと同じ手順で2段めの側板を取り付けてください。



必要に応じて蓋とフックを天板の穴に差し込んでください。
 フックにはコントローラーなどをかけることができます。

● キャスターを取り付ける場合



キャスターを取り付ける場合は、本体をひっくり返し、天板の裏側4箇所キャスターを差し込んでください。キャスターを取り付ける際は割れる恐れがありますので、フックを外してください。

● 電源タップを差し込む




電源タップを天板のくぼみに上から差し込みます。電源タップは1段目、2段目、3段目、お好きなところに差し込んでください。

● HDMI切替器の使い方(リモコン)

リモコンでも切り替えができます。①②③それぞれのボタンを押すと、その番号に対応したINPUT番号の機器に切り替えることができます。もしくは、A/V ボタンを押すと接続機器を切り替えることができます。



商品に付属している電池はテスト用です。そのため電池が消耗している場合がございます。数回のご使用で電池切れとなる場合がございますが、その際にはお客様にて電池のご用意・交換をお願いします。

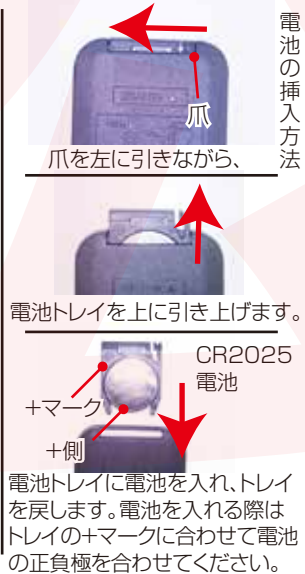

電池の挿入方法

電池トレイを上へ引き上げます。

電池トレイに電池を入れ、トレイを戻します。電池を入れる際はトレイの+マークに合わせて電池の正負極を合わせてください。

● HDMI切替器をセットする



HDMI切替器の側面にリモコン受信機を接続するポートがありますので、リモコン受信機を接続してください。



INPUT 1~3にゲーム機のHDMIケーブル(別売)を接続してください。

OUTPUTにテレビのHDMIケーブル(別売)を接続してください。

※画面が映らない場合はHDMI切替機用補助電源ケーブルをUSB ACアダプタ(別売)に接続し、HDMI切替器の補助電源ポートに接続してください。

● ゲームを収納する



Switchを収納する際は天板の溝部分にドックをはめ込むことでゲーム機本体を固定できます。



コード類は左図のように天板に巻くことができます。

※HDMIケーブルを巻くと映像が乱れる場合がございます。

● HDMI切替器の使い方



HDMI切替器は左図の位置などに挿し込んでください。

ゲーム機とテレビのHDMIケーブルの接続後、左図の位置にセットしてください。




ゲーム機を接続し、信号を認識すると、切替器上部の3つのLEDランプのうち、1つが緑色に点灯します。LEDランプは現在表示中(接続中)のINPUT番号を示しています。



HDMI切替器上部にある、SELECTEDと書かれた横にあるボタンを押すと、

ゲーム機を切り替えることができます。ボタンを押すごとに、「INPUT 1」に接続された機器→「INPUT 2」に接続された機器→「INPUT 3」に接続された機器→「INPUT 1」...と切り替わっていきます。現在接続中の機器は切替器上部のLEDランプで確認できます。

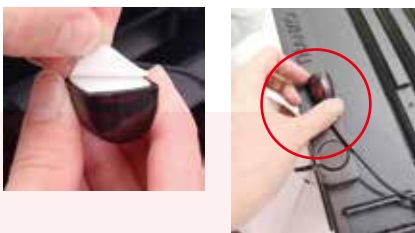

リモコン受信機の裏側には粘着テープが付いています。保護膜を剥がし、天板のロゴ辺りに貼り付けてください。



PS4など据え置きゲーム機は左図のように収納してください。

(ゲーム機はどの段に入れていただいてもかまいません)



フックにはケーブルや、コントローラーなどを吊るしてください。



ゲームソフトは天板の溝に挿して収納できます。



上記のように収納できます。