

取扱説明書

Version 1.0.t

電熱ヒーター ベンチレーションジャケット



型番
M サイズ TKHZJACM
L サイズ TKHZJACL
XL サイズ TKHZJACLX

保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: support@thanko.jp

● 仕様

サイズ	M: 着丈67、肩幅45、胸囲102、袖丈63、袖口28(cm) L: 着丈69、肩幅46、胸囲107、袖丈64.5、袖口29(cm) XL: 着丈71、肩幅47、胸囲112、袖丈66、袖口30(cm)
重量	M: 約525g L: 約550g XL: 約580g
素材	本体: 100%ポリエステル 中わた: 100%ポリエステル
電源	USB (タイプA) より給電
最大消費電力	強: 8W 中: 6W 弱: 5W
温度調節	3段階調節 ヒーター温度: 強約55℃/中約52℃/弱約36℃
推奨するモバイルバッテリー	2A以上の出力のモバイルバッテリーをご使用ください。
内容品	本体、日本語説明書

⚠️ ご注意

- 本製品は約55℃まで温度が上がりますので、低温やけどにご注意下さい。
- 仕様に記載の温度等は環境によって変わります。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマサポートまでご連絡ください。

● 各部名称



バッテリーポケット内部



USB (タイプA) コネクタ

USBキャップ


● 電源を入れる



左身頃内側にある【バッテリーポケット】の面ファスナーを開け【USB (タイプA) コネクタ】を引き出してください。USB コネクタにキャップがしてある場合は外して、モバイルバッテリー (別売り) にコネクタを接続してください。



バッテリーポケットにモバイルバッテリー (別売り) を収納してください。

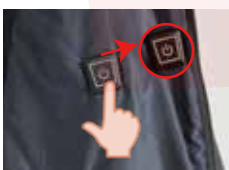

ジャケットを開くと左肩側、胸のあたりに電源スイッチがあります。【電源・温度調整スイッチ】を1秒以上押すと電源が入り【LEDランプ】が赤色に点灯します。

● 温度調整



強 中 弱

「強」「中」「弱」の3段階の温度調整ができます。

強: 赤色のランプ、約55℃

中: 青色のランプ、約52℃

弱: 緑色のランプ、約36℃

電源をONにしてから、【電源・温度調整スイッチ】を押すごとに、強→中→弱→強→中→弱→…と切り換えることができます。スイッチを押すごとに【LEDランプ】の色と温度が変わっていきます。

● 電源を切る

電源が入った状態で3秒以上【電源・温度調整スイッチ】を押すと電源が切れます。

● 換気チャックの開け閉め

ヒーターの温度が上がりすぎて暑い場合や、蒸れて不快な時は袖の二の腕あたりにある、【換気チャック】を開けて下さい。



袖口から脇の方へ向けてチャックを開けて下さい。



ジャケット内が換気され、ちょうどよい温度になりましたら【換気チャック】を閉めて下さい。


● ヒーターエリア



背中中央部分と襟にヒーターが内蔵されています。

首周りと背中を同時に温め、熱が体全体へと広がっていきます。

● 洗濯方法

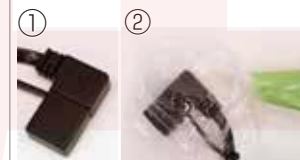

①【USB (タイプA) コネクタ】に【USBキャップ】をとりつけます。

②キャップをしましたら、ビニールなどでコネクタを保護します。

③手洗いし、陰干ししてください。洗濯機は使わないで下さい。洗剤はおしゃれ着用洗剤をご使用ください。