


取扱説明書

型番:TKNNC22BKU0(ブラック)
TKNNC22WHU0(ホワイト)

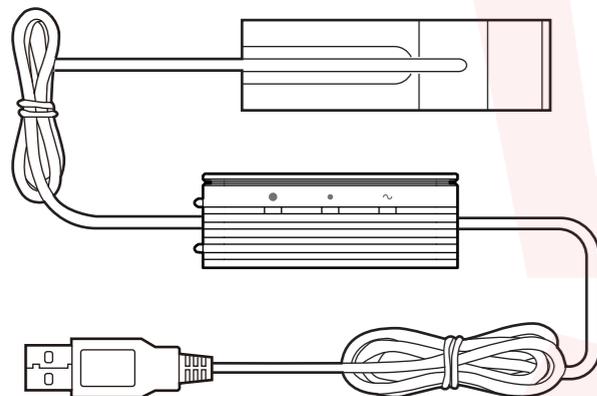


保証期間：お買い上げ日より6 カ月間
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

⚠ 本製品のご利用について


本製品はネッククーラーSlim 専用です。
ネッククーラーSlim以外ではご使用いただけませんので
ご注意ください。
ネッククーラーSlimの使用方法につきましては、ネック
クーラーSlim付属の説明書をご確認ください。

⚠ 本製品のご利用について


本製品はモバイルバッテリー(別売)がない状態では使用できません
のでご注意ください。モバイルバッテリー(別売)などに接続してご利
用ください。

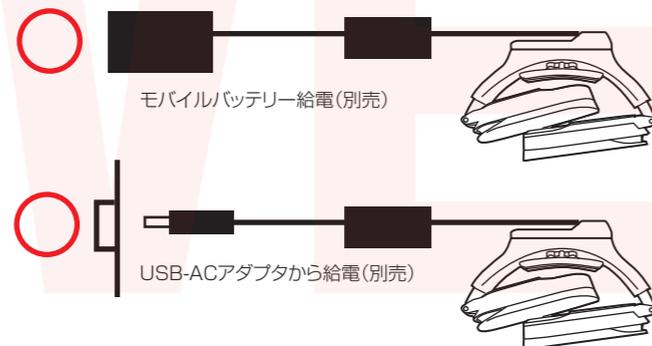

● 各部名称

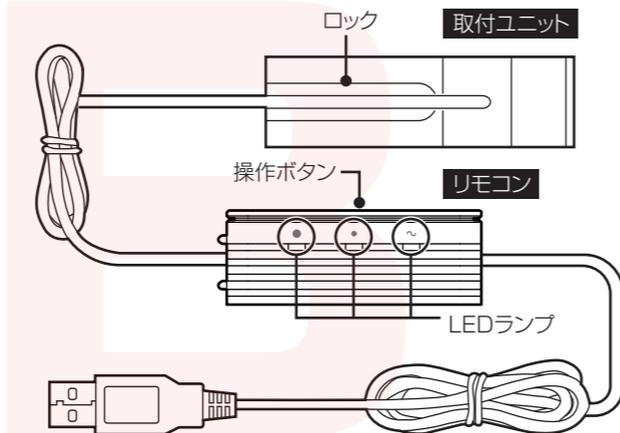


USB Type-A端子

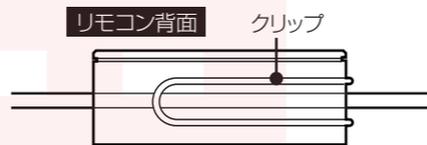


● 本体への取付

● 専用バッテリーの取り外し

①専用バッテリー左側面にあるロックバ
ーを図のようにスライドさせます。

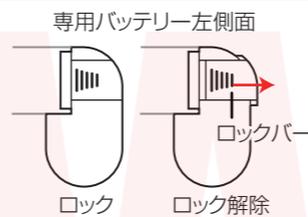


②専用バッテリーを下図のようにスライドさせて外します。

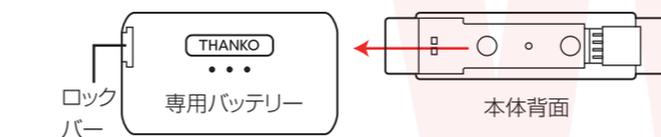


※専用バッテリーの着脱をおこなう際は、必ずロックの状態を確認してくだ
さい。ロックしたままスライドさせると壊れる可能性があります。

● 取付ユニットの取付


①取付ユニットのロックを上にあげます。

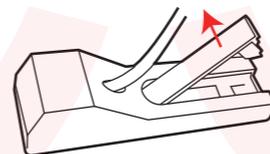

②本体背面に取付ユニットをロックを上げたままスライドさせて取り付けます。

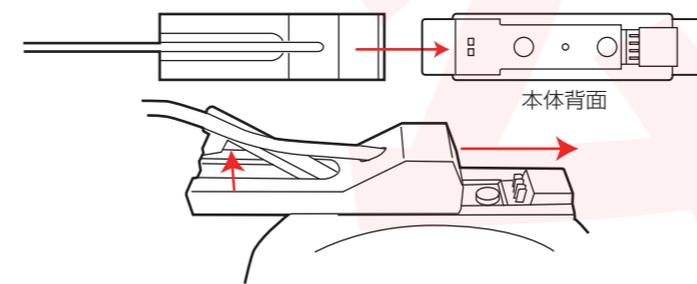

③奥まではまったらロックをおろしてくだ
さい。

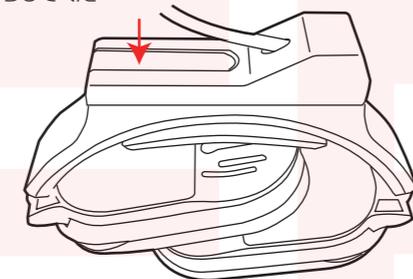

④モバイルバッテリーのUSBポート(出力)に、
USB Type-A端子を接続してください。家庭
用のコンセントで使用される場合は、USB-AC
アダプター(別売)を別途ご用意ください。


※5V2A以上の出力が
出るものをご使用ください。

● 操作方法 —電源を入れる・モード切替—

①電源スイッチの中央部分を長押し
(2秒ほど)LEDランプが点灯したら指
を離します。




②冷却がはじまります。電源を入れ
た直後は必ず強モードになります。




● 操作方法 —電源を入れる・モード切替—

③電源ボタンを押すごとに強モード
→弱モード→ゆらぎモード→強モー
ドと切り替わります。

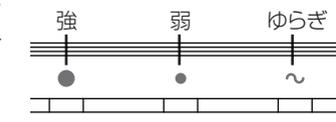


ゆらぎモード強・弱が数十秒ごとに交互
に変化します。モードが変わることで皮膚
感覚がマヒすることなく冷たさを感じら
れます。

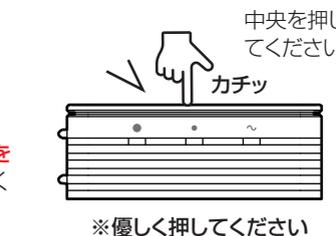

※優しく押しください


● 操作方法 —電源を切る—

電源が入った状態で電源スイッチを長
く押し(2秒ほど)とLEDランプが消灯
し、電源が切れます。

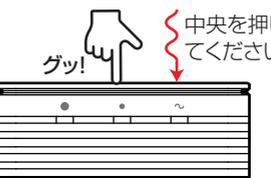

● クリップ

リモコンの背面にはクリップが付いています。服やカバンなどに取り付けられ、リモコンを固定することができます。

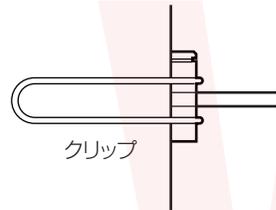

クリップ

● 仕様

サイズ	取付ユニット:約幅75×高さ16×奥行21(mm) リモコン:約幅60×高さ10×奥行22(mm)
重さ	約45g
付属品	本体、日本語説明書
ケーブル長	全長約110cm
材質	ABS

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合がございます。

⚠️ ご注意

- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※製品が濡れた状態で使用しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
- ※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

● バッテリーについて

充電は使用直前か前日くらいに

- バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させます。
- また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。保管の際は次のように保管してください。
- 充電ケーブルを差し、使い切った状態から 2 時間程度充電してケーブルをはずしてください。
- 涼しい場所で保存してください。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～ 35℃の乾燥した場所で保管してください。

●故障かな?と思ったら●

お問合せ前によくある質問をご確認ください。
本製品のよくある質問をご用意しております。
(右の QR コードからご確認いただけます)



保証期間：お買い上げ日より6 か月間
お買い上げ日より 2 週間以内の故障の場合は初期不良として着払いにてご送付ください。
お買い上げ日から 2 週間を過ぎた場合は元払いにてお送りください。

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。
※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上でご送付ください。
QR コードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

●安全上のご注意 ご使用前によくお読みの上必ずお守りください。

使用について

⚠️ 警告 下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火・爆発によりやけどや大けがの原因となります。

- 本体の分解や改造はしない。
- 水につけない、水をかけない、ぬれた手で触れない
- 本体や USB ポートの隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで使用、充電、保管しない。
- 発熱器具の近くに置かない。
- ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶剤などのある場所では使用や充電をしない。
- ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールの上では充電しない。
- 充電は定格表示してある電源以外で使用しない。
- 海水に落としたり、洗濯機への混入をしない。
- 昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用や充電をしない。
- 次のような方は使用しない。
 - ・医療機関で治療中の方
 - ・循環器系疾患のある方(高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症等)
 - ・冷たさを自覚できない乳幼児や子ども、お年寄り
 - ・自ら意思表示ができない方や操作ができない方
 - ・妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方(医師にご相談の上ご使用ください。)
 - ・皮膚の弱い方やアレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方
 - ・体調不良や身体に異常を感じている方
 - ・首や頸椎に病気のある方またはあつた方
 - ・泥酔や体の感覚が鈍っている方
 - ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している方

⚠️ 注意 下記の注意事項を守らないと、けがをしたり財産に損害を与えることがあります。

- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。
- 風の流れるような場所で使用しないホコリや金属粉の多い場所で使用しないでください。
- スプレーなど殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用しないでください。
- 吸気排気口を塞いだり覆ったりしないでください。
- 髪を吸気口に近づけないでください。
 - ※ご使用の際に髪の毛を巻き込む恐れがありますので髪の毛が長い方は必ず髪を束ね、髪の毛がファンに入らないよう注意してお使いください。
 - また、巻き込まれた際には継続しての使用をお控えください。
- お手入れの際は有機溶剤や薬品等は使わないでください。
- バッグの中などにに入れて持ち運ぶ際は、電源スイッチが ON にならないように注意してください。
- 12 歳未満のお子様には使用させないでください。
- アクセサリ等の巻き込みに注意してください。
- 破損した状態で使用しないでください。
- ファンが停止した状態で使用しないでください。
- 就寝時に使用しないでください。
- 冷却プレート温度がマイナスになる状況下で絶対に使用しないでください。冷やしすぎにご注意下さい。(冷却プレートは目安として外気温-15 度になります。)
 - ※冷えすぎる場合は冷却プレートにタオルを挟むなどしてご使用ください。
- 1 台を複数人で使用しないでください。※傷口などがあると感染症の恐れがあります。
- 舌等の粘膜部分や食品等を冷やすことに使用しないでください。
- 次の場所では使わないでください。
 - ・ガスレンジなど炎の近く
 - ・引火性ガスのあるところ
 - ・雨や水のかかるところ
 - ・高温、多湿、ホコリの多い場所
- 使用した後は本体を肌から外してから電源を切ってください。
 - ※ベルチエ素子の特性上、停止後は冷却プレートが温かくなります。
- 必ず 30 分に一度、肌の状態を確認しながらご使用ください。
 - ※あかみやかゆみなどの異常が出た場合は直ちに使用を中止してください。
- 使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。
- 異常や異臭など不具合を感じた場合は、すぐに弊社サポートセンターにご連絡ください。
- 落下させたり何らかの損傷を受けた製品は使用しないでください。
- 一般家庭用の用途以外で使用しないでください。

USB プラグ、コード類について

⚠️ 警告 下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火・爆発によりやけどや大けがの原因となります。

- USB プラグや USB コードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB コードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB コードが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB コードは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB コードを引っ張らない。
- USB コードを機器にはさまない、USB コードを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていなかった定期的点検する。
- USB プラグ、USB コードの差し込みがゆるい時は使用しない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB コードは引っ張らない
 - ※使用中 USB プラグや USB コードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

保管について

⚠️ 注意 下記の注意事項を守らないと、けがをしたり財産に損害を与えることがあります。

- ヘアピンやネックレス等の金属製品と一緒に保管、持ち運びをしないで下さい。
 - ※端子と接触した場合、ショート感電発火発熱怪我の原因となります。
- 本体を布でぐるぐると覆ったりしないで下さい。
- 暖房器具等の高温になる場所や極端に低温になる場所に置かないでください。
- 水まわりや湿気の多い所に置かないでください。
- お子様の手が届かない所に保管してください。
- 使用時以外は本体を電源に接続しないでください。