


# 取扱説明書

型番  
TKPNC22BKBR

Version1.0.t

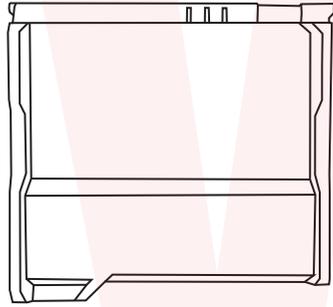

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



## 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)  
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp


## ●仕様

サイズ	横93mm×縦82mm×厚み25mm
重量	約155g
容量	5,800mAh
出力	3.7V
本体充電時間	約4時間(環境により変わります)
内容品	日本語説明書
対応製品	ネッククーラーPro R4 TKPNC22BK

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。  
そのため説明書記載の内容と異なる場合がございます。

**本製品はネッククーラーPro R4専用です。  
他製品ではご使用いただけません。**

## ●各部名称

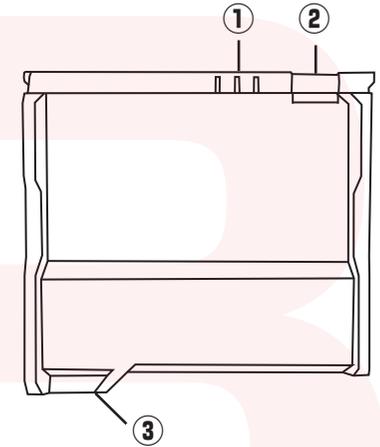


- ① LEDランプ ② バッテリーボタン  
③ バッテリーUSBポート

## ●電池のリサイクルについて




本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。  
この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。  
ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、  
地方自治体の指示に従ってください。

## ●専用バッテリーを取り付ける

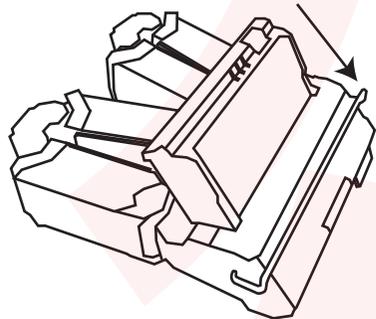


専用バッテリーを向き  
を合わせて  
本体へ  
差し込みます。

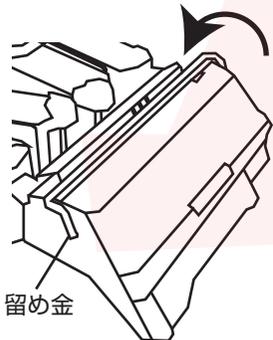

専用バッテリーを  
差し込みましたら  
留め金で固定します。  
カチッと音まで  
留め金を押し込んで  
ください。

留め金

## ●専用バッテリーを充電する

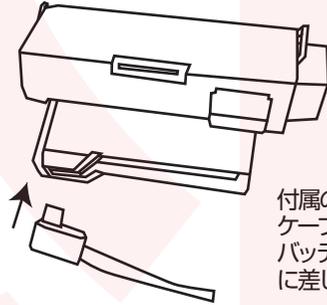


付属の USB-Type C  
ケーブル(長い方)を  
バッテリー USB ポート  
に差し込みます。




※ACアダプタは  
5V2A以上のもの  
を使用してください。

USB-ACアダプター  
(別売)などに USB  
ケーブルを接続すると  
充電を開始します。

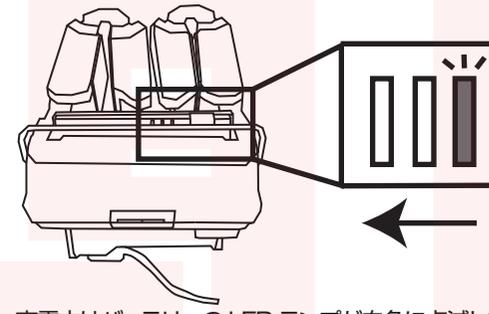


充電中はバッテリーの LED ランプが白色に点滅します。  
満充電になると LED ランプが 3 本常時点灯します。  
USB ケーブルを抜いてください。

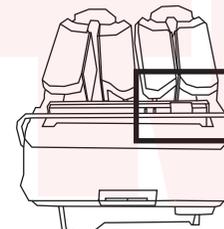

バッテリーボタンを押すと、  
バッテリー残量を表示できます。

点滅：約 0 ~ 5%  
1 点灯：約 5 ~ 30%  
2 点灯：約 30 ~ 60%  
3 点灯：約 60 ~ 100%

## ●専用バッテリーと本体の接続

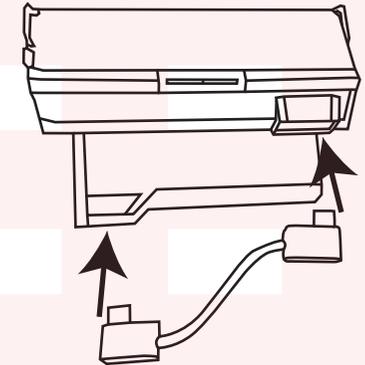

本体と専用バッテリーを付属の Type C-Type C ケーブルで接続します。

使用可能時間目安

弱	強	ハイパワー
約 4 時間	約 3 時間	約 2 時間

※使用時間は周囲の温度や環境によって変わります。

## ● 内蔵バッテリーについて

### 充電は使用直前か前日くらいに

●内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。

充電するときは、周囲の温度が **10℃～30℃**(人間が快適と感じる温度) の範囲で充電してください。

●温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させます。

また、高温では十分な充電ができません。

●充電中や使用中、バッテリーが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。

### 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。

バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。

保管の際は次のように保管してください。

・充電ケーブルを差し、使い切った状態から 2 時間程度充電してケーブルをはずしてください。

・涼しい場所で保存してください。

・高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。

・半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。

・10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。

・充電可能回数は約 300 回です。

## ● 安全上のご注意 ご使用前によくお読みの上必ずお守りください。

### ■ バッテリーについて

#### 危険

下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火・爆発により死亡や大けがの原因となります。

- 絶対に分解、修理、改造を行わない、内部の電池を取り出さない。
- 火中に投下したり電子レンジやオープンなどで加熱しない。
- 本体電源接点の端子を金属などで接触させない。
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだりしない。
- 標高 1000m 以上になるところへ持ち出さない。
- 高温・低温環境で保管しない。
- 内部から漏れた液体が目に入った時はすぐにきれいな水で洗い医師の治療を受ける。
- 充電中、高温など異常に気が付いたときは、直ちに充電を中止する。
- 製品又はバッテリーの火への投入、加熱をしない。
- 製品又はバッテリーに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
- バッテリーの充電中、布などで覆わない。

#### 警告

下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火・爆発によりやけどや大けがの原因となります。

- 内部から液体が漏れたり変色や変形、その他今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。  
※床に付着すると損害を与えることがあります。
- 内部からもれた液体が皮膚や衣類に付着したときはすぐにきれいな水で洗い流す。  
※皮膚がかぶれる原因になります。
- 所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める。  
※電池の寿命です。使用を中止してください。
- 充電する前に、USB ポート、USB プラグに異物や水分が付着していないか確認してから充電する。
- 充電は定格表示してある電源以外で使用しない。
- 昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機では使用や充電をしない。
- ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶剤などのある場所では使用や充電をしない。
- ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しない。

#### 注意

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり財産に損害を与えることがあります。

- 充電電池の表面に長時間触れないでください。
- 充電する際は、パソコンや HDD 等の大電力を必要とするものと同時に充電しないでください。

※ご使用済みの製品は一般家庭ごみとして捨てないでください。

捨てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。

※本機を廃棄する際はリチウムイオンバッテリー内蔵品の為、お住まいの地方自治体に確認し指示に従い廃棄をお願い致します。

※使用時間が短くなった製品は使用しないでください。電池の寿命です。

充放電サイクル回数：約 300 回

- 充電するときは周囲温度 10 ～ 30℃範囲内でおこなう。  
※液漏れ発熱、破損の原因になります。
- 換気のよい場所で充電してください。
- 正しく充電してください。
- 充電中や充電後の取り扱いに注意してください。

#### ご注意

※内容品に記載している以外の物は付属しません。  
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。  
※製品が濡れた状態で使用しないでください。  
※本製品をご利用において生じる物品の破損 / 故障は、保証の対象外となります。  
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。  
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。