


取扱説明書

型番:TKSC25SYL

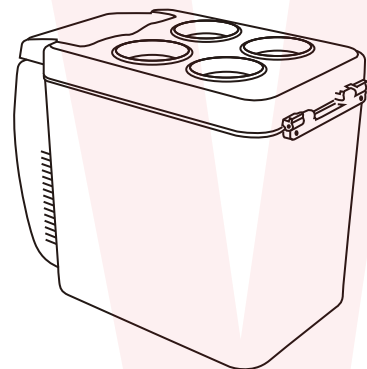


家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● セット内容と各部名称

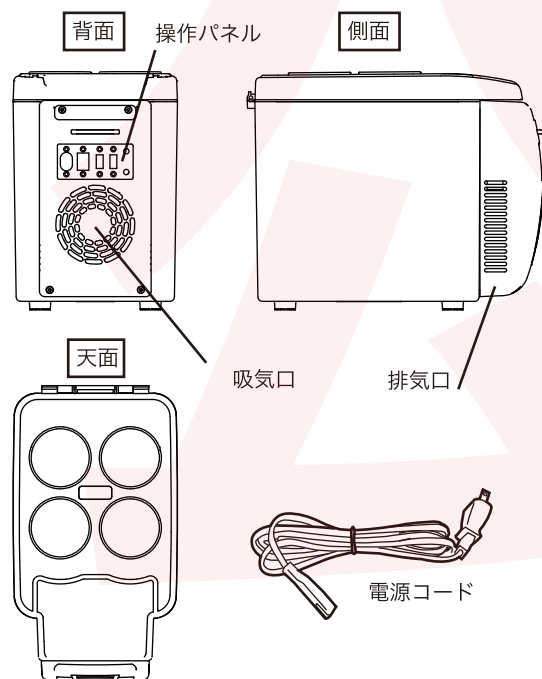

● 安全上のご注意

必ずお守りください


ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。
この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本体・電源コード・電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)
- 引火しやすいものは入れない。(爆発する危険あり)
- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人へ分解したり、修理をしない。(火災・感電・怪我の原因)
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう。(感電・発火・故障の原因)
- 電源プラグは根本まで確実に差し込む。(感電・発火・故障の原因)
- 保温時に庫内の金属部に触れない。(火傷・怪我のおそれ)
- 電源コードが傷んでいたたり、コンセントの差込がゆるい時は使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 子どもや不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。保管しない。(火傷・怪我の原因)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(感電・故障の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。(火災・感電の原因)
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また重い物をのせて使用しない。(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。)
- 電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・本体が動作しないなど上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 操作パネル

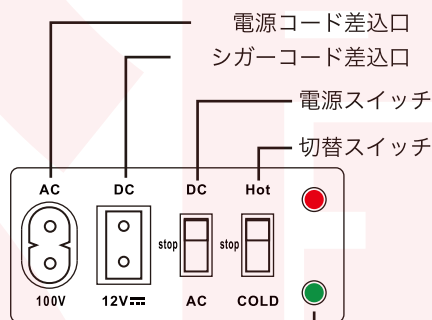

緑: 保冷ランプ/赤: 保温ランプ

※シガーコードは付属しておりません。

- セントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。(感電・けがのおそれ)
- 可燃性高圧ガスが入ったエアゾール缶のような爆発性物質を保存しない。
- この機器は、家庭用、及び次のような類似の用途の場合に用いることを意図している。
 - －店舗、オフィス又はその他労働環境下のスタッフ用のキッチンで使用される場合。
 - －農家、ホテル、モーテル又はその他居住タイプの環境下で客によって使用される用途の場合。
 - －朝食付き簡易宿泊施設の場合。
 - －まかない又は類似の非小売環境の場合。

注意

この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 以下のような場所で保管しない。(変形・変色・故障の原因)
 - ・高温多湿になる場所、直射日光の当たる場所、水や湿気などの多い場所、子供の手の届く場所、落下のおそれのある場所
- 落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火・故障・破損の原因)
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない。(ひび割れ・感電・引火のおそれ)
- 不安定な場所に設置しない。(故障・破損・怪我の原因)
- 湿気が多い場所や水・雨がかかるところに設置しない。(漏電の原因)
- 吸気口・排気口をふさがない。(故障の原因)
- 庫内に水や水を直接入れない。またドライアイスを入れない。(感電・破裂の原因)
- アイスクリーム・冷凍食品・生鮮食品は保存しない。(変質・劣化の原因)
- 市販の蓄冷材(硝安・尿素を含む)を入れない。(蓄冷材がもれ、故障・サビの原因)
- 貯蔵品は無理矢理詰め込まない。(扉を開けた際に中身が倒れ、貯蔵品の破損・怪我・故障の原因)
- 保冷中周囲温度が5度以下になるときは、ビン類など割れやすい物は入れない。(ビンの中身が凍りガラスが割れ、怪我の原因)
- 保冷・保温の切替は十分に時間を置いておこなう。(故障の原因)
- 医薬品や学術試料は入れない。(温度管理の厳しい物は保存できません)
- お手入れ時、長期間使わない時は電源プラグをコンセントから抜く。(怪我や火傷、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

● ご家庭で使用する際の設置場所について

- ※背面を塞ぐような設置はしないでください。すき間を空けてください。排気口・吸気口を塞ぐと冷えない可能性があります。
- ※室温の高い場所、直射日光の当たる場所などには設置しないでください。室温の高い場所では、庫内温度が上がります。
- ※ラジオおよびテレビのアンテナ線の近くには設置しないでください。映像や音声にノイズが入る事があります。
- ※床が丈夫で水平なところに設置してください。
- ※製品を引きずらないでください。床面を傷つけることがあります。
- ※家具の中やケースに入れず、風通しの良いところに設置してください。放熱のため空気の流れを必ず確保してください。放熱が悪いと冷却効果が悪くなり、性能が発揮できない場合があります。
- ※じゅうたんやたたみ、塩化ビニール製の床材の上に設置する場合は下に板などを敷いてください。

- 電源コードを無理に引っ張らない。(製品が落下して怪我・故障のおそれ)
- 電源コードを抜くときは、コード部分を引っ張らない。必ず先端のプラグ部分を持って引き抜く。(感電・ショート・発火の原因)
- 強い衝撃を与えない。(故障の原因)
- 直射日光のあたるところで使用しない。(冷却性能の低下)
- 吸気口の近くに髪の毛などを近づけない。(巻き込みによる怪我・故障の原因)
- 埃の多いところで使用しない。(冷却性能の低下)

● 結露・霜について

結露について

環境温度により庫内に結露が生じます。

定期的に結露をふき取ることをお勧めします。

結露を放置すると性能低下の原因となる可能性があります。


霜がついた場合

庫内に霜がついた場合は、次の方法で取り除いてください。


- ①貯蔵物を全部取り出します。
 - ②電源スイッチを【stop】にします。
 - ③電源プラグをコンセントから抜きます。
 - ④ドアを開けて数時間放置します。トレイと本体内のとけた水滴をふき取ります。
- ※霜取りは必ず水平な場所でおこなってください。
- ※自動霜取り機能はついていません。

● 電源ケーブルの接続方法

- ①付属の電源コードを、本体背面の電源コード差込口に差し込みます。

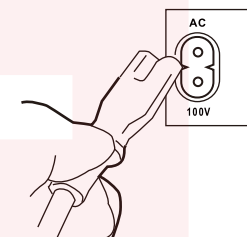


- ②電源プラグをコンセントに差し込みます。

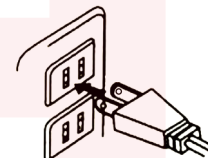

※電源は必ず AC100V をご使用ください。
※電源コードの抜き差しは、必ず切替スイッチ・電源スイッチを【stop】にしてから行ってください。

● 切替スイッチ

電源スイッチでAC入力またはDC入力の切り替え、切替スイッチで保冷・保温を切り替えます。保冷中は保冷ランプ(緑)保温中は保温ランプ(赤)が点灯します。
電源スイッチはAC入力に切り替えてご使用ください。

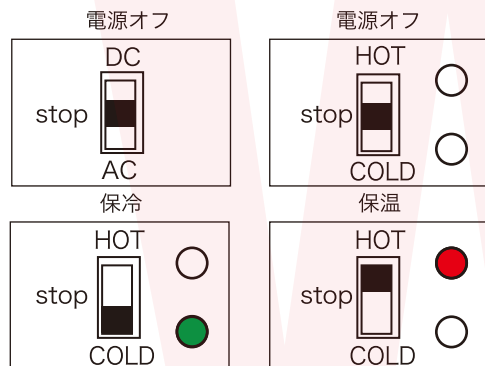

※保冷と保温の切替を行う場合は、必ず一度切替スイッチ / 電源スイッチを【stop】にし、本体内部を常温に戻してからご使用を始めてください。
すぐに保温と保冷を切り替えたり、庫内を常温に戻さずご使用した場合、本体が故障するおそれがあります。

● リサイクルについて

【廃棄時の注意】

家電リサイクル法により、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡す必要があります。

サンコーでのリサイクル対応をご希望の方は下記QRコードを読み取り、ページをご覧ください



● お手入れ

- ①切替スイッチを【stop】にして、電源コードを抜きます。
- ②庫内の物を全部取り出します。
- ③保温で使用した場合は、庫内が冷めてからお手入れしてください。

■本体

1. 柔らかい布で全体を乾拭きします。
 2. 汚れがひどい場合は、ぬるま湯もしくは食器洗い用洗剤を含ませた布でふいてください。
 3. 食器洗い洗剤を使用した場合は、水を含ませた布でふきとり、さらに乾拭きしてください。
- ※本体は、絶対に直接水に濡らさないでください。

本体の吸気口・排気口はほこりが付着すると、放熱が悪くなり、保冷機能が低下します。1ヶ月に1度は、掃除機やブラシなどでほこりを取り除いてください。

● 困った時は

■ 動作しない

・家庭用電源使用の場合

スイッチが【stop】になっていませんか。	切り替えスイッチを【HOT】か【COLD】にしてください。 また、電源スイッチを【AC】にしてください。
電源コードの電源プラグがゆるんだり、外れたりしていませんか。	しっかりと差し込んでください。

■ よく冷えない・よく温まらない

貯蔵品が詰まって庫内の空気の循環を悪くしていませんか。	詰め込みすぎないようにしてください。
ドアは完全に閉まっていますか。	ドアを完全に閉めて下さい。
直射日光の当たるところや、火気の近くで使用していませんか。	直射日光の当たるところや、火気の近くでは使用しないでください。
吸気口・排気口をふさいでいませんか。	吸気口・排気口をふさがないようにしてください。
ドアの開閉が多すぎませんか。	ドアの開閉回数を減らしてください。
保冷時のみ：庫内に霜が付きすぎていませんか。	電源を切り、霜を溶かして気をよくふきとってください。

■ 動作中に電源が切れる

吸気口・排気口まわりで十分な換気ができていますか？	吸気口・排気口を塞がないよう、まわりと間隔を空けて本体を設置してください。
---------------------------	---------------------------------------

● 故障かな？と思ったら●



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
上のQRコードを読み取ることもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。
必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00
土日祝日を除く)
support@thanko.jp
(自動返信にて上記URLをご案内します)

● 仕様

サイズ	幅182×高さ265×奥行335(mm)
重さ	約1.9kg
付属品	本体、電源コード(1.7m)、 取り扱い説明書
電源	AC100V 50/60Hz DC 12V
消費電力	AC100V(50/60Hz)冷38W 温29W DC 12V 冷26W 温24W
庫内温度	保冷目安温度:約7～13℃(周囲温度25℃) 保温目安温度:約60～65℃(周囲温度25℃)
使用温度範囲	5～38℃
冷却方法	ペルチェ素子電子冷却方式
運転音	約45dB
庫内サイズ	幅135×高さ195×奥行190(mm) (5L相当)
材質	PP、アルミ
保証期間	購入日より12ヶ月

※内容品に記載している以外のものは付属しません。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。