


取扱説明書

型番 TKWIFEAS

Version1.0. t

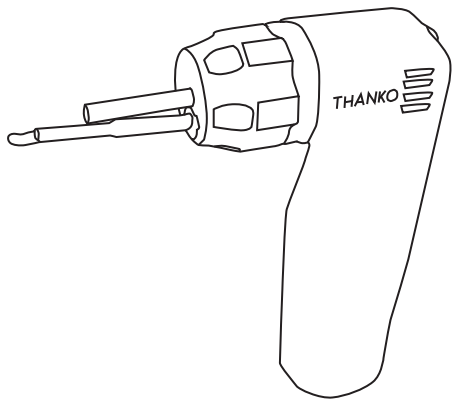

保証期間：購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな？と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※**自動返信が来ない場合**
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるような設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。


〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

●電池のリサイクルについて



本製品は、リチウムポリマー電池を内蔵しています。
この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、
地方自治体の指示に従ってください。


●内蔵バッテリーの充電

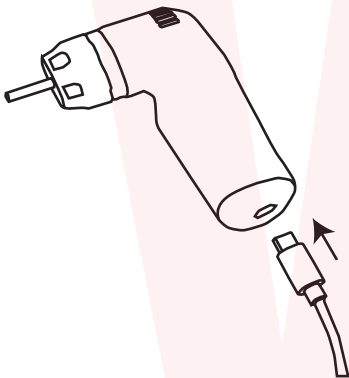


付属の USB ケーブルを本体下面 USB ポートに差し込みます。

●内蔵バッテリーの充電


USB-AC アダプター（別売）やモバイルバッテリー（別売）に USB ケーブルを接続すると充電を開始します。

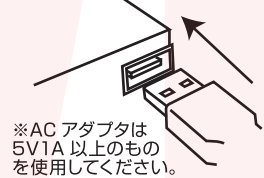

※AC アダプタは 5V1A 以上のものを使用してください。

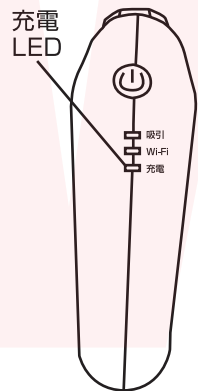

充電中は充電 LED ランプが赤色に点灯します。満充電になると LED ランプが消灯します。USB ケーブルを抜いてください。

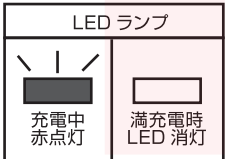

●仕様

サイズ	幅30×高さ115×奥行93(mm)
重量	約78g
バッテリー	リチウムポリマー 3.7V 300mAh
連続稼働時間	カメラモードのみ：50分 カメラ+吸引弱：25分 カメラ+吸引中：20分 カメラ+吸引強：15分
充電方式	USBポート(5V 1A以上推奨)
充電時間	約60分
ケーブル長	50cm
カメラ径	3.9mm
焦点距離	15mm
カメラ画素数	1280×720
LEDライト数	6個
アタッチメント回転域	320度
セット内容	本体・アタッチメント2種・USBケーブル・日本語取扱説明書
保証期間	購入日より1年間

※有線でPC等につなげて使う事は出来ません。
※カメラLEDをオフする事は出来ません。
※長時間使用するとカメラLEDが熱を持ちますのでご注意ください。
※耳の奥に入れないよう気をつけてください。
※耳の中を傷つけないように慎重にお取り扱いください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※防水性能はありません。※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

●アプリのインストール



WiFi Check



Android 版



iPhone 版

上記 QR コードからアプリをダウンロード、インストールしてください。


インストールが完了したら、アプリの動作を終了させ、スマートフォン本体を再起動させてください。
※再起動させないと、製品の初回接続に失敗する場合がございます。

●内容品

USB


ケーブル

本体

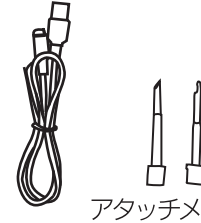

アタッチメント2種

●各部名称

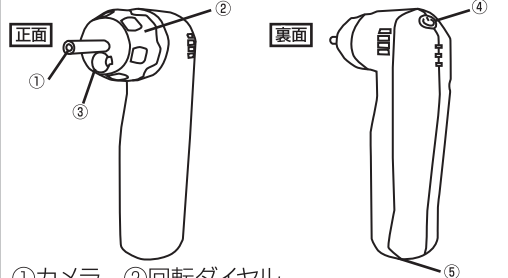

①カメラ ②回転ダイヤル


③アタッチメント穴(購入時はアタッチメントが付いています)

④電源ボタン・吸引ボタン ⑤USBポート

●製品を接続する


電源
吸引
ボタン

本体の電源・吸引ボタンを長く押し(3秒ほど)指を離します。

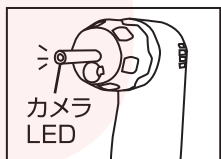

カメラ LED が点灯します。

LED

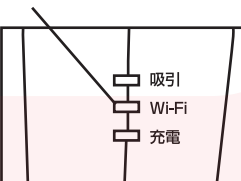

本体の Wi-Fi LED が青点滅します。

●製品を接続する

スマートフォンの Wi-Fi 機能を ON にし、設定画面から Wi-Fi 接続設定画面を開きます。

iOS 14.7.1 の場合
設定>Wi-Fi>

Android 10 の場合
設定>ネットワークとインターネット>Wi-Fi>



表示されているネットワークの中から「Thanko-scope-○○○○」を選んでください。
※○の中にはイヤースコープ本体に割り振られた番号が入ります。


接続が完了しましたら、カメラアプリ「WiFi check」を立ち上げてください。
(アプリは必ずネットワーク設定を行ってから立ち上げてください)

※イヤースコープとスマートフォンの接続はイヤースコープの Wi-Fi LED ランプが青点滅中の場合しか成功しません。
Wi-Fi LED ランプが青常時点灯している場合は、イヤースコープ本体の電源を切り、再度電源を入れてください。

※複数台のスマートフォンでご使用の際は、1 台目のスマートフォンの Wi-Fi 接続を解除し、設定画面から「Thanko-scope-○○○○」の Wi-Fi 接続設定を削除してください。
その後 2 台目の設定を行ってください。

※有線で PC 等につなげて使う事は出来ません。

●アプリの説明

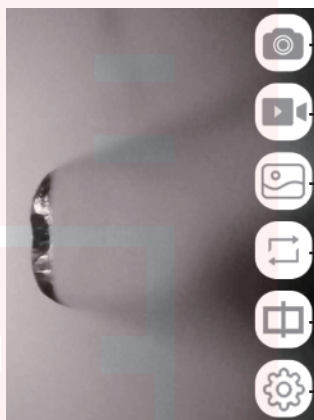


写真を撮影
動画を撮影
撮影写真や動画を見る
画面の回転
画面の反転
画素数の設定

WiFi check を起動すると上記の画面が表示されます。
ご使用の環境に合わせて設定してください。

Android6.0/IOS8.0 及び以後のバージョンで当該アプリをご使用いただけます。
※2021 年 7 月現在


●使用する(カメラモード)

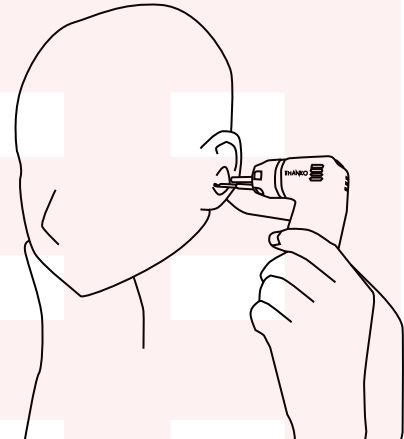

アプリに画面が表示されましたら、カメラを耳に入れて、耳の穴をご堪能ください。

※長時間使用するとカメラ LED が熱を持ちますので、使いすぎにご注意ください。
(耳を観察するときは先端アタッチメントを外して使う事を推奨します。説明は後述の【●アタッチメント変更・お手入れ】の説明をご確認ください。)


●使用する(吸引モード)

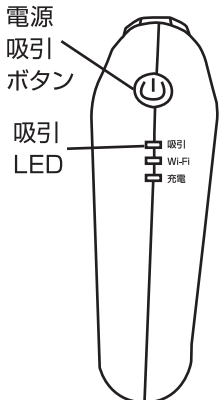


電源が入った状態で電源・吸引ボタンを一度押すと吸引 LED が緑点灯し、吸引が始まります。

1 回目 (吸引弱)→
2 回目 (吸引中)→
3 回目 (吸引強)→
4 回目 (吸引オフ)

ボタンを押すたびに吸引力が変わります。

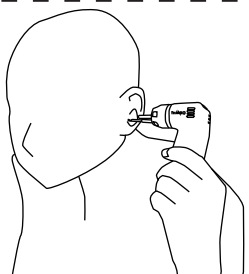


アタッチメントを耳に入れて耳垢を吸引してください。

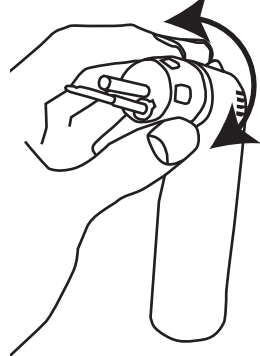

回転軸を回転させることにより、アタッチメントの位置を移動させることができます。吸引しやすい位置に回転させてください。

※耳に差し込んだまま回転させる場合は十分ご注意ください。

●電源を消す

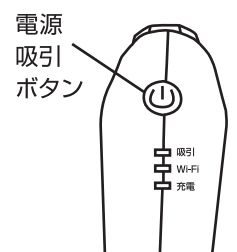


電源が入った状態で電源・吸引ボタンを長く押し(3秒ほど)指を離します。

各種 LED ランプが消えているのを確認してください。

●アタッチメント変更・お手入れ




アタッチメント

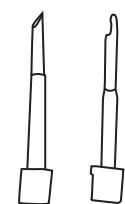

アタッチメントは、まっすぐ引き抜くと外れます。


アタッチメントは先端が柔らかいものと硬いものが2種類付属しています。お好みに合わせてご使用ください。

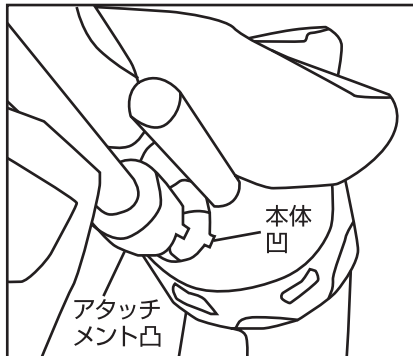

アタッチメント

アタッチメントを本体に取り付ける時は、アタッチメントの凸と本体の凹を併せる様に取り付けてください。

● アタッチメント変更・お手入れ

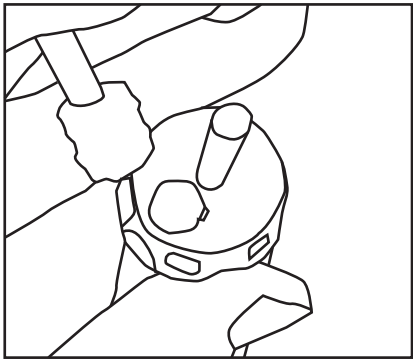

お手入れする際は、アタッチメントを外してください。
フィルターが見えますので、エアダスターなどで
キレイにしてください。
※綿棒などゴミを押し付けると、フィルターの目
詰まりの原因になりますのでおやめください。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

⚠

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

⊘

●改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり修理しない。
(感電や故障の原因)

⊘

●強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。
(ショート・故障のおそれ)

⊘

●ぬれた手で触らない。
(感電や故障のおそれ)

⊘

●高温 / 多湿 / 火気近くで保管、使用しない。
(ショート・故障のおそれ)

!

●製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。
・USB ケーブルや USB プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
・USB ケーブルの一部や USB プラグがいつもより熱い
・USB ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする
・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
・本体が動作しない など
上記のような場合はすぐに使用を中止し、USB プラグを抜いてお買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
(感電や故障の原因)

⊘

●水につけたり水をかけたりしない。
(感電・ショート・故障のおそれ)

⊘

●USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり挟み込んだりしない。
(火災・感電の原因)

⊘

●USB ケーブルが傷んだり、差し込みがゆるい場合は使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)

⊘

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。
(怪我・火傷の原因)

⚠

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

⊘

●子供の手の届くところに置かない。
(怪我の原因)

⊘

●本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。
(ショート・感電・故障の原因)

⚠

注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⊘

●USB ケーブルを束ねたまま使用しない。
(火災の原因)

⊘

●耳の奥に入れすぎない。
(ケガの原因)

!

●耳の中を傷つけないように慎重に取り扱う。(ケガのおそれ)

!

●USB 端子に水、汗、異物がついていないか確認する。
(感電・ショートの原因)

⊘

●長時間使用しない。
(ケガ、火傷のおそれ)

⊘

●お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使用しない。
(変色・変形・感電・故障の原因)

!

●換気のいい場所で正しく充電をおこなう。
(液漏れ・発熱・破損の原因)

⊘

●充電端子に金属片、水などの異物を近づけない。
(感電・火災の原因)

⚠

注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⊘

●使用用途以外に使用しない。
本製品は人間の大人の耳穴内を確認する製品です。使用用途以外に使用しないでください。
(ケガ、故障のおそれ)

!

●USB プラグを抜くときは USB ケーブルを持たずに必ず USB プラグを持って引き抜く。
(感電・ショート・断線の原因)

⊘

●直射日光のあたる場所や湯気があたる場所、ホコリや湿気の多いところでは使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)

⊘

●高温になる場所で保管しない。
(故障の原因)

⊘

●有機溶剤等がある場所で充電しない。燃えやすい物の上や燃えやすい物のある場所で充電しない。
(発熱・破裂・火災の原因)

!

●本体、USB ケーブルプラグにホコリがたまっていないか定期的に点検する。
(破損の原因)

⚠

バッテリーの取り扱いについて

・充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。・温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
・バッテリーは自然放電します。使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。充電ケーブルを差し、使い切った状態から50%程度充電してケーブルをはずしてください。・涼しい場所で保存してください。・半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。・10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。・可燃物がある場所で充電しないでください。・使用時間が極端に短くなった場合は使用しないでください。・高温(50℃以上)になる場所で保管しないでください。

公開