


THANKO

Version 1.00y

取扱説明書

型番:TKWK25SBK

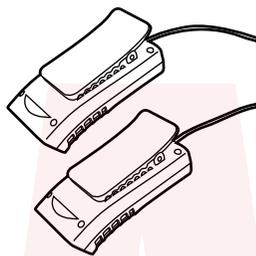

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて



子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用・保管しない
事故・けがの原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。

風の流れを遮るような場所、ほこりや金属粉の多い場所で使用しない
故障・発煙・発火の原因。

本体に布をかけたり覆ったりしない
発火・火災の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・けがの原因。

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたり濡れた手で触ったりしない
ショート・感電の原因。

次のような場所で使用したり保管しない
・直射日光のあたる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・振動の多い場所・発熱機器
・火気の近く・引火性ガスのある場所・高温の場所
火災・感電・故障の原因。

次の方は使用しない
・医療機関で治療中の方・循環器系疾患のある方（高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症等）
・冷たさを自覚できない乳幼児や子ども、お年寄り・自ら意思表示ができない方や操作ができない方
・妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方（医師にご相談の上ご使用ください。）
・皮膚の弱い方やアレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方・体調不良や身体に異常を感じている方
・泥酔や体の感覚が鈍っている方
・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している方

吸気口・排気口をふさがない
故障・火災・発火の原因。

舌などの粘膜部分や食品等を冷やすことに使用しない
事故・けが等の原因。

警告



異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
 - ・本体や操作部分が異常に熱い時
 - ・USBケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください。

使用後は電源を切る
火災・故障の原因。

注意



強い衝撃や振動を与えない
破損・故障の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
けがの原因。

吸排気口内に指や異物を入れない
けがの原因。

スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所で使用しない
変質・破損の原因。

髪を吸気口に近づけない
髪が巻き込まれけがの原因。髪の毛が長い方は必ず髪を束ね、髪の毛がファンに入らないよう注意してお使いください。また、巻き込まれた際には継続しての使用をお控えください。

破損していたり損傷を受けた製品は使用しない
けがの原因。

冷却プレートの温度がマイナスになる状況下で絶対に使用しない
凍傷・しもやけなどの原因。冷やしすぎにご注意ください。外気温25℃以上での使用を推奨します。
※冷えずぎる場合は冷却プレートにタオルを挟むなどしてご使用ください。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。
色落ち・破損の原因。

人以外に使用しない
動物や物を冷やす用途には使用しないでください。

注意



アクセサリ等の巻き込みに注意する
けが・故障の原因。

使用した後は本体を肌から離してから電源を切る
ペルチェ素子の特性上、停止後は冷却プレートが温かくなります。

必ず 30 分に 1 度肌の状態を確認しながら使用する
※赤みやかゆみなどの異常がでた場合は直ちに使用を中止してください。

使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止する
※赤みやかゆみなどの異常がでた場合は直ちに使用を中止してください。

使用後は乾いた布で冷却プレートに付着した汗を拭く
汗の塩分でアルミプレートがサビや腐食の原因。

●USB ケーブル、USB プラグ、ケーブルの取扱いについて

- USB ケーブルや USB プラグ、ケーブルを、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブル、ケーブルは絶対に交換、分解、修理、改造をしない。
- USB プラグ、USB ケーブルやケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグは使わない。
- 濡れた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルやケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブル、ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブル、ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- USB プラグにほこりが溜まっていなかったり定期的な点検する。
- USB プラグの差し込みがゆるい時は使用しない。
- 使用中 USB ケーブルやケーブルの上に物を載せない。
- USB プラグの抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブル、ケーブルは引っ張らない。
- 使用中 USB プラグ、USB ケーブルやケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

※モバイルバッテリーは、5V2.0A 出力以上のものをご使用ください。AC アダプター、モバイルバッテリーによっては、相性によりご使用いただけないものがあります。

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。

※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

※髪の毛の巻き込み等によりファンが停止すると冷却プレートが熱くなる恐れがあります。温度が下がらないなどありましたらご使用を中止し、サポートセンターへお問い合わせください。

※使用時以外は本体を電源に接続しないでください。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

サポートのご案内

お問い合わせ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

下の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 チバケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)


お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅44x奥行90x高さ41mm(1ユニット分)
重量	約230g
電源	USB 5V2.0A以上
消費電力	約10W
モード	強(Hi)、中(Mi)、弱(Lo)
動作時間	強(Hi):約4時間 中(Mi):約5.5時間 弱(Lo):約7時間 ※モバイルバッテリー10.000mAh使用時 ※周囲の環境により異なります。
冷却プレート温度目安	強(Hi):環境温度から最大-12℃ 中(Mi):環境温度から最大-9℃ 弱(Lo):環境温度から最大-7℃ ※環境温度35℃で測定時。使用環境により温度が前後します。
ケーブル長	約1.7m
材質	本体:ABS+PC 軸、スプリング:ステンレス 冷却プレート:アルミ コントローラー:ABS
セット内容	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

◆内容品 / 各部名称


※製品の使用には別途モバイルバッテリーが必要です

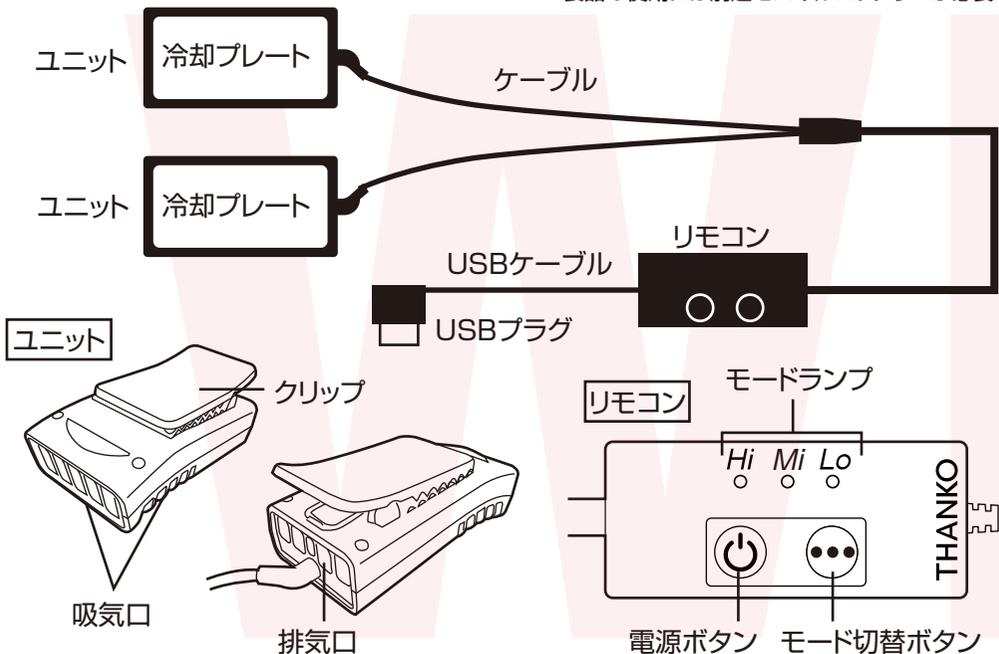


◆取り付け方法（リュックサックに取り付ける）

1. リュックサックにセットする

本製品をリュックサックの肩ベルトに取り付けます。肩ベルトが脇に当たる場所に、クリップで肩ベルトを挟みこんで、冷却プレートを内側にして固定してください。

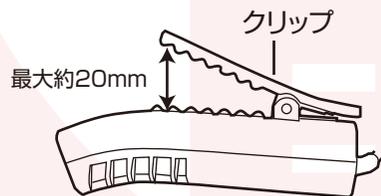


- ⚠️ クリップを奥まで差し込み、しっかりと固定してください。
- 革製品には跡がつくことがあります。

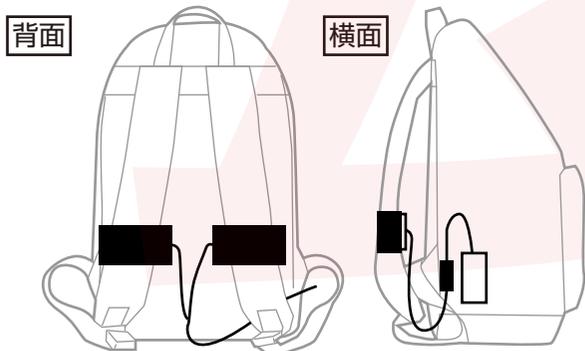


◆使用方法

1. モバイルバッテリーを接続する
USBプラグとモバイルバッテリー（別売）を接続します。

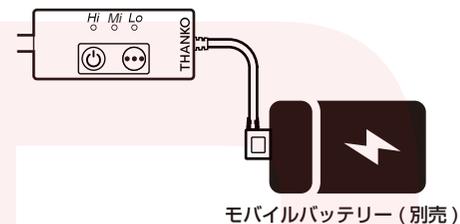


2. 電源を入れる

電源ボタンを3秒ほど長押しすると、Hiランプが点灯して電源が入り、冷却が始まります。電源を入れた際の基本モードはHiモードになります。

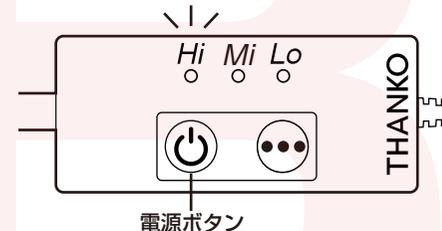

3. モードを切り替える

モード切替ボタンを押すごとにHi→Mi→Lo→Hi…とモードが変わります。Hi（冷却温度：強）Mi（冷却温度：中）Lo（冷却温度：弱）となります。好みの温度に調整してください。

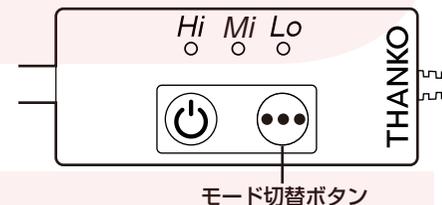

4. 電源を切る

電源ボタンを3秒ほど長押しすると、全モードランプが3秒ほど点滅してから消灯し、電源が切れます。※電源を切っても冷却ユニットのファンが3秒ほどしばらく回り続けます。



◆お手入れ方法

⚠ 注意

- お手入れは電源を切った状態で行ってください。
- ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしはつかわないでください。（表面を傷つける原因）
- 本体を水に浸けないでください。本製品は分解・丸洗いはできません。

本体・リモコンの表面を乾いた布で、やさしく拭いてください。

水滴や汗が付着したまま放置すると、サビの原因となります。

吸気口・排気口内のほこりやごみは、冷却性能の低下を引き起こす恐れがありますのでエアダスター等で定期的に取り除いてください。