

THANKO


型番：TRMS25CBK

取扱説明書

Version 1.01 m

もくじ

安全上のご注意	2,3
セット内容・各部名称	4
設置方法	5,6
ご使用になる前に/モード説明	7
パソコンの設定	8,9
接続方法	10,11
操作について	12
メニュー	13
お手入れ/アフターサービス	14
仕様	15

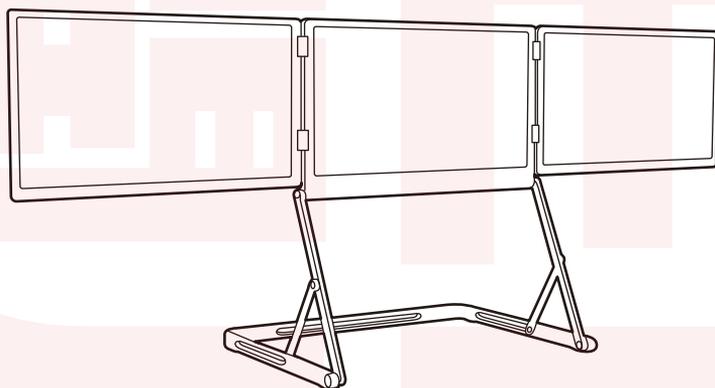

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止 (してはいけない内容) を示します。



強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

警告

◆ケーブル類・ACアダプターの取り扱いについて



ぬれた手でケーブルの抜き差しをしない。
感電の原因



水ぬれ禁止

ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電・故障の原因



ケーブルが傷んでいたたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因

ケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また、重いものを載せて使用しない。

感電・ショート・火災の原因

ケーブルの端子を舐めさせない。
感電・けがの原因

付属のケーブルは本製品以外で使用しない
故障・発火・火災の原因

付属のPD65W ACアダプターを他の機器に使用しない。
故障・火災の原因



ケーブルの端子に付着したほこりは拭き取る
火災・感電の原因

ケーブルの端子やACアダプターは根本まで確実に差し込む。
感電・発火・故障の原因

必ず付属のケーブルを使用する。
故障・発火・火災の原因

お手入れの際は、必ずケーブルを抜いて行う
感電・発火・故障の原因

定期的にコンセントやケーブルの端子を点検する。

コンセントにほこりが溜まっているときに湿気が加わると、電流が流れて火災の原因となることがあります。本体からケーブルまたは電源プラグが外れていたり、破損している場合は特に危険です。



ケーブルの端子を抜くときは、ケーブルを持たずに必ず端子を持って引き抜く。
火災・感電の原因

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

◆本製品の取り扱いについて



分解禁止

改造や分解をしない。修理技術者以外の人
は分解したり、修理をしない。

火災・けがの原因



本体を水につけたり、本体に水をかけたり
、丸洗いしたりしない。

ショート・感電・火災・故障の原因

本体の隙間などにピンや針金など金属物や
異物を入れない。

やけど・感電・けがの原因

倒したり、ぶつけたり、落としたり、強い
衝撃を与えない。

火災・感電・けがの原因



子供だけで使用したり、幼児の手の届くと
ころで保管しない。

感電・けがの原因

水のかかるところや火気の近くで使用しない
漏電・火災の原因

変形や破損など異常があるときは使用し
ない。

火災・感電・けがの原因

本体内部に強力な磁石が使用されている
ため、近くにカード、磁気メディア類を
放置しない。

その他の故障の原因



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因

- ・本体やケーブルが膨張するなど、変形や変色、損傷している
- ・ケーブルの一部やACアダプターがいつもより熱い
- ・ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったたり、煙が出たり、焦げ臭いにおいがしたりする
- ・本体からいつもと違う異音がする
- ・本体が動作しない など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



注意



取り扱い説明書に記載以外の用途に使用し
ない。

やけど・けが・故障の原因

直射日光の当たる場所や湯気の当たる場
所、水回りや風呂場などの湿気の多い場所
、振動する場所で使用・保管しない。

変形・変色・故障の原因

本製品の上に物を置かない。

傷がついたり、故障の原因

液晶画面を工具や鉛筆、ボールペンなどの
硬い物で押ししたり、叩いたり、擦ったりし
ない。

傷がついたり、故障の原因



お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シン
ナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）
、研磨剤は使用しない。

変形・変色・故障の原因

不安定な場所で使用しない。

転倒によるけが・故障の原因

静電気を与えない。

けが・故障の原因

液晶画面の周囲を押さえたり、その部分に
過度な負担がかかる状態で持ち運んだり
しない。

けが・故障の原因

セット内容・各部名称

ご使用前に内容物が揃っているか確認してください。

USB Type-C
to C ケーブル

USB Type-A
to C ケーブル

HDMI to mini
HDMI ケーブル

給電専用 USB Type-C
to C ケーブル (白)

PD65W
ACアダプター

Type-C

Type-C

Type-A




Type-C

miniHDMI

HDMI

Type-C


Type-C

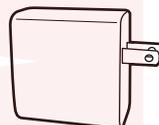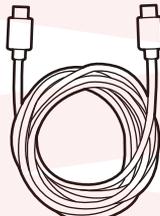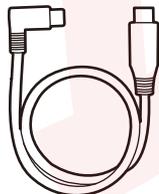


※本製品をご使用の際は、必ず
付属の給電専用USBケーブル
(白)をご使用ください。

本体


【正面】

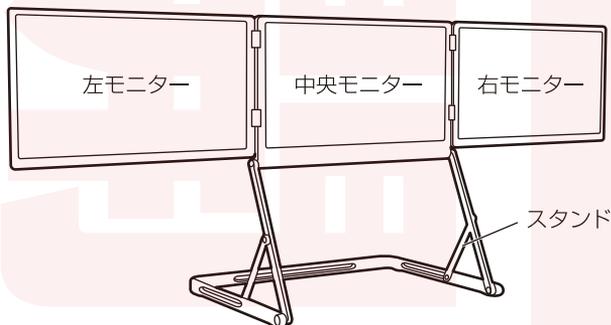

【中央モニター背面】

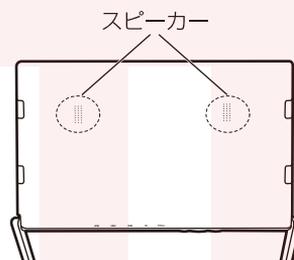


【中央モニター底面】

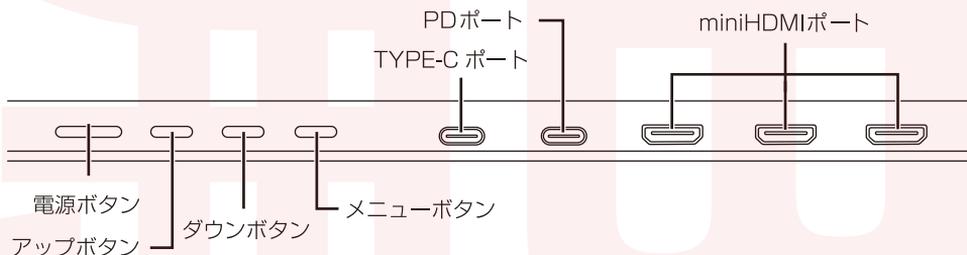

設置方法

1. 下図を参考に、平らで安定した場所に本体を置き、ロックを解除します。

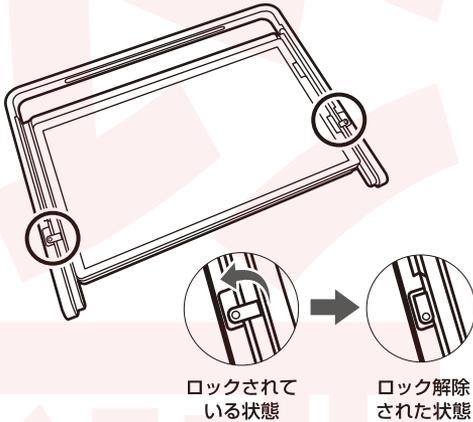


2. 土台からスタンドを開き、高さを調整します。
カチッと音が鳴るまで溝にしっかり固定してください。



※本体のスタンド部分は土台部分の溝に自重を利用して留まっています。高さ調整や折りたたみ時に指を挟まないようご注意ください。



3. モニターを持ち上げて、中央モニターのボタン・ポートが下になるように回転させ、机に対して垂直になるように設置してください。

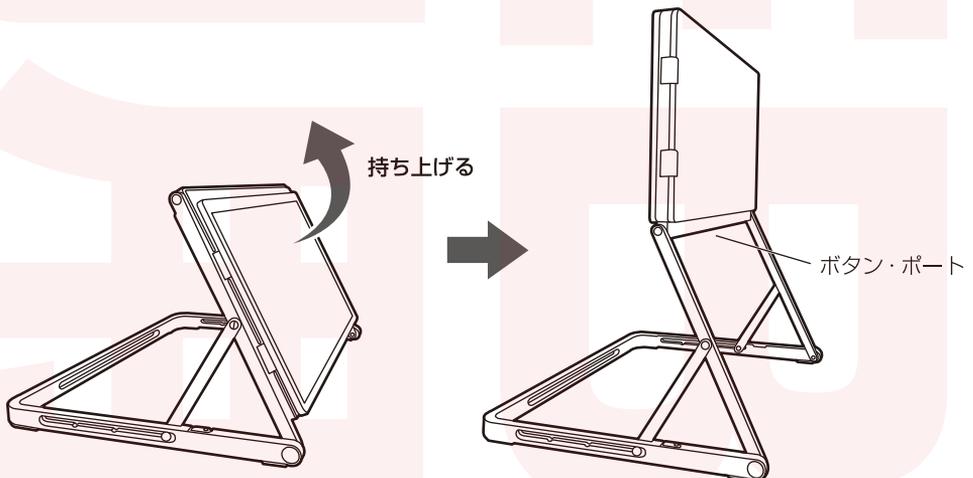

設置方法 (つづき)



4. 左右のモニターを広げ、お好みの角度に調整して設置完了です。

折りたたむときは逆の手順 (4→1) で折りたたんでください。

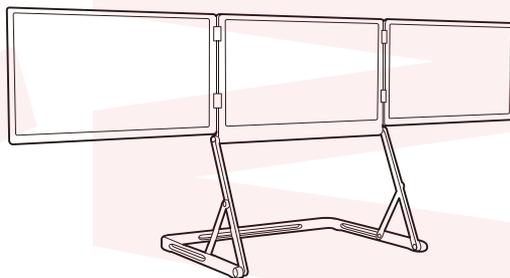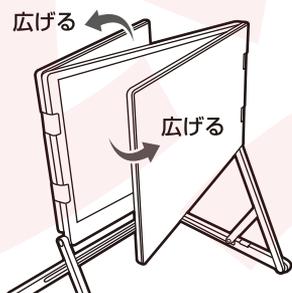

《設置例①》

《設置例②》

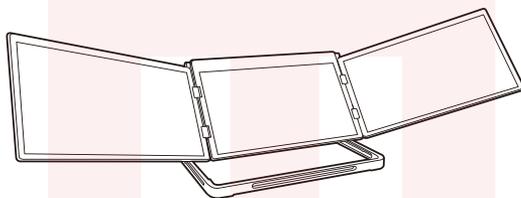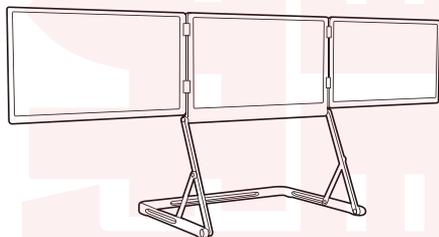

※モニター画面には保護用のフィルムが貼られています。貼った状態でベゼルを取り付けているため、剥がす際には少し斜めに引き抜きながらゆっくりと剥がしてください。
※折りたたみ収納時は、構造上画面が本体に接触する恐れがあります。取り扱いには十分に注意してください。

ご使用になる前に

初めて接続するときは、下記URLからパソコンにドライバーをインストールしてください。

<https://www.siliconmotion.com/download/3Xf/a/index.html>


※サポート保証の対象外です。

インストールが完了したら、パソコンを再起動してください。

モード説明

●マルチディスプレイモード

各モニターに別々の画像を映し出すことができます。
画面の配置や設定はOS側の設定で変更してください。
(OS側の設定方法についてはサポート対象外となります。)

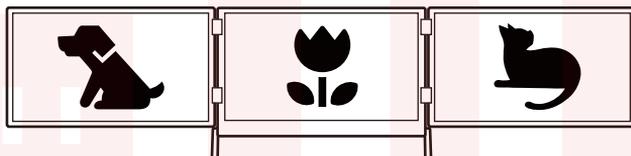

●ミラーモード


モニター 3 枚すべてに同じ画像を映し出すことができます。



各モード設定は、パソコンのスペックによっては使用できない場合があります。

パソコンの設定 -Winの場合-

1. デスクトップ上で右クリックし、画面解像度（Windows7/8）またはディスプレイ設定（Windows10/11）を選択します。
2. 「検出」をクリックし、本製品が正常に接続されているかを確認します。
「識別」をクリックすると、現在の画面の位置関係が表示されます。
モニターそれぞれをドラッグ&ドロップでお好みの位置に再配置してください。
※モニター番号は例です。「識別」で表示された番号に沿って調整してください。

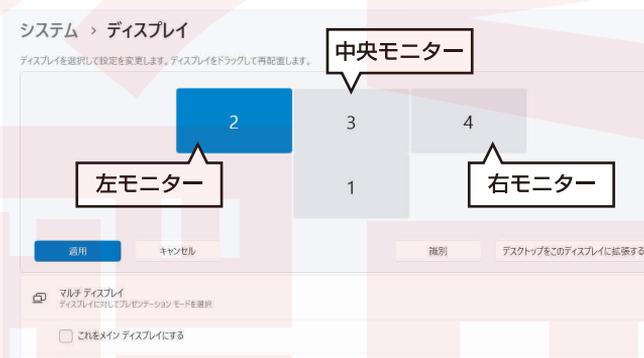

3. 「マルチディスプレイ」のドロップダウンリストを表示します。
お好みの設定を選択してください。
※例）4画面表示の場合は、「デスクトップをこのディスプレイに拡張する」を選択。



パソコンの設定-Macの場合-

1. アップルメニューの「システム設定」を選択し、更にサイドバーで「ディスプレイ」をクリックします。




2. Display (初期設定のディスプレイ名) をクリックし、「使用形態」ポップアップメニューをクリックしてから「拡張ディスプレイ」のオプションを選択します。



3. 「配置 ...」 をクリックすると、現在の画面の位置関係が表示されます。モニターそれぞれを、ドラッグ&ドロップでお好みの位置に再配置してください。

ディスプレイを配置


ディスプレイの配置を変更するには、希望する場所にドラッグします。
ディスプレイをミラーリングするには、Optionキーを押しながからお互いをドラッグして重ねます。
メニューバーの位置を変更するには、別のディスプレイにドラッグします。

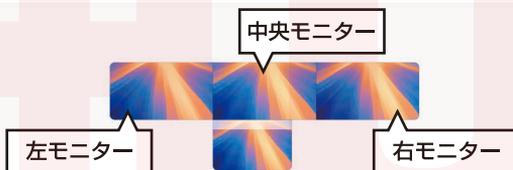

完了

接続方法

●USB Type-C to Cケーブルのみで接続 (Display Port出力に対応しているパソコンをお使いの場合)

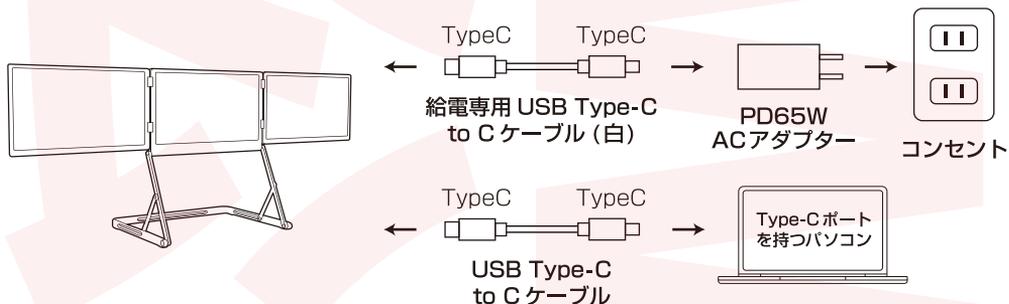


- ※パソコン側は映像の出力が可能なType-Cポートをご使用ください。
(不明の場合にはお手持ちのパソコンのメーカーにお問い合わせください。)
- ※付属のケーブル以外のケーブルをご使用の場合には弊社サポート対象外となりますので、あらかじめご了承ください。




- ※PDアダプターを使用するため、ケーブルは付属のものをご利用ください。
- ※パソコンからの給電だけでは不十分なため、外部給電が必須です。
- ※正常に分割表示ができない場合はL型USBケーブルの向きやUSBコネクタの裏表を変更して挿し直してください。それでも改善しない場合はパソコンの再起動をお試しください。

●USB Type-C to Cケーブル(またはUSB Type-A to Cケーブル)とHDMI to miniHDMIケーブルで接続

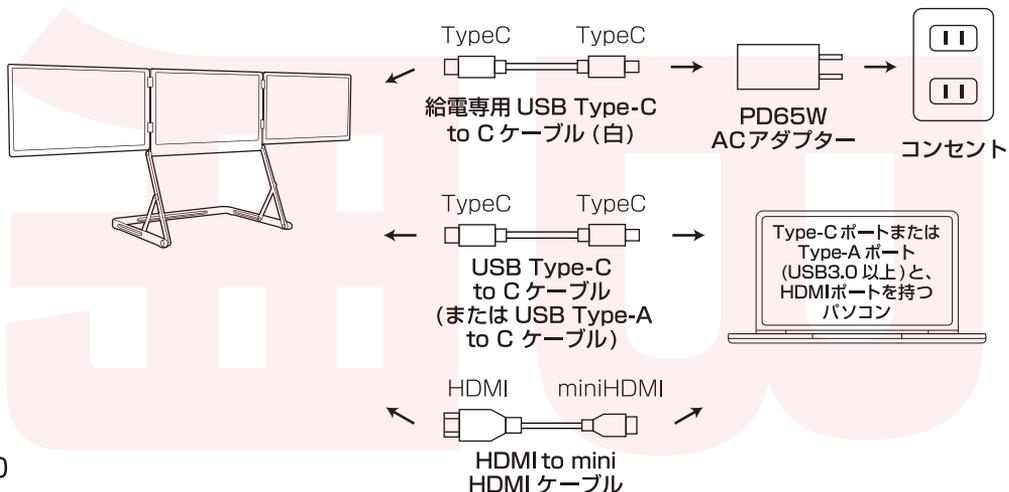

接続方法 (つづき)

●HDMI to miniHDMIケーブルのみで接続

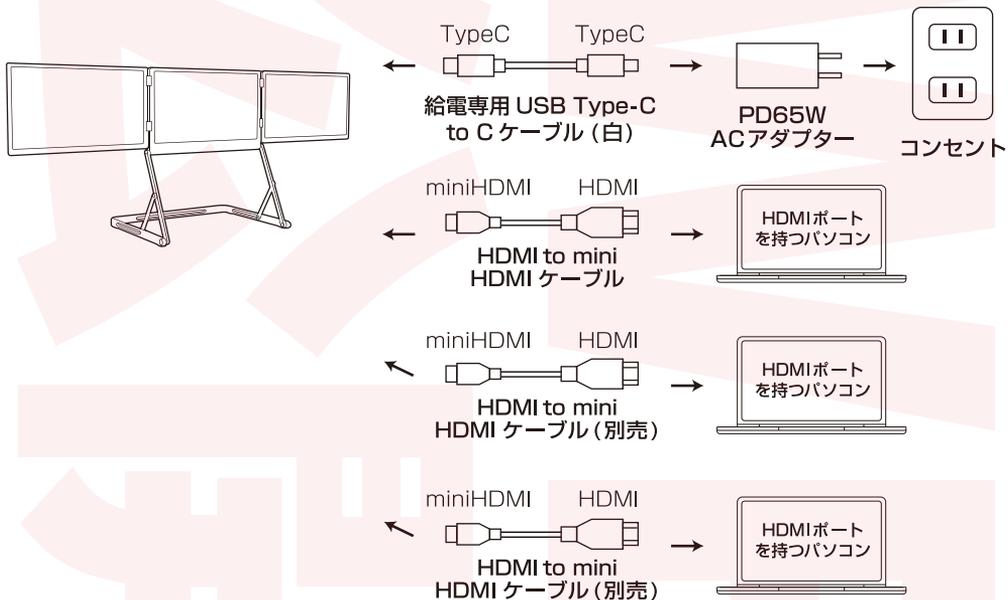


※HDMIポートは最大3ポート同時使用可能です。

2、3ポート同時に使用する場合は、付属のHDMI to miniHDMIケーブル(1本)に加えて、別売のHDMI to miniHDMIケーブルをご用意いただき、HDMIポートを持つパソコンと繋いでください。

操作について

【中央モニター底面】

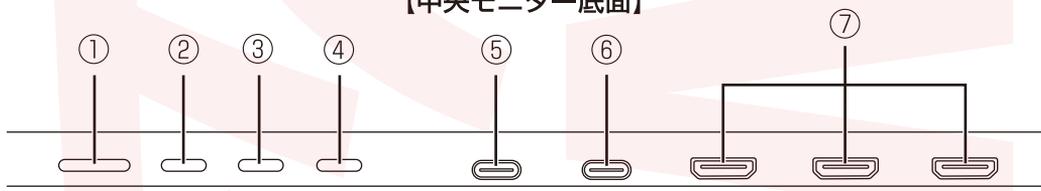

①電源ボタン

短押しで電源がオンになり、いずれか1つのモニターにメニューが表示されます。もう一度短押しすると別のモニターにメニューが表示されます。電源をオフにしたいときは長押ししてください。

②アップボタン

【通常時】

アップボタンを短押しすると、「左モニター」に音量調整が表示されます。その後、アップ/ダウンボタンを短押しすると音量を1ずつ、長押しすると素早く数値を変更できます。

【メニュー設定時】

数値を上げたり項目を上に移動したりすることができます。

③ダウンボタン

【通常時】

ダウンボタンを短押しすると、画面の明るさ調整が表示されます。その後、アップ/ダウンボタンを短押しすると明るさを1ずつ、長押しすると素早く数値を変更できます。

各画面で調整が可能です。メニュー画面を押すたびに左→中央→右モニターへと移動します。再度ダウンボタンを短押しする事で、明るさ調整が表示されます。

【メニュー設定時】

数値を下げたり項目を下に移動したりすることができます。

④メニューボタン

メニュー画面を表示している最中は、短押しで決定ボタンとして作用します。長押しすると一つ前の項目に戻ることができます。

⑤TYPE-Cポート

付属の USB Type-C to C ケーブルまたは USB Type-A to C ケーブルを繋いで使用してください。

⑥PDポート

付属の給電専用 USB Type-C to C ケーブル(白)を繋いで使用してください。

⑦miniHDMIポート

付属の HDMI to miniHDMI ケーブルを繋いで使用してください。

2,3ポート同時に使用する場合は、別途 HDMI to miniHDMI ケーブルをご用意ください。

メニュー

輝度

明るさ	0~100	画面の輝度調整
コントラスト	0~100	画面のコントラスト調整
バックライト	0~100	画面のバックライト調整
シャープネス	0~4	映像の輪郭調整
エコ	スタンダード	標準的な画像設定
	RTS	ゲームに適した高コントラストな設定
	FPS	ゲームに適した高輝度な設定
	テキスト	文章に適した画像設定
	映画	映画に適した画像設定
ゲーム	ゲームに適した画像設定	
DCR	オン/オフ	コントラストの自動調整
飽和	0~100	色の鮮やかさ調整
色相	0~100	色合いの調整

※明るさの調整は、メニュー画面を開かずに[ダウンボタン]を短押しすることでも調整できます。

色設定

色温度	sRGB	画面の色温度調整
	暖かい	
	クール	
	ユーザー設定	
赤	0~100	画面のR(赤)調整
緑	0~100	画面のG(緑)調整
青	0~100	画面のB(青)調整

OSD設定

言語	English Français Deutsch 简体中文 Italiano	Español Português Türkçe Polski Nederlands	日本語 한국어
水平位置	0~100	OSDの水平位置調整	
垂直位置	0~100	OSDの垂直位置調整	
時間設定	10~60	OSDの表示時間設定	
透明度	0~100	OSDの透明度調整	

※言語設定について、初回起動時は「English」設定になっています。メニューの「LANGUAGE」から日本語に変更可能です。

画像

水平位置	0~100	画像の水平位置調整
垂直位置	0~100	画像の垂直位置調整
水平サイズ	0~100	画像の垂直位置調整
段階	0~100	画像のちらつき調整
自動調節		画像位置の自動調整
ホワイトバランス		色合いの自動調整

※画像の設定は中央モニターでのみ設定できます。

入力選択

入力選択		入力ポートの切り替え設定
ローブルーライト	0~4	ブルーライトの調整
ボリューム	0~100	音量の調整
ミュート	オン/オフ	消音の設定

※ボリューム、ミュートの設定は左モニターでのみ設定できます。

※ボリュームの調整は、メニュー画面を開かずに[アップボタン]を短押しすることでも調整できます。



※設定はモニターごとに適用されます。一括での設定はできません。

お手入れ

柔らかく清潔な布でやさしく拭き取ってください。



※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。変色・変形・故障の原因となります。

※液晶画面への傷防止のため、柔らかい布などの上でお手入れをしてください。

※スタンドを起こした状態でお手入れしないでください。破損・けがの原因となります。

アフターサービス

製品についてのよくあるご質問

<https://www.thanko.jp/smartphone/page269.html>

お問い合わせ前に「よくある質問」をご確認ください。

右のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。



お問い合わせ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

右のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 チバケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

仕様

サイズ	展開時最大：幅1,114×奥行320×高さ455(mm) 収納時：幅420×奥行320×高さ30(mm) ※平置き時
重量	約3.2kg
パネルタイプ	IPS
パネルサイズ	15.6インチ×3枚
アスペクト比	16：9
色域	100% sRGB
解像度	1,920×1,080
輝度(標準)	300cd/m ²
リフレッシュレート	60Hz
ビューアングル	85/85/85/85 (標準)(CR≥10)
応答時間	10-30ms
電源アダプター	PD 65W
接続	USB Type-C ×1 (トリプルモニター用) mini HDMI ×3 (各モニターに直接接続)
折り角度	0～360°
スピーカー	6Ω 2W ×2 ※中央モニターのみ
高さ調整	3段階
VESA	非対応
セット内容	本体、HDMI to miniHDMIケーブル、USB Type-C to Cケーブル、USB Type-A to Cケーブル、給電専用USB Type-C to Cケーブル(白)、PD65W ACアダプター、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月



販売元 **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13
NREG秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社

TEL:03-3526-4328

FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。