


取扱説明書

型番:ULTCLECWH

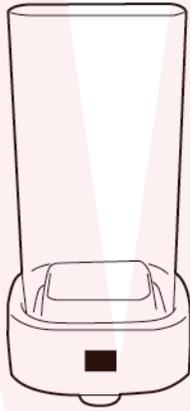

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々の危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)
- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・怪我の原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない。
 - ・屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光が当たる場所・異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所(火災・変形・故障の原因)
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(破損・怪我の原因)
- 次の場合は必ず電源を切り、電池を抜く。(怪我・故障の原因)
 - ・お手入れや点検・その他危険が予想される場合。
- 子どもや慣れない方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。(事故・怪我の原因)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(故障の原因)
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ショート・怪我などの原因)
 - ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・本体が動作しないなど上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電池を本体から抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- カップに水を入れてから使用する。(故障の原因)
- 落としたり、ぶつかけたりしない。(感電・発火・故障・破損の原因)
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない。(ひび割れ・感電・引火のおそれ)
- お手入れ時、長期間使わない時は電池を本体から抜く。(怪我や火傷の原因)
- 屋内のみで使用する。(怪我の原因)
- 明るく清潔で安全な場所で作業する。(事故の原因)
- 丈夫で平らな場所で使用する。(転倒・怪我の原因)
- 使用中に移動させない。(水漏れ・故障の原因)
- カップの最大容量を超える量の水を入れない。(汚れの原因)
- 使用後は常に手入れをする。(故障の原因)
- 乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。
 - ・アルカリ乾電池(単四形)以外は使用しない。・乾電池に表示してある注意事項を必ず守る。・乾電池は+、-極を確かめ、正しく入れる。・使いきった乾電池はすぐ取り出し、分別廃棄する。・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。・使用推奨期限内の乾電池を使用する。・新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。・火の中に捨てない。(乾電池の発熱、破裂、液漏れによる怪我・周囲汚損の原因)

使用上のお願い


※記載されている物以外は付属いたしません。※分解しないでください。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

●仕様

サイズ	幅95×高さ181×奥行95(mm)
重量	227g
電源	単四乾電池2本(別売)
付属品	本体、カップ、日本語説明書
カップ容量	600ml
洗浄方式	振動
振動数	8000~10000Hz
使用可能水温	約70℃
素材	本体:ES カップ:PP
パッケージサイズ	幅105×高さ205×奥行105(mm)
パッケージ重量	233g

●セット内容・各部名称

内容物がそろっているか確認してください。

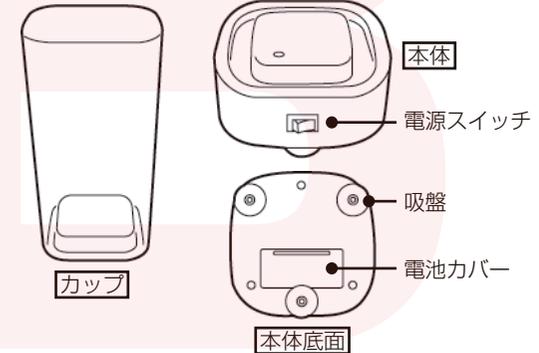

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先


ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、自動返信メール内容を確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ


〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

●使い方

①本体底面の電池カバーを開け、単四乾電池2本をセットしてください。電池カバーを戻します。

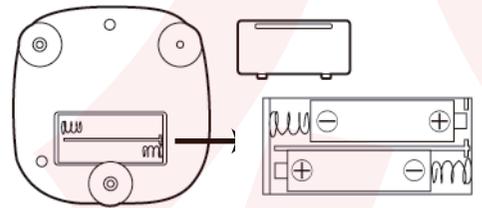


②本体を凹凸のない平らな場所(ツルツルした面がある場所を推奨)に設置します。吸盤を貼り付けて固定してください。

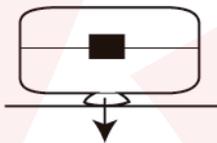

③カップに水をいれます。中にブラシを入れますので、カップの7分目程度までにしてください。入れすぎるとあふれる可能性があります。お湯(70℃まで)を使用することもできます。

④中にブラシを入れ、メイクブラシクリーナーなどの洗浄剤を入れます。(分量についてはクリーナーの説明書をご確認ください。)

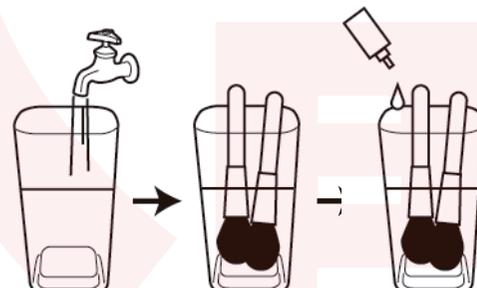

⑤カップを本体にセットします。



⑥電源スイッチを【-】に合わせると振動を開始します。汚れが落ちたら電源スイッチを【O】にして止めてください。

電源オン



電源オフ

⑦クリーナーなどの洗浄剤を使用した場合は、カップの中の水を捨てて、キレイな水に入れ替えます。2~3分ほど本体を動かし、ブラシをすすいでください。

⑧使用後はカップの水を捨て、台所用中性洗剤で洗った後よく乾燥させてください。本体は水洗いしないでください。汚れが目立つ場合は、固く絞った布で拭いてください。

洗浄できるもの	洗浄できないもの
貴金属・プラスチック・ガラス・メガネなど	表面硬度が柔らかい宝石類・傷やひび割れがあるもの、メッキや塗装が劣化しているもの

※金属や貴金属の変色、サビは洗浄しても落ちません。※プラスチック製のメガネフレームを洗浄すると表面が白くなったり、つやがなくなる場合があります。その場合は乾いた布で強く拭いてください。ただし、傷やひび割れがあると元に戻らない場合があります。※劣化の進んだメッキ、塗装があるものは洗浄しないでください。メッキ、塗装がはがれる可能性があります。