


取扱説明書

型番:ULTVEGCWH

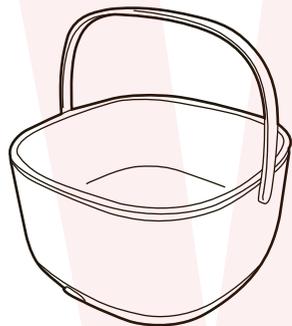

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)
- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・怪我の原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない。
 - ・ 屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光が当たる場所・異常に温度が高くなる場所・温度が高い場所・油煙が当たる場所(火災・変形・故障の原因)
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(破損・怪我の原因)
- 次の場合は必ず電源を切り、電池を抜く。(怪我・故障の原因)
 - ・ お手入れや点検・その他危険が予想される場合。
- 子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。(事故・怪我の原因)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(故障の原因)
- 使用用途以外には使用しない。(故障の原因)
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ショート・怪我などの原因。)
- ・ 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・本体が動作しないなど上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電池を本体から抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

△ 注意

この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 幼児やお子さまに本体で遊ばせたり、上のにせたりしない。(故障・けがの原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火・故障・破損の原因)
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない。(ひび割れ・感電・引火のおそれ)
- お手入れ時、長期間使わない時は電池を本体から抜く。(怪我や火傷の原因)
- 屋内のみで使用する。(怪我の原因)
- 乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。
 - ・ アルカリ乾電池(単三形)以外は使用しない。・ 乾電池に表示してある注意事項を必ず守る。・ 乾電池は+、-極を確かめ、正しく入れる。・ 使いきった乾電池はすぐ取り出し、分別廃棄する。・ 使用推奨期限内の乾電池を使用する。・ 新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。・ 火の中に捨てない。(乾電池の発熱、破裂、液漏れによる怪我・周囲汚損の原因)

使用上のお願

※記載されている物以外は付属いたしません。※分解しないでください。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jpに空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。




不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、自動返信メール内容を確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp



● セット内容・各部名称

内容物がそろっているか確認してください。

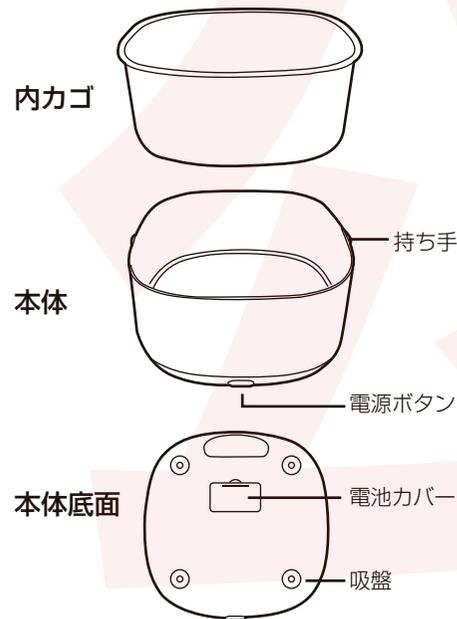

● 乾電池のセット


① 本体底面の電源カバーを外し、単三乾電池2本(別売)をセットしてください。※電池の向き(+)に注意してセットして下さい。

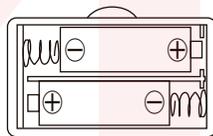

② 電池カバーを戻します。カバーのツメを電池ボックスに差し込んでほめ込みます。

● 使い方

① 本体に内カゴを取り付けます。

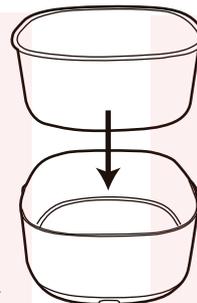


② 本体に水を入れます。中に野菜や果物をいれて、水があふれない程度の量をいれてください。また振動で水があふれないように水の量を調整してください。




※約40℃までのぬるま湯も使用できます。
※水を入れて本体を動かす際に持ち手を持つ場合、必ず底に手を添えてください。バランスを崩して水がこぼれる場合があります。

③ 本体を、ツルツルとした凹凸のない平らで水平な場所に設置します。底面の吸盤で固定してください。

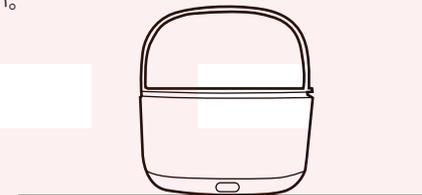

④ 内カゴに野菜や果物などの洗浄する物を入れます。

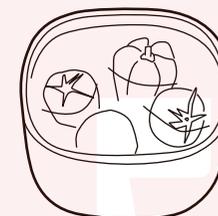

● 使い方

⑤電源ボタンを押すと振動を開始します。



電源ボタン

⑥野菜等がキレイになったら、もう一度電源ボタンを押して振動を止めます。

洗浄時間目安：

野菜類 5～10分

果物類 5～10分

※汚れが落ちていない場合は、時間を長くする、水を入れ替える等を行ってください。

洗剤を併用しないでください。(泡がでてあふれるおそれ)

● お手入れ

- ・使用毎にお手入れをおこなってください。
- ・本体に汚水を長期間放置しないでください。
- ・本体は丸洗いできません。水に浸けたりかけたりしないでください。

※ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉は使わないでください。(表面を傷つける原因)

◆本体

タンク内の汚水を捨てた後、かたく絞った布などで水分をふき取り、その後よく乾燥させてください。

中の汚れがひどい場合は、きれいな水を入れて2～3分ほど本体を稼働し、すすいでください。

※底面の電池ボックス周辺は絶対に濡らさないでください。

◆内カゴ

台所用中性洗剤をやわらかいスポンジに含ませて洗ってください。その後しっかりと乾燥させてください。

● 仕様

サイズ	幅225×奥行225×高さ130(mm)
重量	約480g
電源	アルカリ単三乾電池2本(別売)
容量	3.5L(※本体のみ最大量)
振動数	約8～10kHz
使用可能水温	約40度まで
素材	PP
セット内容	本体、内カゴ、日本語説明書
パッケージサイズ	幅235×奥行230×高さ135(mm)
パッケージ重量	約570g