

充電式電動はさみ「スピードチョッキン」

取扱説明書

型番:USBELCUT

Version1.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 充電方法

①本体後ろの差込口に付属のケーブルをさし、USB-ACアダプタ(別売)やパソコンに差すと充電が始まります。充電中は差込口下のランプが赤に点灯します。



赤に点灯

②満充電になると、ランプが消灯します。ケーブルを抜いて下さい。

※充電しながら使用することはできません。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<https://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<https://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができません場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)


● 刃の変え方

刃を変える場合は、必ず刃にカバーをつけて行って下さい。直接刃に触れないようにして下さい。

①ロックを上に向けた状態にします。



②ロックを上げたままグレーの部分の前に引っ張ると刃が外れます。逆の要領で刃を取りつけて下さい。

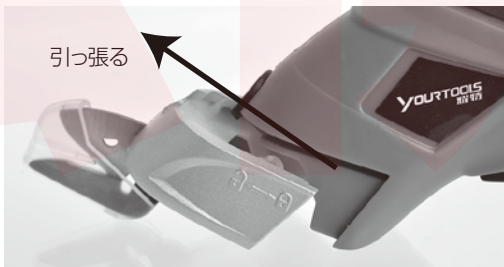

● 仕様

サイズ	幅35×高さ90×奥行235(mm)
重さ	290g
付属品	本体、替え刃、充電器(ケーブル長100cm)、日本語説明書
電源	USBより充電 リチウムイオン1300mAh
出力	6V 300mA
入力	100V 50/60Hz
稼働時間	約45分
充電時間	約5時間
回転数	10000rpm
パッケージサイズ	幅255×高さ50×奥行95(mm)
パッケージ重量	418g

● セット内容



①本体 ②替え刃 ③充電ケーブル(100cm)


● 替え刃について

本製品には刃先の角度が違うソフトとハード、2種類の刃が付属しています。

■ソフト…段ボール、布、革、カーペットなど

■ハード…プラスチック、薄いアルミ板など

刃の中央の○の形でどちらの刃か判断することができます。

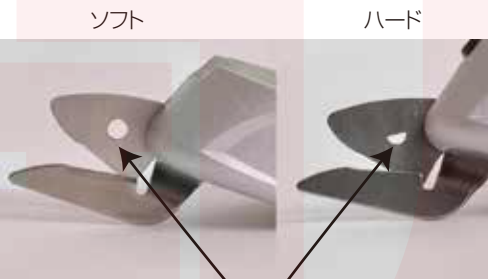

この形で見分けます

⚠️ ご注意

※絶対に刃を直接触らないでください。使わない時は必ずカバーを付けて下さい。

※指を挟むなどに十分ご注意ください。

※記載されている物以外は付属いたしません。

※使用時はゆるい服やアクセサリーが巻き込まれる可能性がありますのでご注意ください。ゴム手袋、長い髪の場合は帽子、保護メガネや粉塵マスク等で作業を行って下さい。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください

※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。

● 使い方

本製品は2つのボタンを同時に押さなければ動作しません。下図に示したボタンを押してください。

先にこちらのロックボタン(左右どちらか)を押します。



ロックボタンを押しながら、このボタンを押します