

**USB 3.5インチフロッピーディスクドライブ**  
**型番:USBFPDK4**  
**Version4.0.0**



**保証期間：購入日から3ヶ月**

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

**ご使用前の注意**

挿入したフロッピーディスクが読み込めない場合、本製品には対応していない形式のフロッピーディスクか、対応していない形式でフォーマットされておりません。

フロッピーディスクの仕様は、見た目では判断ができず、使用された方が作業してフォーマットされている為、弊社にお問い合わせいただいてもご回答できません。

予めご了承ください。

**● 故障かな？と思ったら ●**

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面  
 (納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

**<返送時の送料について>**

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎていた場合は送料はお客様負担となります。

**<交換品の到着について>**

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

**不具合品のご送付先**

〒101-0021  
 東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階  
 サポートサポート  
 TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329  
 (月～金 10:00～12:00、13:00～18:00 土日祭日を除く)  
 お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

**● 仕様**

サイズ	100×140×17 (mm)
重量	257g
対応 OS	Windows 8、10 (64/32bit) MacOS (10.13 ~)
電源	USBより給電 (USB 2.0)
ディスク	300rpm
回転数	最大データ転送速度 12Mbps
対応フォーマット	1.44MB (DOS フォーマット) 720KB (DOS フォーマット)
対応メディア	3.5 型 2HD FD 3.5 型 2DD FD
動作環境	温度：4℃～51℃
条件	湿度：20%～80%
保証期間	購入日より3ヵ月

**● ご利用時の注意**

本製品の対応は、1.44MB、720KB (DOS フォーマット) でフォーマットされたフロッピーディスクとなります。

NEC PC98 の 1.25MB でフォーマットされたフロッピーディスクは、本製品ではご利用いただけません。

ワープロ機のフロッピーディスクは 1.25MB (または 640KB) タイプのフォーマットとなっていることが多く、本製品ではご利用いただく事ができません。

保存状態が悪いフロッピーディスクは正常に読み込めない場合、ディスク自体の破損に繋がることがございます。十分に注意をしてご利用ください。

CD-ROM が入っている場合がございますが、Windows98 用のドライバソフトとなります (サポート外) 現在の Windows、MacOS では、接続するだけで認識しますので、使用する必要はございません。

**● ご利用方法**

**● はじめに**



本製品に接続されている USB ケーブルをパソコンの USB に接続してください。

※電源が供給されると、本製品からディスクを読み込む動作音が鳴りますが、正常な動作となります。

ドライバソフトのインストール不要で、自動的に認識されます (付属の CD-ROM はご利用いただく必要はございません)

**● WindowsXP/Vista/7の場合**

スタートボタン→コンピュータ (XP の場合はマイコンピュータ) をクリックすると、フロッピードライブが表示されます。




※WindowsXP、Vista、7で、ご利用いただく事はできますが、サポート外となります。

**● Windows8/10 の場合**



画面の左下にマウスカーソルを移動して、右クリックしてください。エクスプローラーをクリックして、ご確認ください。

デスクトップをクリックし、エクスプローラーをクリックしても表示ができます。

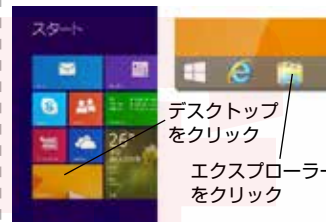


**● 使用方法**

お手持ちのフロッピーディスクを、スロットの奥に当たるまで押し込みます。



フロッピーディスクのアイコンを、ダブルクリックで開きます。



フロッピーディスクを取り出す際は、「イジェクトボタン」を押し込んでください。フロッピーディスクが出てきますので、引き抜いてください。