


どこでも使える電動ちよっとミシン
取り扱いマニュアル

Version 1.0. y

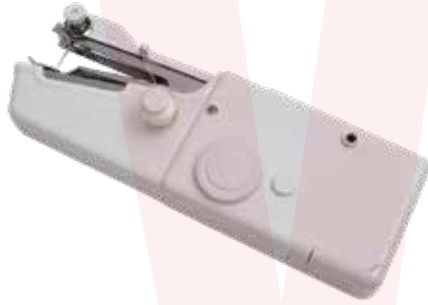

保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>


■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)
support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)
〒101-0021
東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階
TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 付属品一覧

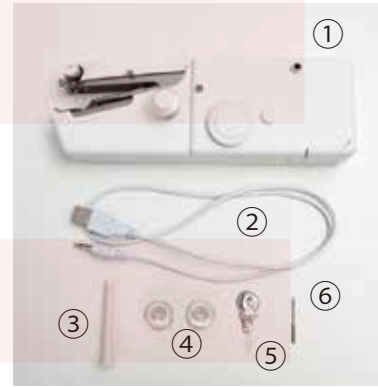


- ① ミシン本体 (ミシン針・白糸ボビンセット済)
- ② USB ケーブル
- ③ スピンドル
- ④ 予備ボビン 2個
- ⑤ 糸通し
- ⑥ 予備ミシン針

● 各部名称



● 糸のセット方法

図のようにボビンから糸をミシン針の穴に通します。(白糸のボビンがあらかじめセットされています)

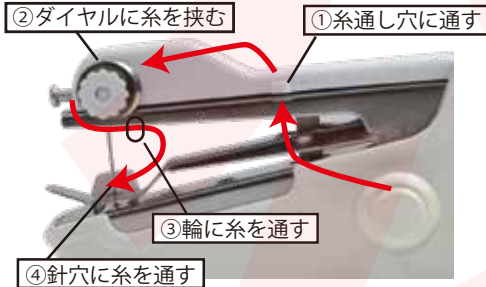

① ボビンからの糸を下から糸通し穴に通します。




② 糸調子ダイヤルに糸を挟み込みます。パネに巻き付けないようにしてください。縫っている時に、糸が引つ張られるもしくは緩すぎる場合は、このダイヤルで糸の張りを調整してください。



③ アーム裏側の輪に糸を通します。

④ ミシン針に糸を通します。穴に糸が通しにくい場合は、付属の糸通しを図のごようにご使用ください。

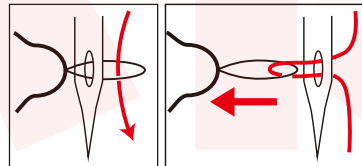

糸通しを針穴に差込み、糸通しの穴に糸を通す。糸通しを針穴から引き抜くと、穴に糸が通ります。

● ミシンの使い方

① USBケーブルをミシン本体に差し、パソコンやAC-USB変換アダプタ(別売)に繋ぎます。



乾電池で使用する場合は、図のように裏の電池カバーを開け、単3乾電池4本(別売)をセットしてください。



② 布押さえを指で持ち上げ、縫いはじめの位置に合わせて、布を針と台との間に挟み込みます。



針が下に降りていて、布が入らない場合は、手動ダイヤルを回し、針を上上げます。その後アーム部分を手で上に引き上げるとさらに針が上上がりやすくなります。



裏面に続く

● ミシンの使い方続き

③ 電源スイッチを押すと、ミシンが動きます。



④ ミシンを左から右へ動かしつつ、左手で布をひっぱって動かします。(※ミシンは右から左へ動かすことも可能です)



⑤ 縫い終わったら、針と布押さえを上げ、布を外し、少し長めに糸が残るように、はさみで糸を切ります。



● 糸の交換

本体横のポビナットを引き抜いてください。少し固めなので、ご注意ください。**パネを無くさないように**してください。




市販のミシン糸を使う場合は、付属のスピンドルに糸を差し、本体にパネを挟んで取り付けてください。




● 縫い終わり糸の処理

このミシンは**上糸のみで縫うチェーンステッチタイプ**となっておりますので、**縫い終わりの糸を処理する必要があります**。処理を行わないとほどけてきますのでご注意ください。


① 縫い目最後の輪の下に、針などの先の細い物を差し込みます。

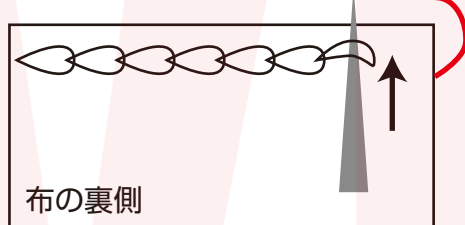


② 針で糸を上を持ち上げ、糸の先を布の裏側に出します。

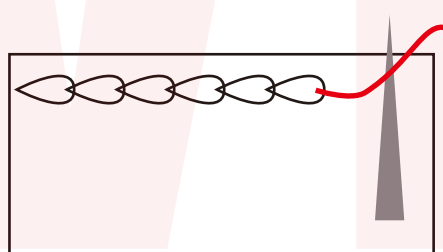


③ 糸通しを図のように最後の縫い目の下に差し込みます。

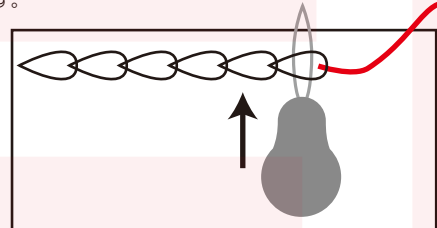


④ 糸通しの穴に縫い終わり糸を通します。その後縫い目に差し込んだ糸通しを引き抜きます。

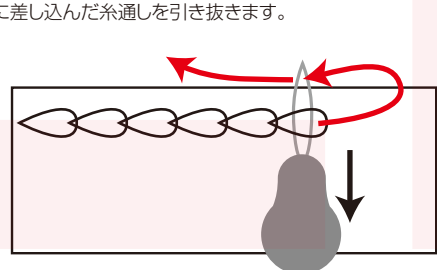

⑤ 糸を図のように通します。

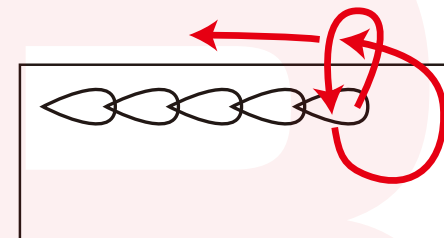

⑥ 指で元を押さえて糸を引っ張って結びます。

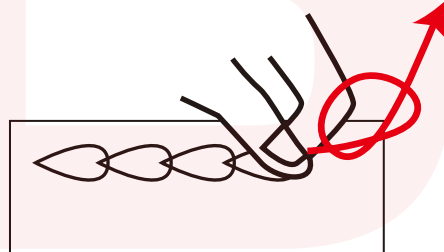

● 針の交換・調整

ミシン本体正面にある針止めネジをプラスドライバーを使って緩め、ミシン針を交換・調整して下さい。



ミシン針は2cmの長さでセットしてください。短すぎたり長すぎると縫うことができませんのでご注意ください。

縫う事が出来なくなった、といった場合には針の長さを調整して下さい。

● 電源のロック

不用意に電源を入れてしまわないように、電源ボタンをロックする事ができます。



● 仕様

サイズ	27×210×62mm
重量	232g
電源	USBもしくは単3電池4本(別売)
付属品	ミシン本体、ポビン3個、予備ミシン針、糸通し、スピンドル、USBケーブル(80cm)、日本語説明書
パッケージサイズ	226×150×50mm
パッケージ込重量	309g

⚠️ ご注意

- ※ミシン針は先が鋭くとがっていて、触ると大変危険です。小さなお子様に触れないように十分ご注意の上、作業を行ってください。
- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ※分解しないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※異臭/本体の異常な発熱などの異変に気付いたらすぐに使用をやめて弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。