

取扱説明書

型番：VE-FMD20W-AS



保証期間：購入日から12ヶ月

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合 support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合 送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるような設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

● 注意事項 ●

※個人差はありますが目の疲れや、乗り物酔いに似た症状がでる場合があります。定期的に休憩をとることをおすすめします。

※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。

※記載されている物以外は付属いたしません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※Netflix/iTunes/Amazon Video/hulu/dtv/U-NEXT等、著作権が必要なアプリには対応していません。

※Youtube/abemaTVなど現在再生可能であってもアプリのバージョンアップにより変更される場合があります。

※iPhoneでの使用においては動作確認済みですが、アンドロイドは一部、映像出力に対応していない機種もございます。手持ちのスマートフォンの仕様をご確認ください。(出力可能な端末の使用可否についてのご案内はサポート外となります)

3. 各部名称



※リセットボタンを押すと再起動しますが、通常では使用しません。

1. 仕様

サイズ:幅 166×奥行き 110×高さ 90(mm)
※本体のみ
重量:305g
CPU:Chrontel CH7038+ Lontium LT8918L
対応解像度:全解像度対応
アスペクト比:16:9
仮想ディスプレイサイズ:120インチ相当(仮想視聴距離 4m)
映像/音声入力:miniHDMI1.4
電源:USB 給電 DC5V
内蔵バッテリー:3.7V 3200mAh
音声出力:イヤホンジャック 3.5mm ステレオ
調整機能:明るさ:1~10、音量:1~10、眼幅6mm内で調整可
HDCP:対応
使用環境:0℃~35℃
内容品:本体ケース、本体、miniHDMI-HDMI ケーブル、microUSB ケーブル、ステレオイヤホン、レンズクロス、イヤホンピース(2種)、HDMI メスメスアダプタ、日本語操作説明書
保証期間:購入日より12ヶ月

2. 内容物について



- ①本体ケース
- ②本体
- ③miniHDMI-HDMI ケーブル
- ④microUSBケーブル
- ⑤ステレオイヤホン
- ⑥レンズクロス
- ⑦イヤホンピース(2種)
- ⑧HDMI メスメスアダプタ

●本体を充電する

①本体の充電端子口に付属の microUSB ケーブルを接続し、USB 側を USBAC アダプタ (別売・USB5V/1A 以上) に差し込みます。

②ケーブルを接続すると、充電中は LED ランプが赤く点灯します。満充電になると LED ランプが消えます。

※長時間視聴される場合など、給電しながら使用することは可能ですがその際は 2A 以上出力する USB-AC アダプタ (別売) のご使用を推奨します。

●視聴する


①充電が終わりましたら microUSB ケーブルを抜き、映像出力元のデバイスと本機を付属の miniHDMI-HDMI ケーブルで接続します。接続すると LED が緑に点灯します。

②デバイスと接続してしばらくすると、自動で本機の電源が入り映像が映し出されます。

※初めに「NO SIGNAL」と表示されます。映像が映し出されるまでに少々時間がかかる場合がございます。

【レンズ位置の調整】

※ディスプレイで映像を見ながら調整してください。調整スライドを使用して、目と目の距離間を調整します。

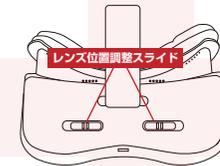

①両方の調整スライドを、いったん内側にスライドさせます。

②その状態でゴーグルを覗き込んで、一番見やすいようにレンズの位置を移動させてください。

【レンズのピントを合わせる】

①両レンズを、まず時計回り(右方向)に最後まで回し切ります。

②一番回しきった状態が、レンズの屈折の度数が弱くなっています。左方向に回せば回すほどレンズの度数が強くなります。近視が強い(視力が弱い)方は左に回してください。

【ゴムベルトの調整】

頭の大きさに合わせて、両サイドのゴムベルトと上部の面ファスナーで長さを調整し、装着して下さい。(頭周り:最小27cm程度~)

装着イメージ



●スマートフォンとの接続について

①スマートフォンと接続するためには、HDMI変換アダプタが必要となります。(別売)
お手持ちのスマートフォンの接続端子に合ったHDMI変換アダプタをご用意いただき、本機に接続したHDMIケーブルを変換アダプタに挿してご利用ください。

②デバイスと接続してしばらくすると、自動で本機の電源が入り映像が映し出されます。

※最初に「NO SIGNAL」と表示されます。映像が映し出されるまでに少々時間がかかる場合がございます。

※iPhoneでの使用においては動作確認済みですが、アンドロイドは一部、映像出力に対応していない機種もございます。手持ちのスマートフォンの仕様をご確認ください。(出力可能な端末の使用可否についてのご案内はサポート外となります)

●音声 / 明るさの調整

音量 / 明度切替ボタンを押すたびに(イラスト参照)がどちらかが出てきます。
調整したい項目が表示されている時に、UP/DOWNボタン(イラスト参照)を押して好みの音量や明るさに調整してください。



※音量 / 明度設定は電源が入っている時のみ有効です。
電源が切れると初期状態(音量 / 明度ともに60%)に戻ります。

【音声出力について】

本製品にはスピーカーは内蔵されておりません。
また、パソコンに接続した時に音が出ない場合は、パソコンのオーディオ設定の再生デバイスを「HDMI出力」に変更してください。
(自動で切り替わらない場合があります)

●電源を切る

本製品に電源ボタンはありません。
HDMIケーブルを抜き、何も操作しない状態で30秒以上放置すると自動で電源が切れます。
ケーブルを抜いてお待ち下さい。

●お手入れ方法

レンズ部分は付属のレンズクロスや市販のメガネ拭きシートなどで優しく拭いてください。

肌に当たるクッション部分についた汗などは、乾いた布などでこまめに拭いてください。
本製品は水に濡らさないでください。

●HDMI メスメスアダプタの使い方

Fire TV Stick や Chromecast など接続する場合は、付属の HDMI メスメスアダプタを使用します。



下の図のようにケーブル同士で本体とゲーム機を繋ぐことも可能です。

