

THANKO


Version 1.00 shi

取扱説明書

型番: WALH24SJU

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が
保証書の代わりとなります。

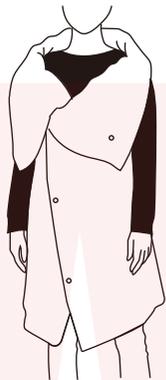

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警告

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところには保管しない。(けが・やけど・感電の原因)
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。(感電・けがの原因)
- 高温になるところや湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、ガスコンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風が当たるところで使用しない。(故障・感電・けが・火災の原因)
- 強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。(感電・けがの原因)
- 熱に敏感でない方、自分で意思表示できない方、幼児・子供、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は、使用しない。(低温やけど・事故・けがの原因)
- 装着型医療電子機器使用の方、皮膚トラブルのある方、血行に問題のある方、飲酒中の方は使用しない。(低温やけど、けがの原因)
- 就寝時は使用しない。(低温やけどの原因)
- 長時間同じ部位を温めない。(低温やけどの原因)
- 本来の目的以外で使用しない。(火災・発熱・感電・けがの原因)
- ヒーター部分を折り曲げたり、巻いたりしない。(断線・火災・感電・故障の原因)
- ヒーター部を独自で使用したり、他の物に利用したりしない。(火災・感電の原因)
- 素肌に直接着用しない。ぬれた衣類の上に着用しない。(ショート・やけど・感電の原因)
- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 分解や修理をしない。(火災・感電・けがの原因)
- ぬれた手でバッテリーの取り付けや取り外し、USB ケーブルの抜き差しをしない。(感電の原因)
- ピンや針金でヒーター部分やスイッチ部分、端子部分やケーブルを刺したりしない。(火災、感電、発火の原因)
- 着用せずに電源オンの状態で毛布やその他布製品で覆ったまま放置しない。(火災、感電、発火の原因)
- 着用せずに電源オンの状態でヒーター部分が重なった状態で放置しない。(火災、感電、発火の原因)
- 着用せずに電源オンの状態で他の暖房器具と併用しない。(火災、感電、発火の原因)
- 毛布やその他布製品で覆ったり、他の暖房器具と併用したり、ヒーター部分が重なった状態で使用しない。(火災、感電、発火の原因)

⚠ 警告

- USB 端子は奥までしっかり差し込む。(感電・ショート・発火の原因)
- お手入れの際は必ずバッテリーを外し、USB 端子に防水キャップを取り付ける。(感電・火災・けがの原因)
- バッテリーをブランケットのポケットに入れたまま収納しない。(火災・故障の原因)
- 洗濯後はしっかりと乾かしてから使用する。(火災、感電、発火の原因)
- 焦げ臭い、発煙、ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする、ビリビリと電気を感じる、スイッチを入れても機能しないなど異常を感じたら使用を中止する。(やけど・感電・けがの原因)

⚠ 注意

- 変形や破損、やぶれのあるときは使用しない。(感電・事故の原因)
- USB ケーブルを束ねたまま使用しない。(火災の原因)
- お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(変形・変色・感電・故障の原因)
- 使用中や使用後しばらくはヒーターに直接触れない。(やけどの原因)
- 医療用に使用しない。(感電、けがの原因)
- 温度設定が「強」の状態では長時間使用しない。(やけど、けがの原因)
- USB 端子に水、汗、異物がついていないか確認する。(感電・ショートの原因)
- 毎回ご使用前に損傷がないか確認する。(感電、けがの原因)
- USB 端子に雨や雪などが直接当たらないようにする。(感電・ショート・やけどの原因)
- 本体をたたむときは、ヒーター部を避けて折りたたむ。(感電・故障の原因)

⚠ 注意

●USBケーブルの取扱いについて

- USB 端子や USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB 端子や USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB 端子や USB ケーブルが破損した場合はただちに使用を中止する。
- USB 端子は根元まで確実に差し込み傷んだ USB 端子や USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB 端子を抜き差ししない。
- 使用時以外は USB 端子を差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器に載せたり挟まない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- USB 端子にほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB 端子、USB ケーブルの差し込みがゆるいときは使用しない。
- 使用中 USB ケーブルの上に物を載せない。
- USB 端子の抜き差しは、先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 使用中 USB 端子が異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときはただちに使用を中止してください。

※製品の加工特性上、サイズ感が異なる場合がございます。1~2cmほどサイズ表と差がある場合がございますが、不良ではございませんので返品交換等の対応はお受けすることができません。予めご了承ください。

※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。

※極端に温度が低い場所では十分な性能が発揮できない場合がございます。

※連続使用可能時間は、使用環境によって異なります。特に環境温度によって大きく時間が異なる場合がございます。

※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※製品特性上、縫い目から中綿が飛び出ることがあります。中綿が飛び出している場合は引き抜かず、裏側から引っ張って中に戻してください。

※過剰な力が加わると破れるおそれがございます。取り扱いにはご注意ください。

※記載しているもの以外は付属しません。

※本製品のご使用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常な発熱を感じた場合は、ただちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合がございます。

※着用感については、着用者の体型により変わります。

※お使いのモバイルバッテリー、USB AC アダプターによっては相性問題により動作しない場合がございます。

※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 チバケン ナラシノシ アカネハマ 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	横130×縦108×厚み0.6(cm)
袖口サイズ	34cm
ポケットサイズ	縦22×横15(cm)
重量	約850g
電源	USB 5V 2.0A以上
最大消費電力	約10W
温度	強:約55℃ 中:約50℃ 弱:約45℃ ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
稼働時間	強:約7時間 中:約12時間 弱:約15時間 ※10000mAhモバイルバッテリー使用時。 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
ケーブル長	約15cm
材質	表地:ポリエステル 100% 裏地:ポリエステル 100% 中綿:ポリエステル 100%
セット内容	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

◆低温やけどについて



ご注意

【低温やけどについて】

●低温やけどは体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅斑、水疱などの症状を起こすやけどのことです。なお、自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。




ご注意

【低温やけど防止のために】


●1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
●熱すぎると感じた時にはすぐに使用を中止してください。
●就寝時は使用しないでください。
●素肌に直接着用せず、他の衣類の上から使用してください。
●温度設定を「強」の状態です長時間使用しないでください。モバイルバッテリーが熱を持つことがあるため、危険です。

◆内容品 / 各部名称

【表地】

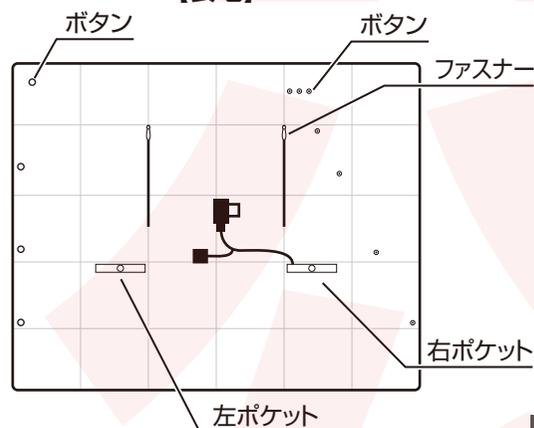


【裏地(起毛)】

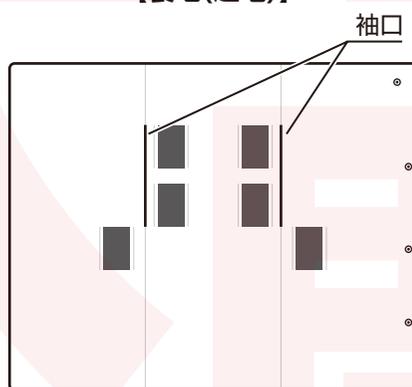

…ヒーター(背面4箇所+前面2箇所)

【右ポケット】

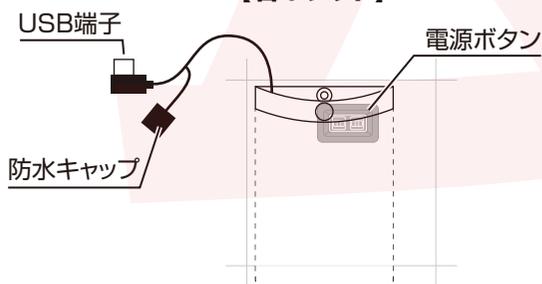



◆使用方法

1. モバイルバッテリー(別売)の接続

◆バッテリーについて

本製品はバッテリーを内蔵しておりません。別途モバイルバッテリーをご用意ください。

- ①表地の右ポケット内にあるUSB端子を引き出し、モバイルバッテリー(別途ご購入ください)のUSBポートに差し込みます。電源ボタンが赤→白→青と点灯し、消灯します。
- ②右ポケットにモバイルバッテリーを収めてください。

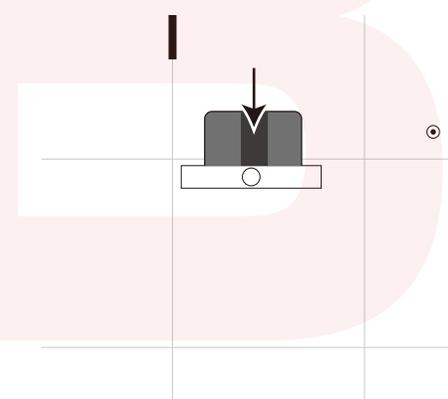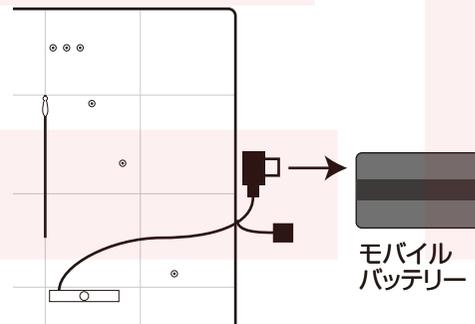

◆モバイルバッテリーについて

- ・USB端子を接続してもボタン明滅が起きない場合には、モバイルバッテリー側の電源ボタンを操作してバッテリーの電源をオンにしてください。
- ・本製品のヒーターが温まらなくなったら使用を止め、モバイルバッテリーを充電してください。
- ・使用中にモバイルバッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・使用しない場合は、モバイルバッテリーを外してください。
- ・ご使用になるモバイルバッテリーの説明書をよくお読みいただき、説明書の指示に従って使用してください。モバイルバッテリーは、必ず出力が5V2.0A以上のものをご用意ください。


バッテリーポケット(縦22cm×横15cm)に収まるサイズのモバイルバッテリーを使用することを推奨いたします。

※お使いのモバイルバッテリー、USB ACアダプターによっては相性問題により動作しない場合がございます。


◆使用方法（つづき）

2. 電源を入れる

- ①電源ボタンは前面ヒーター/背面ヒーターそれぞれでの操作ができます。
- ②ボタンを長押しすると、長押しした方のボタンが赤点灯し、ヒーター電源がオンになります。

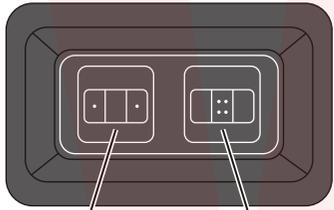

前面ヒーター 背面ヒーター

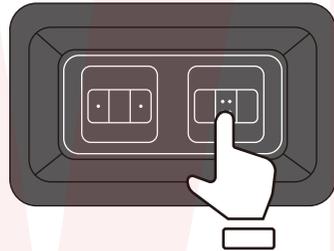


- ③温度を変えたい場合は、変えたい方(前面/背面)のボタンを短く押してください。ボタンを押すごとに、白(中)→青(弱)→赤(強)…と色が変わり、温度を調整することができます。前面/背面それぞれ好きな温度で設定ができます。

- ④電源を切る場合は、切りたい方(前面/背面)のボタンを長押しします。ボタンが消灯し、電源がオフになります。


◆ボタン操作まとめ

	ボタン操作	ボタン色
電源オン	長押し	赤点灯
電源オフ	電源オン中長押し	消灯
温度を変える	電源オン中に短くボタンを押す	赤(強)→白(中)→青(弱)→赤…

着用例

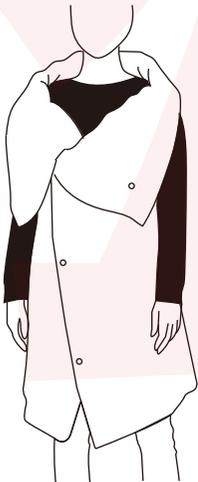

袖口のファスナーを開けて、腕を通すことができます。
下図を参照し、同じ番号同士のボタンを留めて着用してください。
首元のボタンは必要に応じてお好みの場所で留めてください。

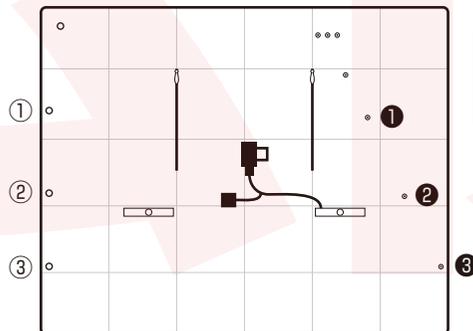

◆お手入れ方法


- ※完全に乾燥するまで防水キャップを外さないでください。
- ※万が一USB端子がぬれてしまった場合は、使用せず弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
- ※アイロンは絶対に使用しないでください。
- ※長時間の水への浸漬は故障の原因となりますので避けてください。
- ※保管の際はヒーターに折り目がつかないように折りたたみ、直射日光が当たらない乾燥した場所で保管してください。

洗濯表示にあった洗濯を行ってください。(必ずお守りください)


	液温は30°Cを限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる		塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止		タンブル乾燥禁止		日陰のぬれつき干しがよい
	アイロン仕上げ禁止		ドライクリーニング禁止		非常に弱い操作によるウエットクリーニングができる		

- ※脱水機、乾燥機は使用しないでください。
- ※汚れがひどい場合は洗濯前に手洗いで汚れを落とすことをおすすめします。
- ※お手入れ前に、必ずモバイルバッテリーを外してください。
- ※色が薄いものなどと洗濯する場合、色移りするおそれがあるため、分けて洗ってください。
- ※汗や雨など湿った状態で摩擦により、色移りする場合がありますのでご注意ください。
- ※洗濯機の操作方法などのお問い合わせは、弊社ではご対応できません。お使いになる洗濯機のメーカーへお問い合わせください。
- ※中性洗剤のみ使用可能です。

- ①お手入れ前に必ず電源ケーブルのUSB端子に防水キャップを被せてください。

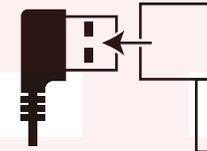

- ②ヒーターが曲がらないように軽くたたみ、洗濯ネットを使用して洗濯してください。洗濯機をご利用の場合は、洗濯機の取扱説明書やメーカーサイトをご確認の上、本製品の洗濯表示にあった洗濯を行ってください。
※液温にご注意ください。

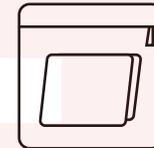

- ③ヒーターが破損しないように気をつけながら形を整え、日陰にぬれつき干しをしてください。