


浮かせて吸い取るハイブリッド洗浄機
2WAYスチームクリーナー

型番:WDSTCLO1
Version 1.0.s

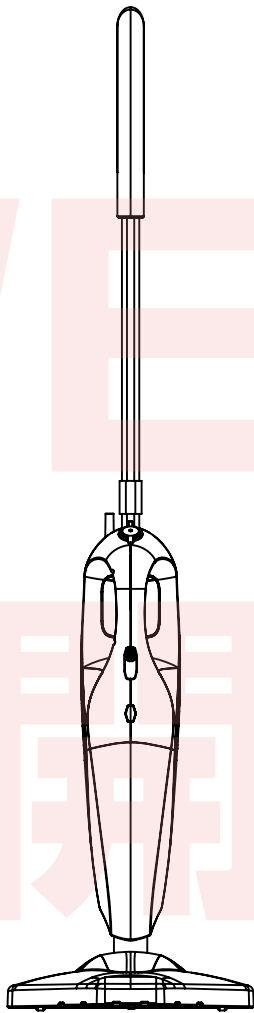


保証期間：1年

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

概要

1. ハンドル
2. 電源コード
3. ウォータータンクキャップ
4. ウォータータンク
5. 電源スイッチ
6. 電源ライト
7. ダストタンクフィルター
8. ダストタンク
9. 安全圧力開放バルブ
10. バキュームヘッド
11. ヘッド用マイクロファイバークロス

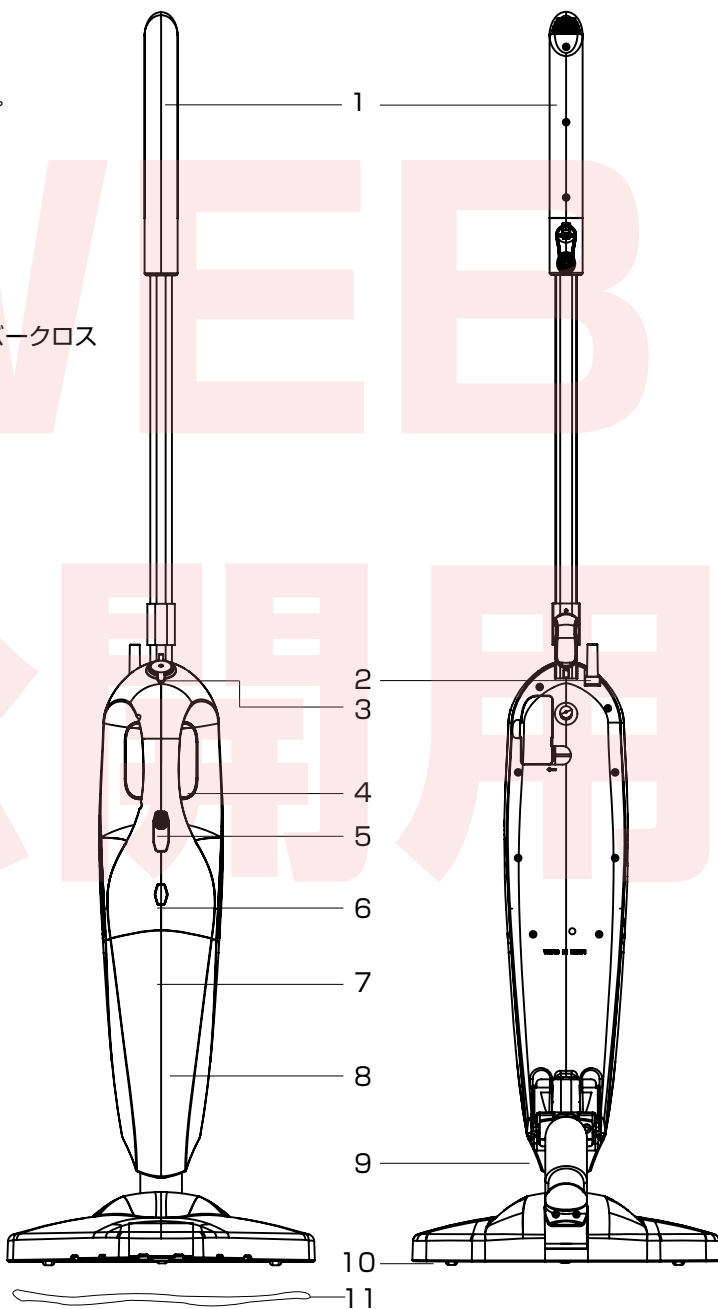

その他のセット内容



スチーム用ノズル




ノズル取り付け用
ナイロンブラシ




ノズル取り付け用
金属ブラシ



ノズル掃除ピン



掃除機用すきまノズル



掃除機用液体吸引ノズル



マイクロファイバークロス



計量カップ



カーペットグライダー


安全に関するご注意

掃除機を使用するときは、次のような基本的な安全上の注意を必ず守ってください。

- フローリング、タイル、ビニール、ラミネート、大理石でご利用いただけます。
- 掃除機は屋内専用です、屋外では使用しないでください。
- 濡れた手でコンセントや掃除機を触らないでください。
- コードやコンセントが破損した場合は、掃除機を使用しないでください。
- 可燃性または可燃性の物質（アルコール、ガソリン、灯油など）の吸引、爆発性の液体や蒸気のある場所では使用しないでください。火のついたタバコ、マッチなど燃えているものを吸引はできません。
- 有害物質や有毒物質（塩素、漂白剤、アンモニア、排水クリーナーなど）を掃除しないでください。
- ガラス、爪などの硬いものや鋭いものを掃除しないでください。
- 吸引口・排気口に物を置くなどして塞がないでください。また、空気の流れが留まるような使い方をしないでください。吸引口・排気口にほこりや空気の流れを制限するような状態で使用しないでください。
- 本製品を目や口に入れしないでください。
- 子供が本製品で遊ぶことがないように十分注意してください。
- 漏電やモーターの過熱、本体の過熱、臭気、低吸入など異常音が発生した場合は使用を中止してください。
- 使用されない時は、日陰の乾燥した場所に保管してください。
- 排水タンクを組み立ての際、付属品を接続/取り外しする前は、必ず本掃除機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 吸気口が埃などで汚れ・塞がっている場合は、掃除機を起動する前に機器の電源を切り、吸気口の汚れ・埃を取り除いてください。
- 吸引力が低下したり、吸水中に泡が発生して満杯になることがあります。最大ラインを確認してタンクを清掃してください。
- 大量の液体のみを吸引するために掃除機を使用しないでください。
- 石鹼や洗剤などが混じっていると泡が発生することがあります。
- 階段を掃除する場合は注意してください。
- 掃除機を椅子や机などの上に置かないでください。
- 梱包箱の中の梱包材はおもちゃとして使用しないでください。
- 予期しない事故を避けるために、赤ちゃんや子供から離れた場所に梱包材を置いてください。


操作方法

ハンドル/ヘッドの組立方法

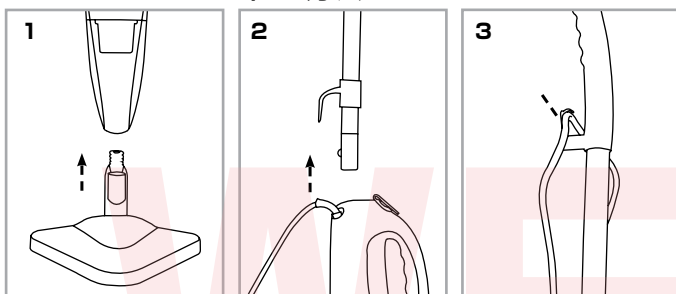


- ①本体の先端にヘッドを取り付けます。
- ②ハンドルを本体に差し込みます。
- ③電源コードをハンドルのフックにかけてください。

水を入れる方法

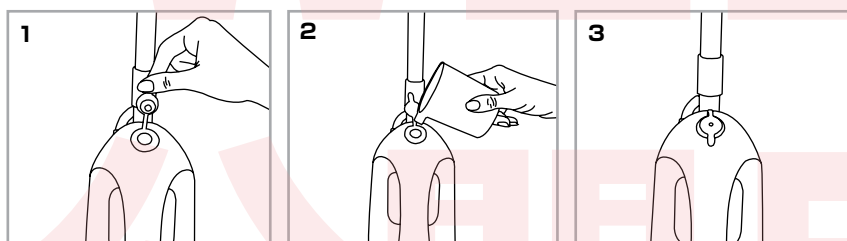

- ①ウォータータンクキャップを外します。
- ②計量カップを使って中に水を入れます。(タンクの容量は300mlになります。)
- ③キャップをしっかり閉めてください。


カーペットグライダー / マイクロファイバークロスの取り付け

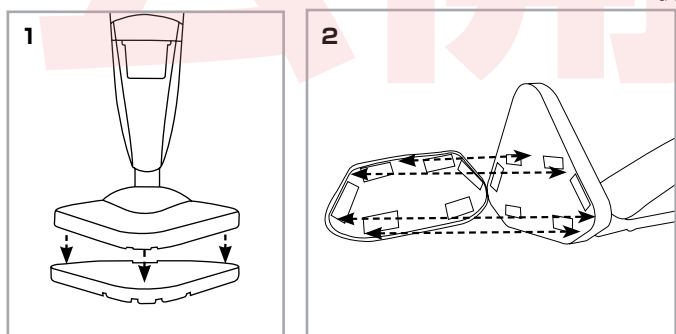

- ①カーペットやラグに使用する際はカーペットグライダーをヘッドに取り付けてください。
 - ②スチーム機能を使用する際にマイクロファイバークロスを取り付けていただくと、拭き取りも同時に行えます。
- その際は先にマイクロファイバークロスをヘッドの底面に取り付けてください。

操作方法

電源の入れ方/各機能について

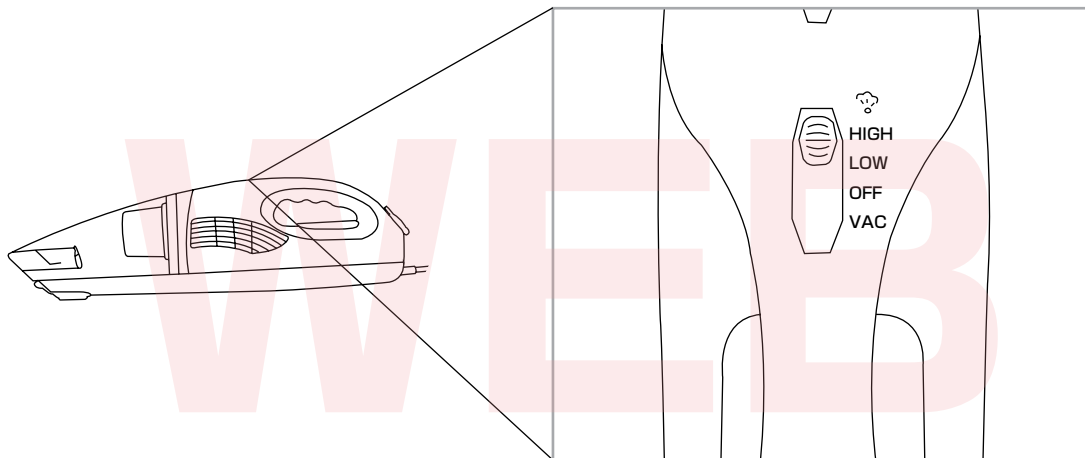

- ・コンセントを入れると電源ライトが赤色に光ります。
- ・スイッチをOFFにすると動作が停止します。

スチーム

HIGH(高)… カーペットや敷物のクリーニング、バスルームやキッチンの清掃に最適です。

LOW(低)… セラミックや大理石、木製やタイルなどの硬質床、および布や衣服のクリーニングに最適です。

- ・スイッチを入れてから蒸気が放出されるまで数秒お待ちください。
- ・水を満タンに入れた場合、最大で約15分間ご使用いただけます。
- ※蒸気が発生しなくなったら電源をOFFにしてください。
- ※引き続きウォータータンクに水を補充する際は電源コンセントも外してください。
- ※同じ場所を長時間蒸らさないでください。床面が損傷する可能性があります。
- ※スチーム機能を使用の際は本体が非常に熱くなりますので、気を付けてください。
- ※蒸気が一部材料で悪影響を及ぼす可能性もあるので、使用前に必ず安全性を確認ください。

掃除機




VAC…

吸引を開始します。

※液体を吸引する際はダストタンクの「MAX」のラインを超えないようにご注意ください。

メンテナンス


ダスタンクの取り外しとメンテナンス

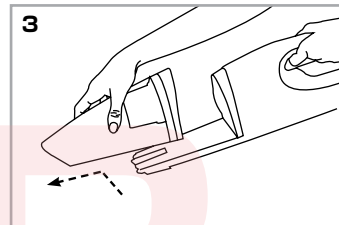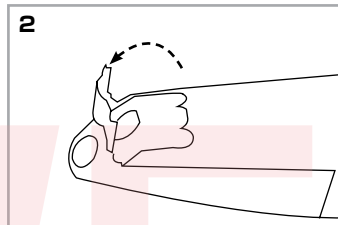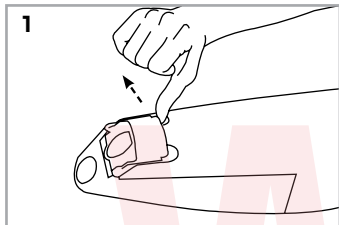



まずはダスタンク内を空にして、電源をOFFにしてください。①本体の裏側のダスタンクロックを上押しして②掛け金を外します。

③本体からダスタンクを取り外します。

※ダスタンクを取り外す際は内部のフィルタープレートが落ちないように注意してください。

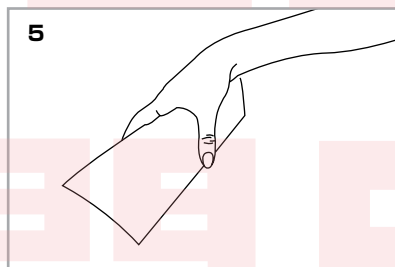

④ダスタンクから(布フィルター付き)フィルタープレートを抜き取ります。⑤タンク内部のゴミ(や吸い取った水など)を破棄してください。

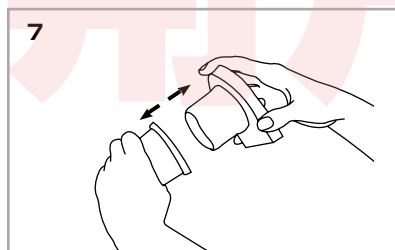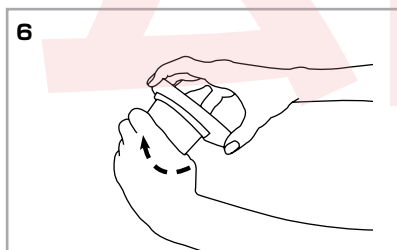

⑥⑦プラスチック製のフィルターをフィルタープレートから外し、フィルターに溜まったほこりや異物を掃除してください。

頑固な汚れには小さなブラシをご使用ください。

ご注意

メンテナンス時は必ず電源を切ってください。

使い終わりましたら、排水タンク内をきれいに洗ってください。

長時間使用しない場合は水槽の水を捨ててください。

スペック

サイズ(本体):横幅:125×高さ:500×奥行:145(mm)

サイズ(ヘッド・ハンドル接続時):横幅:320×高さ:1240×奥行:245(mm)

電源コード長:約3400(mm)

重量:約2.4kg

重量(ヘッド・ハンドル接続時):約2.9kg

消費電力:1300W(スチーム)、400W(バキューム)

電圧:100V


周波数:50/60Hz

スチーム温度:100度以上

スチーム連続噴射時間:約15分

ウォータータンク容量:300ml

ダストタンク容量:800ml

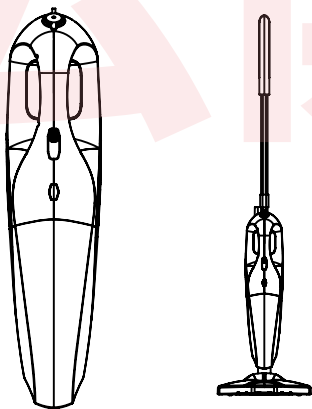

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)