


らくらくボイスペン SD

操作方法が容易で、どなたでもラクラク使えるレコーダーペン

本体仕様

●寸法	本体:幅19×奥行き15×高さ138(mm) ケーブル長:73cm
●重量	31g
●電源	USBポートより充電
●インターフェース	USB2.0
●対応メディア	microSDカード(~32GB)
●インターフェース	USB2.0
●バッテリー持続時間	約4時間
●充電時間	約3時間
●録音形式	WAV
●録音ビットレート	96kbps(1分あたり1MBを使用)

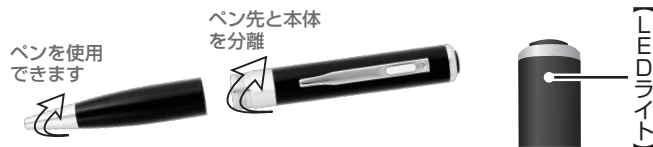


はじめに、本体の充電を行ってください。

●充電方法

付属のUSBケーブルを本体とパソコン等のUSBポートに接続することで充電が開始されます。
(充電中はLEDライトが赤色に点滅し、充電完了後に赤色点灯に切り替わります。)

※必ず「microSDカード」は非装着の状態で充電を行ってください。

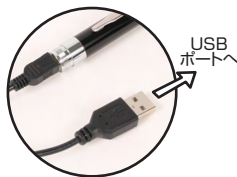


●録音方法

「microSDカード」を装着してください。

※未装着の場合撮影が行えません。



■電源のON/OFF

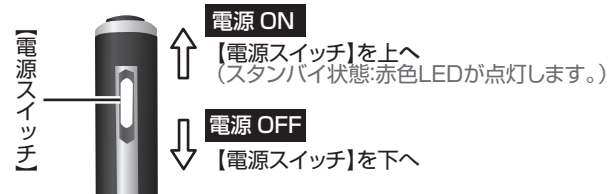

■撮影方法

【撮影ボタン】

録音開始

電源ON時に【撮影ボタン】を1回押すことで、録音が開始されます。
(撮影が開始されると赤色LEDライトが点灯します。)

録音停止

録音中に【撮影ボタン】を約3秒長押しすることで録音が停止し、スタンバイ状態に切り替わります。


●録音したデータをパソコンで再生する

本体から「microSDカード」を取り外し、カードリーダー等を使用しパソコンと接続して下さい。

カード内の「RECORD」フォルダに録音された音声データ(WAV形式)が保存されています。「Windows Media Player」等で再生可能です。

※再生プレーヤーに関してはサポート外となります。

らくらくボイスペン SD

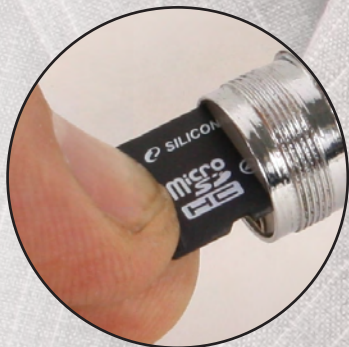

microSD
カードに保存



USB 充電

①【電源スイッチON】



②ボタンをワンタッチ



ですぐ録音！

「2ステップ」

ペン先と
本体分離



ペンを使用
できます



録音ボタン

LED ライト

