簡易取り扱い マニュアル

Version1.0. a

保証期間:　1年
納品書･レシート等が、
保証書の代わりとなります。

● 各部名称

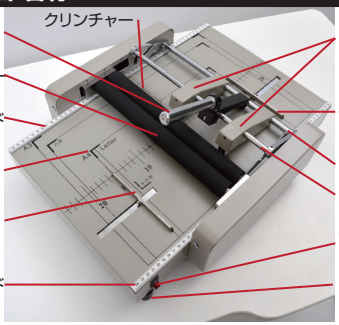

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

http://www.thanko.jp/support/download.html

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

http://www.thanko.jp/support/qa.html

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)
東京都千代田区外神田5−6−12　コーワビル4F
TEL 03-5812-1519　　FAX03-5812-1520
〒101-0021
(月〜金 10:00-12;00、13:00-18:00　土日祝日を除く)

● 仕様

サイズ（幅×奥行き×高さ）	500×395×233（mm）
重量	16.7kg
電源	家庭用電源 100V
付属品	本体、ハンドル、電源ケーブル、ホッチキス３号針（テスト用）、六角レンチ大 / 小、小物ケース
用紙サイズ	最大 A3〜最小 A5
重ね折り枚数	推奨最大 16 枚（コピー用紙）
パッケージサイズ	560×450×210（mm）
パッケージ重量	18kg

⚠ ご注意

・ご使用前に本体全体、クリンチャー部、ゴムローラーなど、紙が触れる部分を拭いて汚れがないかご確認ください。
・電源は付けっぱなしにしないでください。作業中以外は、こまめに電源をお切りください。
・ホッチキス針の入れ替え時、綴じる時、針を指や手に刺さないよう十分にお気をつけください。
・ハンドルを動かす際、指。手などを挟まないように十分にお気をつけ下さい。
・一度に折れる紙の厚さは、一般的なコピー用紙A3,A4サイズ16枚を推奨します。(紙自体の厚さにより異なりますので、目安としてお考えください)
・極度な紙の厚さのまま無理に中綴じの行程を行うなど、無茶な作業は機器に負担がかかり故障の原因となります。

● セッティング

①開封後、本体全体、クリンチャー部、ゴムローラーなど拭いてください。紙が触れる場所は、特に汚れが付かないか確認してください。
また、ゴム足は摩擦のため置いた所に黒く後が付きます。水拭きなどで取れますが、養生をしく事を推奨します。

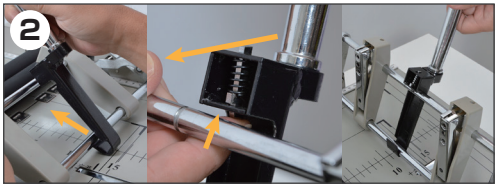

②ハンドルを手前1段目のシャフトにひっかけます。
２段目のシャフトに、ハンドル根元にある留め具を引っ込ませながら引っ掛けます。
ハンドルがしっかり取り付けられるか確認します。

③電源ケーブルを本体にさし、反対側を家庭用電源コンセントへさします。

● 使い方

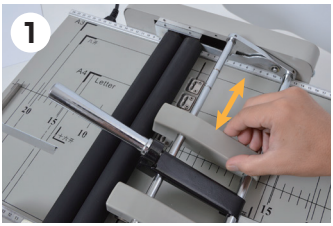

①中綴じする紙のサイズに合わせてホッチキスの位置を動かします。
※クリンチャーの位置と違う位置で綴じると、針がうまく綴じません。

②2 つのホッチキス針を入れます。
ホッチキス針は3号針。

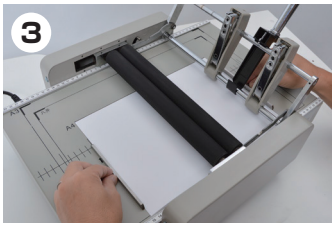

③紙（表紙を上）をゴムローラーの下に敷き、紙サイズ目安台に合わせ配置します。両端のペーパーガイドで挟み、ズレないようにセットします。

④電源を入れます。

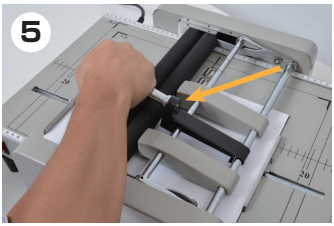

⑤ハンドルをセットした紙に打ちおろします、ガチャンと音がして針が紙に打ち込まれた事を確認します。

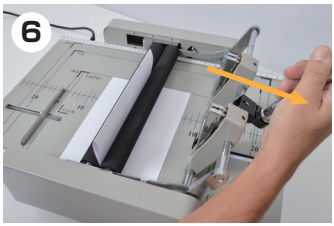

⑥ハンドルを戻し、先ほどとは逆にハンドルを後方へ引くとゴムローラーが回転し始めます。
同時に下から紙が持ち上げられるので、勢いよく 2 つのゴムローラーの間から紙が折られてでてきます。

⑦速やかにハンドルを戻し、ゴムローラーの回転を止め、中綴じされた紙を取ります。

● メンテナンス

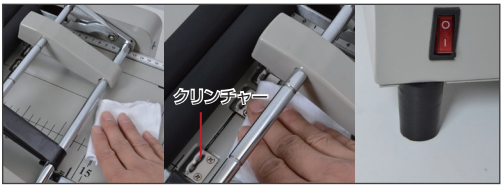

全体、金属部、ゴムローラー部を清掃用アルコールなどを使い柔らかい布で拭きます。可動部は、グリスを付けるなどします。また、付属の六角レンチでネジのゆるみをチェックして、締め直します。

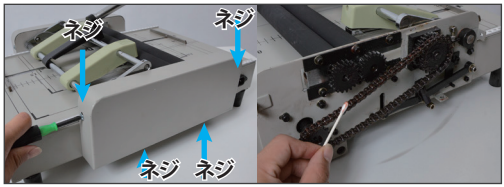

カバーに付いている 4 つのネジをドライバーで外し、カバーを取ります。可動部のチェーンなどににグリスを付けます。同様に反対側も行います。また、付属の六角レンチでネジのゆるみをチェックして、締め直します。

※グリスは3ヶ月に一回を目安としてお考えください。

● ヒューズの交換

作業中、急に電源が落ちて、そのあと電源が入らない。
といった場合、ヒュースが切れている事があります。
電源ケーブル差し口の横にヒューズがあります。
つまみを回すと、ヒューズが出てきます。
切れているか確認して、切れているようなら新品に交換してください。
250V/ 2A ガラス管ヒューズ 20mm

WEB
公開用
社内での使用禁止