モバイルバッテリーなビデオカメラ

取り扱いマニュアル

Version1.2. s

保証期間:　6ヶ月

※納品書･レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

http://www.thanko.jp/support/download.html

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

http://www.thanko.jp/support/qa.html

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)
〒101-0021
東京都千代田区外神田5−6−12　コーワビル4F
TEL 03-5812-1519　　FAX03-5812-1520
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00　土日祝日を除く)

● 仕様

サイズ	本体:幅95×奥行き55×高さ14(mm)
重量	75g
対応OS	Windows Vista,7,8,8.1
端子	miniUSB(充電)、USB(給電)
付属品	本体、miniUSBケーブル、ポーチ、予備裏蓋 日本語簡易取扱説明書
バッテリー	リチウムバッテリー3.7V、3,000mAh
給電出力	5V、0.5A
充電時間	約4～6時間
連続稼働時間	約　8時間　(通常撮影) 約48時間　(動作検知撮影モード)
記録ファイル	通常動画:AVI(H.264) 1280×720px 約30fps (10分-約0.5GB) (10分ごとに1ファイルになります) 動作検知： (3分ごとに1ファイルになります)
動作検知距離	約6m
記録メディア	microSDカード ～32GB対応(別途ご用意下さい)
カメラ	90度、5.0Mega CMOS
パッケージサイズ	幅110×奥行64×高さ43(mm)、145g
ご注意事項	※バッテリー残量が少ないと 正常に動作しない場合がございます。 ※防水機能はございません。 ※不正･迷惑行為を行わないで下さい。

● 各部

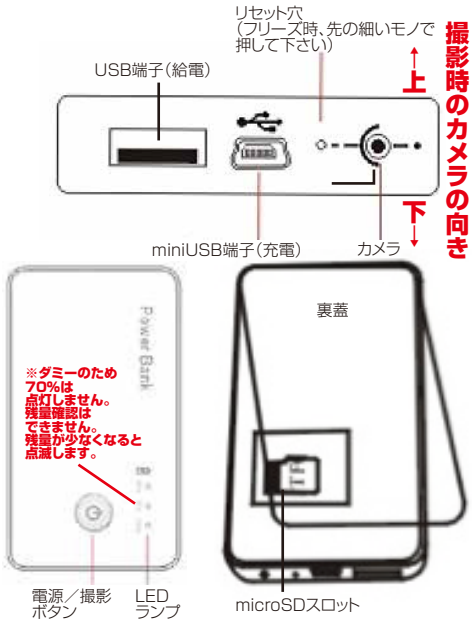

● microSDカードの着脱

裏蓋を剥がし(購入時は蓋は接着されていません)、A. microSDカード(ラベルを上に)を、B. 矢印の方向に差し込んでください。取り出すときは逆方向に引き出して下さい。

A.

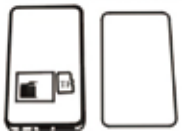

B.

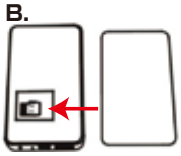

裏蓋の紙を剥がして、C. シールで本体に接着して下さい。数回外したり付けたりが出来ます。
※カードの抜き差しは電源OFFの状態で行ってください。

C.

D.

● 充電する/データ接続

下記の様に接続することで、充電が開始され、約4～6時間で完了します。接続を解除して下さい。

■LEDライト
充電中：青色点滅

USB-ACアダプターを使って充電する場合は赤LEDも点灯します

※撮影ファイルは「DCIM-100DSCIMフォルダ」内のPICT****.AVIとなります。付属ケーブルでパソコンに接続し、コピーしてから、ダブルクリックで再生できます。

● 電源ON･OFF(※)

○主電源オン

⏻ 本体の電源／撮影ボタンを3秒長押し
↓
主電源がオンにLEDランプが赤色点灯

電源ボタン
⏻ → **ON**
3秒長押し

○オン(スタンバイ状態)

⏻ 電源／撮影ボタンを3秒長押し
↓
電源がオンに(赤色点灯)※約2分でオートオフ

○オフ

電源ON状態で ⏻ ボタンを6秒長押し
↓
電源がオフに(赤･青2回点滅後、LED消灯)

● タイムスタンプを変更する

※日時の表示を消すことはできません

年　月　日　　時間

2014:01:01 12:00:00

半角スペース

メモ帳などで、上記の様に記載し「time」という名前で保存します。
※保存形式は「txt」

time.txt

↓
microSDカード内のルート(一番上の階層)に移動します。
↓
本体の電源を入れることでタイムスタンプの表示日時が変更されます。

● 撮影する

○動画

(※電源オン)
スタンバイ状態で ⏻ ボタンを押す
↓
録画を開始
(LEDが赤2回点滅後、**消灯**)

停止する場合は ⏻ボタンを押す
↓
録画の停止
(LEDが赤点灯)

※ファイル名はMD******.aviとなります

○動作検知

スタンバイ状態で ⏻ ボタンを3秒長押し後離す
↓
動作検知モードに(LEDが赤点灯･青点3回点滅し、**消灯**。)
↓
動きを検知すると撮影を開始
(最初の3分間は録画を続けます。3分以降反応が無ければ録画しません)
↓
再度 ⏻ ボタンを押すことで、
赤色点灯(スタンバイ)になります。

動作検知モードに関して

動作を検知すると最初の3分間撮影を行い、再び動作検知モードに切り替わります。動作を検知しつづけていると、ファイルは3分ごとに1つのファイルが作成されます。
(ファイル名はPICT****.AVIとなります)

● スマホなどの充電

本体側面のUSB端子に、充電用接続ケーブル(別途ご用意下さい)を接続し、充電したい機器とUSB接続することで、充電が行えます。
※給電しながらの撮影も可能です。