Version1.10. y

取扱説明書

型番:C-MWM21W

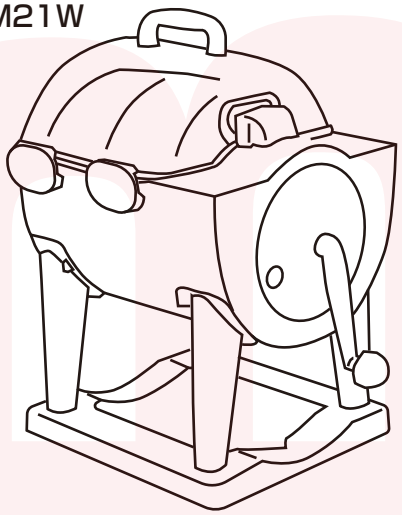

保証期間:　購入日より12ケ月

※納品書･レシート等が保証書の代わりとなります。

● 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

⚠ 注 意　誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●洗濯物を入れた状態で最大 4L 以上の水を入れない。(水もれの原因)●ハンドルをつかんで本体を動かさない。(破損・故障の原因)●回転中にフタを開けない。(破損・水もれの原因)●回転中に洗濯槽に手を入れない。(怪我の原因)●50度以上の熱湯を使用しない。(変形のおそれ)●使用中水もれをしていないか確認する。(水もれのおそれ)●最大容量以上の洗濯物を入れない。(故障・破損の原因)●小さいお子様やペットのそばで使用しない。(怪我・事故の原因)●振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上や傾いた場所に設置しない。(落下による故障の原因)●ぶつけたり無理な力を加えたり傷をつけたりしない。(破損の原因)●お手入れの時にシンナーやベンジンなどで拭かない。(変形・変色の原因)●使用用途以外に使用しない。ペットや野菜などを洗わない。(故障・破損の原因)●高温になる場所で使用、保管しない。(変形のおそれ)

● セット内容

内容品がそろっているかご確認ください。

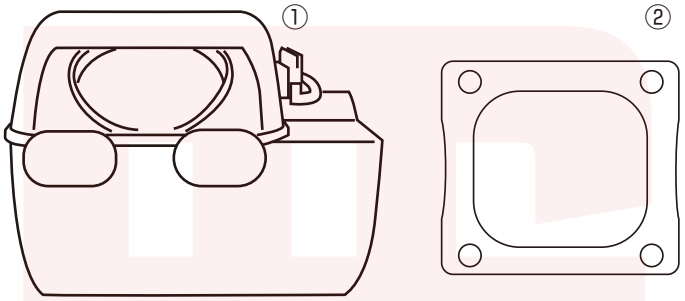

①の洗濯槽内にはいっているもの

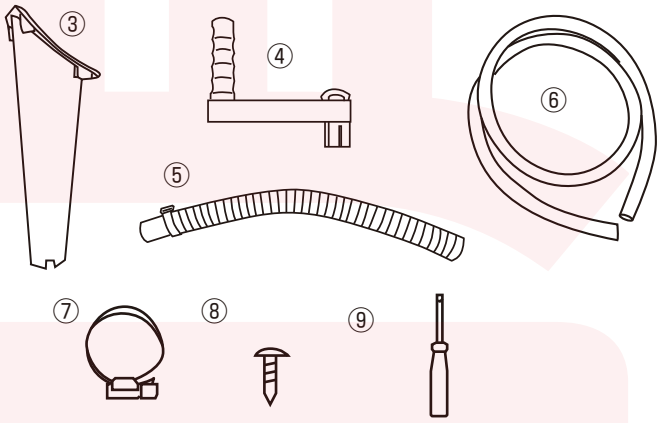

①本体(洗濯槽)　②台座　③脚(4本)　④ハンドル　⑤排水ホース
⑥給水ホース　⑦ホースバンド　⑧ネジ22本　⑨差替ドライバー

● 各部名称

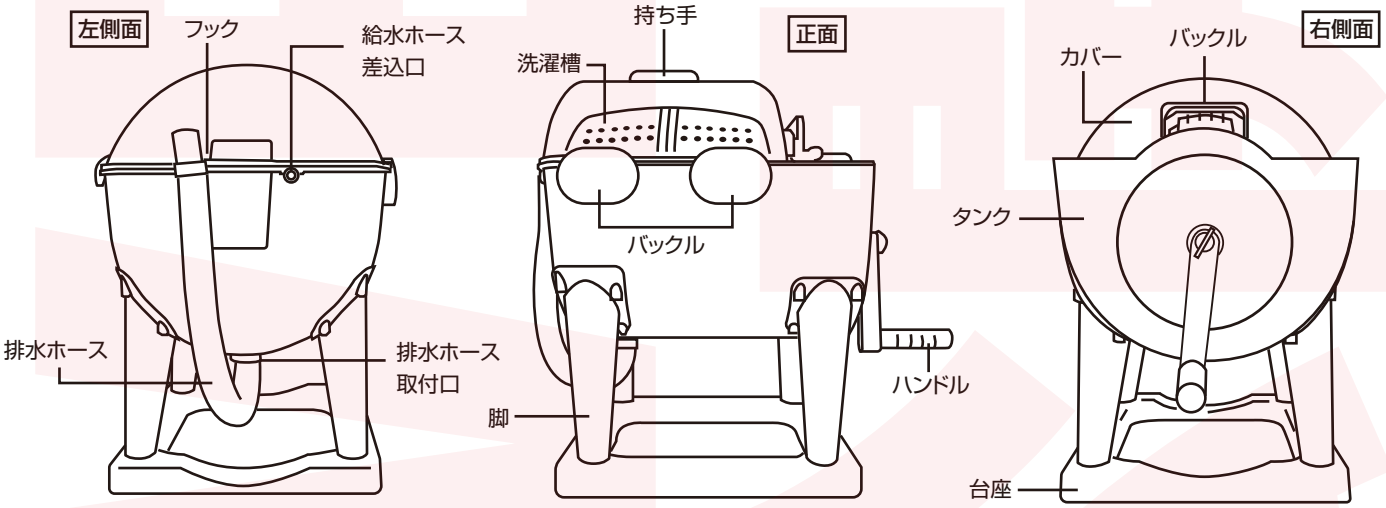

● 組立の準備

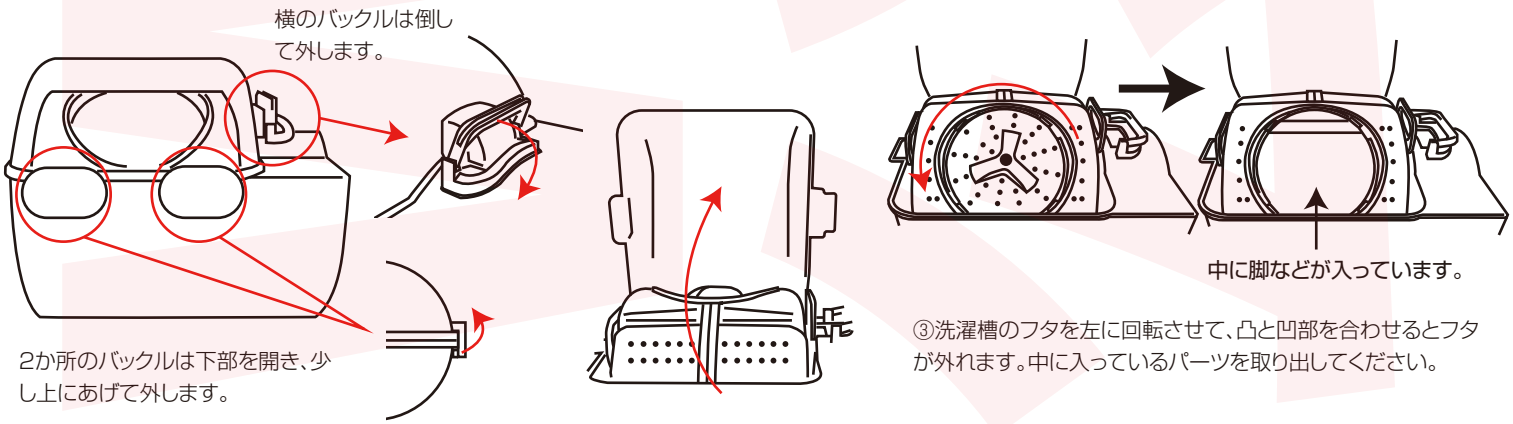

①本体の3か所のバックルを外します。

②本体のカバーを開けます。

③洗濯槽のフタを左に回転させて、凸と凹部を合わせるとフタが外れます。中に入っているパーツを取り出してください。

● 組立

脚の取付

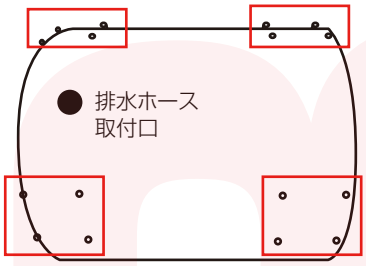

①本体を裏返します。上下左右4か所凸部があります。ここに脚を取り付けます。

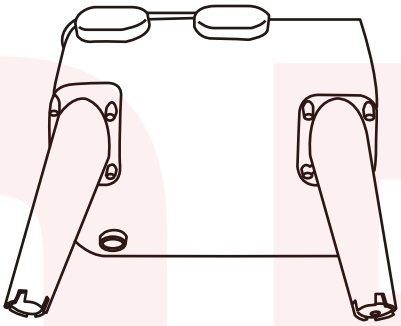

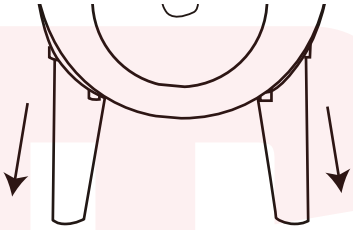

②脚4本の接続部の形状はそれぞれ異なります。本体のカーブにぴったり沿うものを取り付けます。脚はそれぞれ外向きになるように注意してください。

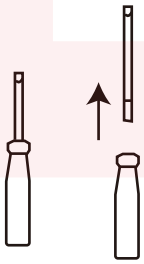

③付属のドライバーは両端がそれぞれプラス、マイナスとなります。今回はプラスを使用します。マイナスになっている場合は、先を抜いて、反対に差し直してください。

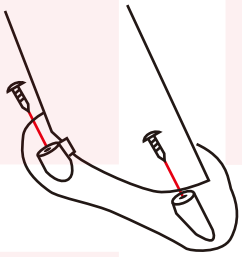

④4本の脚をプラスドライバーで、それぞれ4本のネジで留めます。

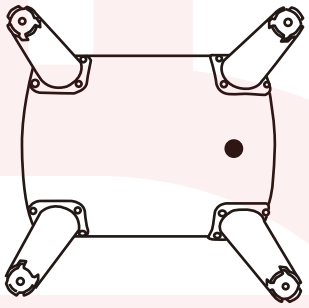

⑤4本の脚がつきました。

台座の取付

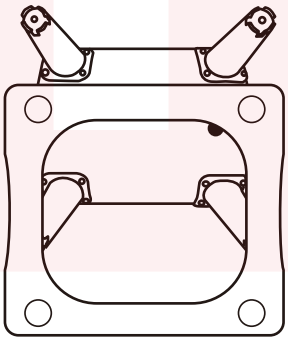

①台座の穴に脚4本を差し込みます。

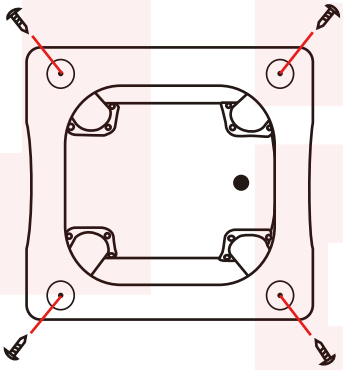

②プラスドライバーでネジを留めます。

排水ホースの取付

しっかりと締めないと水が漏れる可能性があります

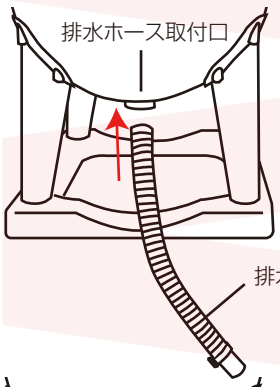

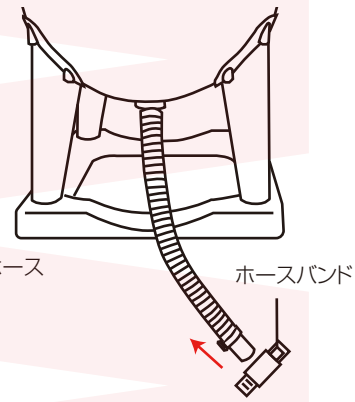

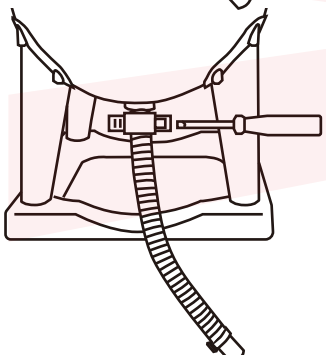

①排水ホース取付口に排水ホースを差し込みます。
②ホースバンドを接続口まで通します。
③ドライバーをマイナス側にして、ホースバンドのネジを締めます。

給水ホースの取付

水道から水を入れる場合は給水ホースを取り付けてください。
直接タンク内にバケツなどで水を入れる場合は、取付不要です。

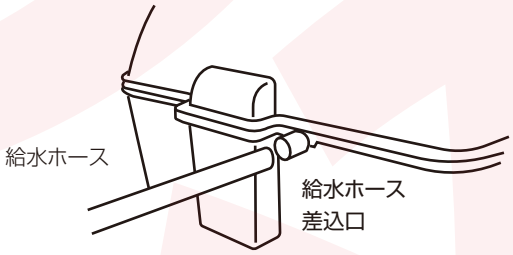

給水ホースを給水ホース差込口の奥までしっかりと差し込んでください。

排水ホース・給水ホースは
しっかりと取り付けないと水が漏れる可能性があります
ご使用前に水が漏れないか確認してください。

● 設置場所について

本製品は必ず平坦でまっすぐな場所に設置して使用してください。
また排水、給水の必要があるので、濡れてもいい場所(風呂場など)で使用してください。

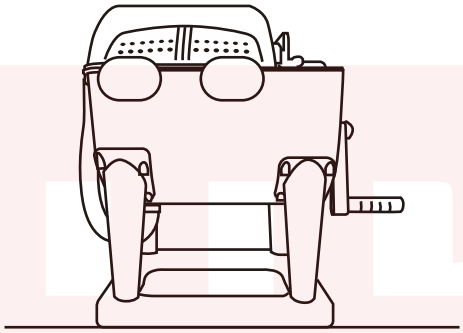

● 洗濯物の確認と準備

洗濯物に付いている取扱絵表示や注意表示を確認してください。

●洗濯できないもの

·次のような取扱絵表示がついているもの



·取扱絵表示や素材表示がついていないもの
·皮革·毛皮·羽製品、それらの装飾品付き製品
·ネクタイ、スーツ、コート
·和服、和装小物製品
·レーヨン、キュプラ、それらの混紡品
·シルク製品
·ベルベットなどのパイル地製品
·コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工の製品
·毛100%または毛足10mm以上の毛布やカーペットカバー
·強撚糸(強くよじった糸)を使用したウールやちりめんなどの製品

洗濯前に以下の確認を行い、洗濯物の準備をしてください。

●デリケートな下着·小物類は洗濯ネットにいれてください。
·ブラジャー、小物類(靴下·ハンカチなど)やストッキング、傷みやすい衣類など
●ポケットの中のものは取り出す。
·硬貨やつまようじなど先のとがったものなどを取り除いてください。衣類のポケットの中を確認してください。
●衣類のひもなどは結ぶ、ファスナーやボタンは閉めてください。
洗濯物の絡みや痛みの原因になります。
●しみは早めに落としてください。(えり、袖口などの油汚れ)
·しみやひどい汚れは早めに処理してください。時間がたつと落ちにくくなり、黄ばみの原因になります。
●大きなゴミなどを取り除いてください。
·ペットの毛や髪の毛、砂などはあらかじめブラシで取ってください。
●毛玉がつきやすい衣類は裏返ししてください。
·毛玉ができやすいセーターなどは裏返してください。
●色落ちしやすいものは分けて洗ってください。
·新しい色柄ものなどの色落ちした染料が白物にうつると黒ずみの原因になります。
色落ちの確認のしかた
·液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で目立たないところをこする。
·色がついたら分けて洗ってください。

● 洗濯する

①本体の準備

必ず洗濯前に排水ホースをフックにかけてください。
しっかりとかかってない場合途中でフックから排水ホースが外れて水が漏れる可能性があります。

●洗濯物の量の目安

本製品は水と洗濯物を合わせて4kgまで入れることができます。
洗濯物を入れすぎると、水量が足りなくなりうまく洗えなくなります。
洗濯槽の半分以下の量にしてください。
目安:Tシャツ　3～4枚　ワイシャツ　1～2枚　ズボン　1枚

②本体のバックルを外します。

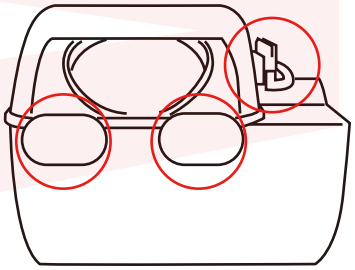

③カバーを開けて、洗濯槽のフタを開き、洗濯物を入れます。

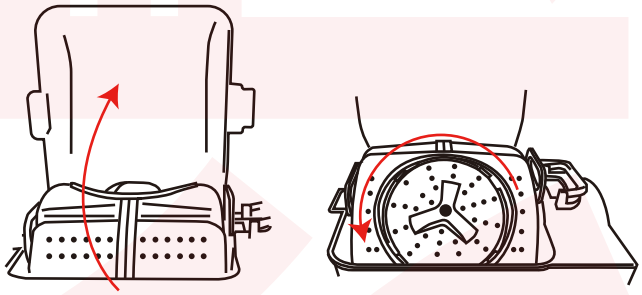

●洗剤類の使用量目安について

お使いの洗剤容器の「使用量目安」に従ってください。
洗濯物を入れすぎると、水量が足りなくなりうまく洗えなくなります。
·洗剤を入れすぎると泡が大量に発生し、水漏れや排水口から泡があふれるおそれがあります。
·洗剤によっては泡が発生しやすいものがあるため、違う洗剤を用意するか洗剤を少なめに入れてください。
·香りの強いものを使用すると、洗濯終了後に洗濯槽ににおいが残り気になる場合があります。

④水を入れる

本製品は水と洗濯物を合わせて4kgまで入れることができます。
洗濯物を入れたあと、給水ホースから水をいれる、もしくはバケツなどでタンクに水をいれてください。
水量はタンクから約3分の1まで(最大4Lまで)にしてください。
また50度までのお湯を使用することもできます。

● 洗濯・すすぎ

●洗濯

①3か所のバックルを留めます。ゆるみがないか、開いている場所がないか必ず確認してください。

②ハンドルを中央の穴に差し込みます。穴の凹凸に合わせて差し込みます。ハンドルについているネジを少し緩め、ハンドルを差し込んだ後にしっかりと締めてください。

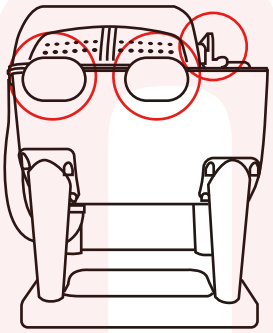

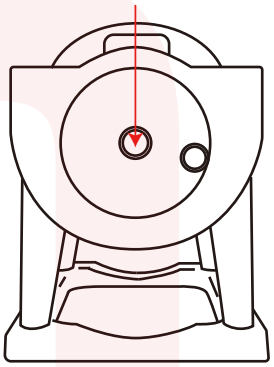

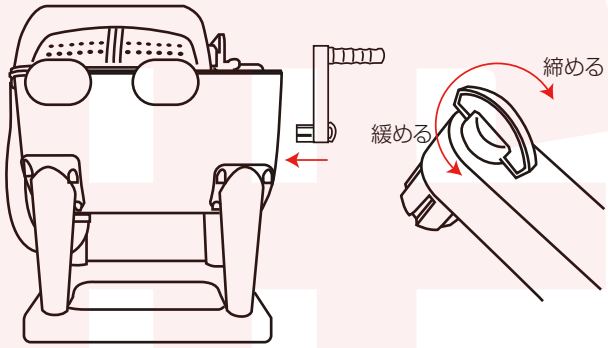

③時計回りにハンドルを3～5分回します。回す時には**必ず本体を手でおさえながら**回してください。汚れがひどい場合は回す時間を伸ばしてください。

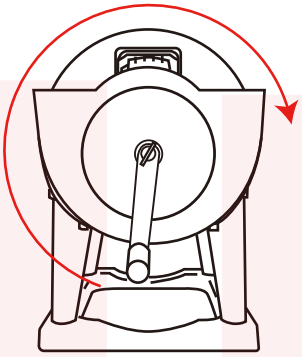

④洗濯が終わったら、排水ホースをフックからはずして排水します。

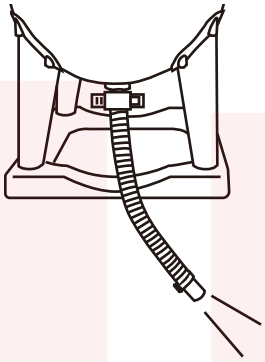

⑤すすぎを行う場合は、排水ホースをフックにかけた後、水をいれます。

⑥1分ほど回したあと排水ホースをフックから外して排水します。

⑦上記を洗剤の泡がなくなるまで繰り返します。

●脱水

①排水ホースをおろしたままで、ハンドルを素早く20～30秒回します。

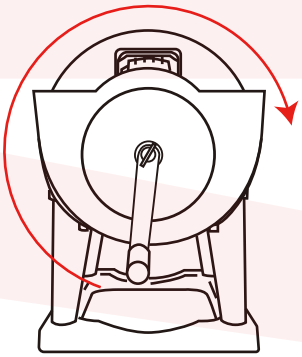

②ハンドルを中央の穴から端の穴に差し替えます。ハンドルの持ち手が外側にくるように方向に注意してください。中央の穴に差し込むよりも固いのでご注意ください。しっかり奥まで差し込んでください。その後ネジを締めてハンドルが外れないか確認してください。

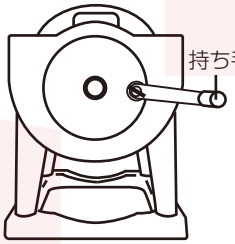

③30～60秒ほどハンドルを時計回りに回します。早い回転ほどしっかり脱水することができます。途中がたがたと激しく揺れる場合は、洗濯槽を開け、中の洗濯物が片寄らないようにしてください。

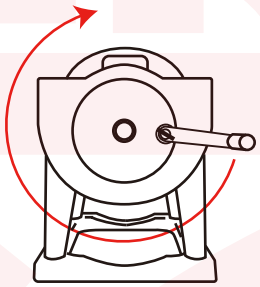

④脱水が足りない場合は、追加でハンドルをまわしてください。

⑤脱水が終わったら、バックルを外し、洗濯槽から洗濯物を取り出してください。

⑥洗濯物をハンガーなどにかけて乾燥させてください。

以上で洗濯・すすぎ・脱水は終了です。
洗濯槽・タンク内の水をすべて出し、しっかりと乾燥させてください。
洗濯槽やタンクが汚れてきた場合は、「お手入れ」を行ってください。

● お手入れ

本体外側

水で濡れてしまったときは、乾いた布でふき取ってください。汚れが目立つ場合は、台所用中性洗剤などをつけたやわらかい布で拭きます。その後水で濡らした布で水分をふき取り、乾燥させてください。

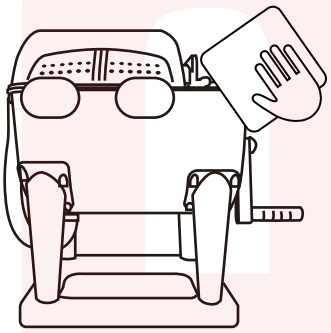

本体内側･洗濯槽

洗濯槽を外します。カバーを開き、左右の持ち手を上に引き上げると洗濯槽が外れます。水道での丸洗いも可能です。台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗ってください。※金属タワシや研磨剤などは傷がつきますので使用しないでください。
タンク内は汚れが目立つ場合は、台所用中性洗剤などをつけたやわらかい布で拭きます。その後水で濡らした布で水分をふき取り、乾燥させてください。

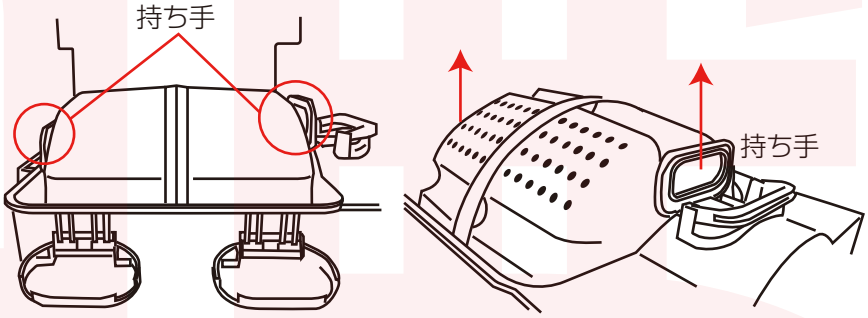

排水ホース･給水ホース

本体から外し、しっかりと水を抜いてからよく乾燥させてください。

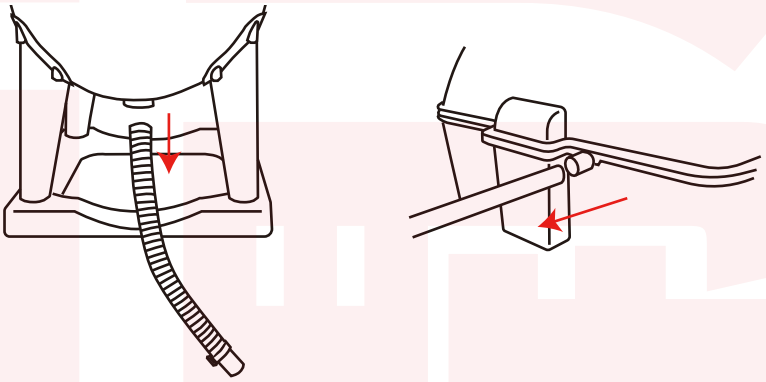

●故障かな？と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QR コードを読み取り、空メールを送信できます。

不具合品のご送付先
ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。
〒275-0024　千葉県習志野市茜浜（チバケン ナラシノシ アカネハマ） 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
（月～金 10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 18:00　土日祝日を除く）
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

● 仕様

サイズ	幅420×高さ560×奥行380(mm)
重さ	4.2kg
付属品	本体、台座、脚（4本）、ハンドル、給水ホース、排水ホース、ホースバンド、ネジ22本、差替ドライバー、日本語説明書
最大洗濯容量	4L（4kgまで）
使用可能温度	～50度まで
給水ホース	長さ:約152cm　内径:約1.5cm
排水ホース	長さ:約47cm　内径:約3.5cm
材質	蓋:PP、本体:ABS
パッケージサイズ	幅400×高さ460×奥行390(mm)
パッケージ込重量	5.6kg

※記載されている物以外は付属いたしません。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。