


# HDMI入出力対応カメラ用7型液晶モニター

## 取り扱いマニュアル Version 1.0. s

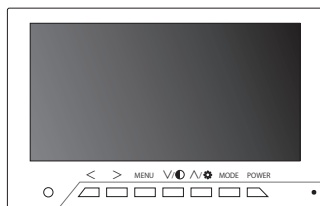

保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。  
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。  
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

#### メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容をご記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。  
[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

#### 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。  
<http://www.thanko.jp/support/repair.html>


#### サンコーカスタマーサポート

〒101-0021  
東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F  
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)  
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144


### 仕様

サイズ	幅189×奥行131×高さ40 (mm)、436g
解像度	800x400
輝度	400～450cd/m <sup>2</sup>
コントラスト	500:1
視野角	左右:70°/70° 上下:50°/60°
入力範囲	0.7～1.4Vp-p/75Ω
入力周波数	H:30～60kHz V:60～75Hz
対応入出力解像度	480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p (最高1920x1440)
スピーカー出力	≥1W/8Ω (モノラル)
ビデオカラー	PAL-4.43; NTSC-3.58
バックライト	LED
入力端子	HDMI、YPbPr (コンポーネント)、VIDEO1、VIDEO2、音声
電流	DC6V-12V
消費電力	≤8w
スタンバイ電流	≤50mA
使用可能温度帯	-20～55°C
保管可能温度	-30～65°C
付属品	液晶モニタ、電源ケーブル、フード、ネジ×2本、HDMIケーブル (片方がminiHDMI)、ホットシューアダッチメント、交換ネジ ※バッテリーは付属していません。

### 入力

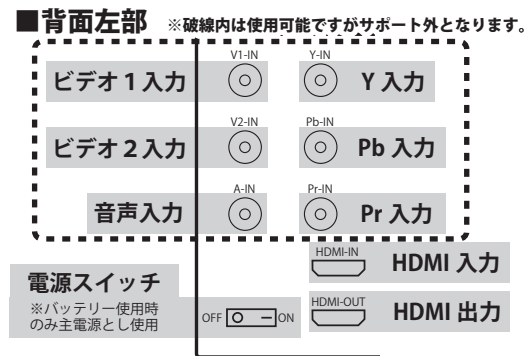


### 背面右下部

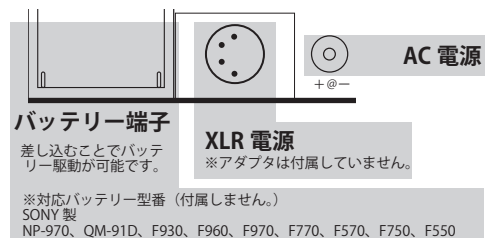


### フードを取り付ける

フードをかぶせて、側面左右のフード取付穴にネジを締め固定します。

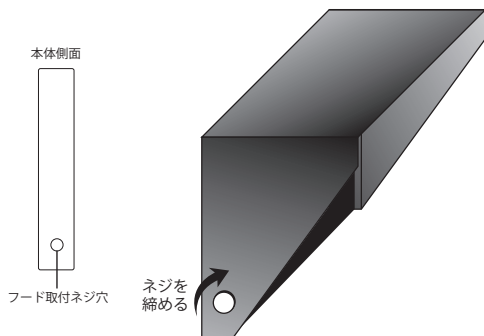

### 三脚穴、ホットシューアダッチメント


本体底面に三脚穴が開いており、付属のホットシューアダプタ、カメラ用の三脚 (別売) に装着することが可能です。装着後に固定ネジで締め付け下さい。

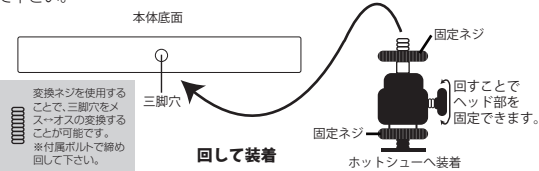

### 使用する


#### AC電源を接続する

付属のAC電源ケーブルを、本体背面のAC電源端子に接続することで、自動的にスタンバイ状態になります。(※電源スイッチはバッテリー使用時のみ使用します。)



#### HDMI入力

ビデオカメラ、デジタルカメラ等と本体背面の「HDMI-IN」端子を接続します。本体の「POWER」ボタンを押して電源をオンにします。カメラ側の電源をONにすることで自動的に液晶モニターに映像が出力されます。(※再生機器により表示まで約3～5秒の時間がかかります。)

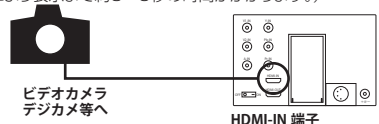


#### HDMI出力

上記の「HDMI-IN」端子にカメラ等を接続した状態で、別の液晶モニター一のHDMI端子と本体背面の「HDMI-OUT」端子を接続することで、自動的に本製品液晶モニターと液晶モニターの両方に映像が出力されます。



### 本体詳細・設定

#### 本体ボタンについて

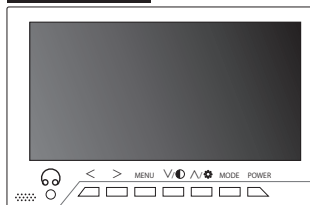

電源ON状態に「MENU」ボタンを押すことで、各種設定を行うことが可能です。

音量小 ※音量を調整する場合は「音量小」を先押しして下さい。

モラルスピーカー

イヤホン端子

ガイド (5段階)・音量大

入力切替 (HDMI・コンポジット・AV1・AV2)

コントラスト調整 (普通・強)

カラー調整 (カラーRGBモノクロ)

メニュー

#### 設定画面

