


## お手入れ


### 天板、クランプ

通常は乾いた布などで拭いてください。  
汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

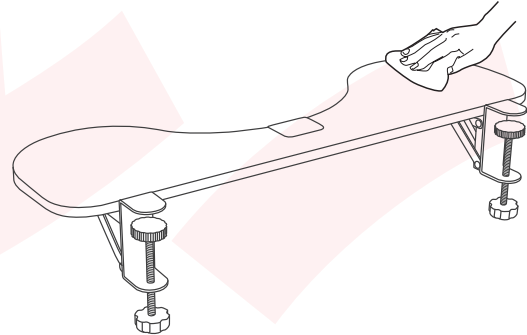

### 胸部クッション

通常は乾いた布などで拭いてください。

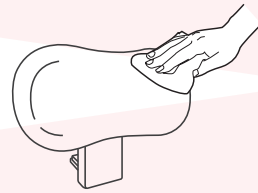

## サポートセンターのご案内

### 【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>  
にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。  
下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



### 不具合品のご送付先

必ずサポートページよりご連絡の上、送付してください。ご連絡いただけない場合、ご対応ができない可能性があります。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

## 仕様

サイズ	幅680×奥行210×高さ160(mm)
重量	約2kg
耐荷重	4.5kg(静荷重)
クランプ取付可能な厚み	約16～40mm 奥行:50mm以上
胸部クッション昇降範囲	約62～125mm ※天板から測定
材質	ABS、EVA、スチール、MDF
セット内容	天板、クランプ×2、胸部クッション、プラスドライバー、クランプ取付用ネジ×4、クランプ用クッションシール×2、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

## 販売元 THANKO

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町 19  
秋葉原ビルディング 8F サンコー株式会社  
TEL:03-3526-4328 FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。

# THANKO

## 型番:ARTPRFCW

# 取扱説明書

version1.00 n

保証期間:購入日より12ヶ月

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

取扱説明書は組み立て後も大切に保管してください。  
この製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

### ●安全上のご注意

- ・けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止(してはいけない内容)を示します。



強制(実行しなくてはならない内容)を示します。



警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



- 改造や分解をしない。修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。  
けがの原因。
- 付属の部品以外は使用しない。  
落下・破損・けがの原因。
- 使用用途以外で使用しない。  
落下・破損・けがの原因。
- 子供だけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用しない。  
事故・けがの原因。
- ぶら下がるなど荷重をかけない。  
落下・破損・けがの原因。
- 耐荷重4.5kgを超えるものをのせない。  
落下・破損・けがの原因。



- 強度が十分で水平で平坦な場所に取り付ける。  
落下・破損・けがの原因。



注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



- すき間に手や指を入れない。  
けがのおそれ。
- 直射日光の当たる場所で使用しない。  
変形・変色の原因。
- 高温や高湿、乾燥や振動の著しい場所で使用しない。  
変形・変色の原因。
- お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。  
変形・変色・破損のおそれ。




- 各部品は説明書どおりに取り付ける。  
事故・けがの原因。
- 屋内で使用する。  
さびの発生の原因。
- ネジの緩みがないか、定期的に確認する。  
事故の原因。

### 使用上のお願い

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

## 完成図

デスク天板裏に横向き支柱などがある場合、クランプに干渉する可能性があります。  
本製品を取り付けの際にはクランプの位置を調整して下さい。

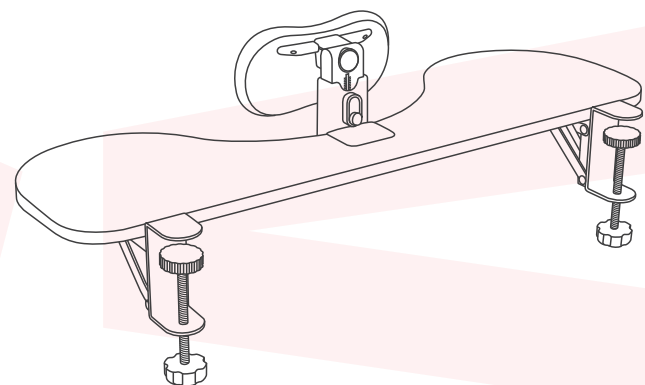


## 組立部品


組み立て前にすべてそろっているか確認してください。




A. 天板

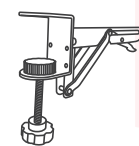

B. クランプ × 2

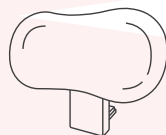

C. 胸部クッション

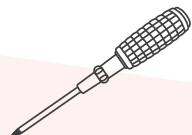

D. プラスドライバー



E. クランプ取付用ネジ × 4




F. クランプ用クッションシール × 2

1


図のようにクランプをカチッと音がするまでしっかりと持ち上げてください。

⚠ クランプを持ち上げる際に手を挟まないように注意してください。

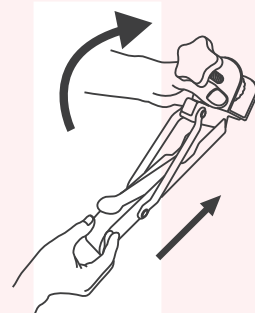

2


クランプ用クッションシールの剥離紙を剥がし、クランプのデスク設置箇所（締め付け側の黒い部分）に貼り付けてください。

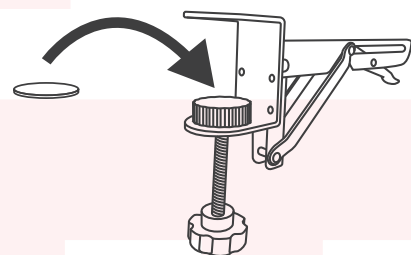

3

図のようにクランプがある方がデスク側です。  
天板のネジ穴に合わせて、プラスドライバーを使用して4ヶ所ネジを締めてください。

⚠ しっかり固定されているか少し揺らして確認してください。

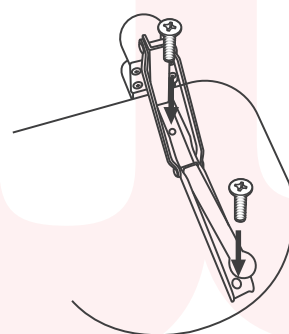


4

机の天板にクランプを挟み、ダイヤルを回して固定します。  
※天板に傷がつく可能性があります。気になる場合は挟む部分を養生してから固定してください。


⚠ しっかり固定されているか少し揺らして確認してください。

しっかりと奥まで入れてください

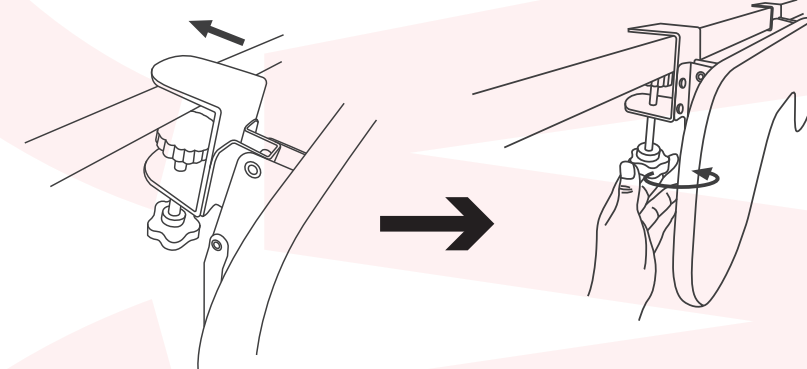


5

天板を上にあげてください。  
カチッと音がすると天板が固定されます。

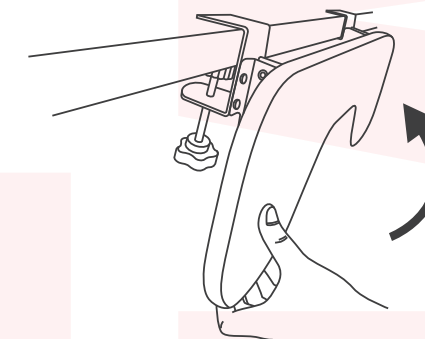


6

天板に胸部クッションを奥までしっかり差し込んでください。

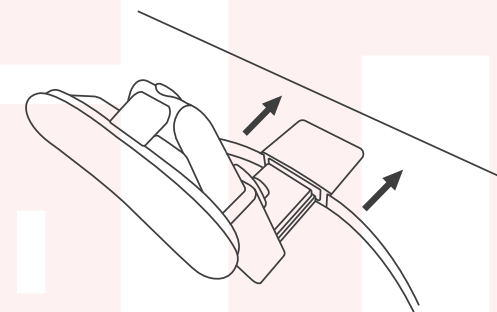

## 胸部クッションの高さ調整

胸部クッションは背面のボタンを押しながら昇降ができます、お好みの高さ調整を行ってください。

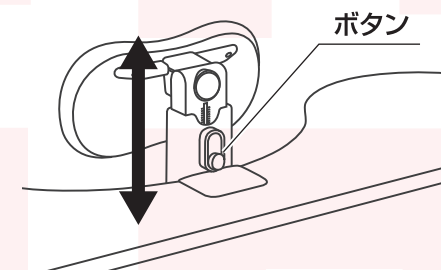

## 使用しない時

両側のレバーを上にあげると天板のロックが解除されますので、そのまま天板をおろしてください。

⚠ レバーを持ち上げる際に手を挟まないように注意してください。

