

型番:DSSTMR44

Version 1.0.t



保証期間：購入日から6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)
support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階



TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)


●仕様

サイズ	幅 523×高さ 1180×奥行 411 (mm)
重量	8.5kg
対応サイズ	32-55インチ
対応VESA	100x100、足×2、200x100、200x200、300x200、300x300、400x200、400x400
耐荷重	35kgまで
付属品	スタンド、足×2、キャスター×2、モニター固定支柱×2、ワッシャ×4、細ネジ×4、中ネジ×4、太ネジ×4、日本語取扱説明書

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

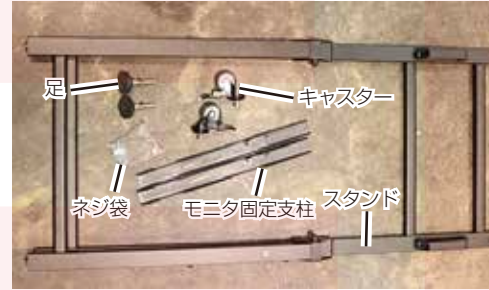

●サイズ

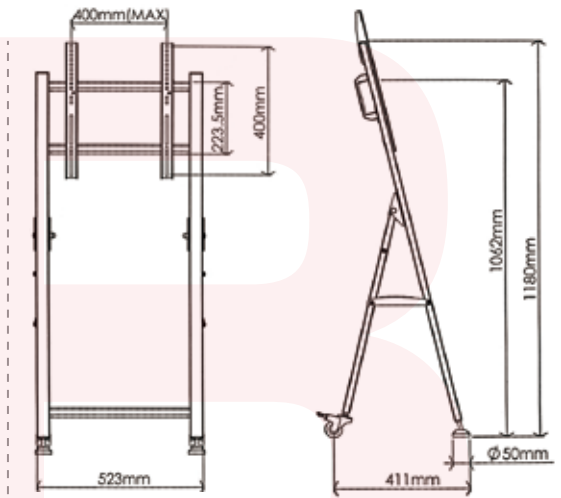

●組み立て方 (安定性重視)



キャスターを付けます。

安定性を重視する場合はキャスターをスタンドの支え側(後ろ側)に取り付けます。


移動性を重視する場合はキャスターを前側に取り付けます。(移動性重視の組み立て方は2ページ目に記載)



ナット

次に足をスタンドに取り付けます。

足のナットを一番下まで下ろしてください。

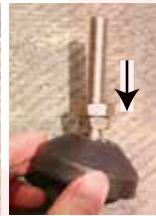

①ストップが外れています。



②ストップをネジにひっかけます。



足をスタンドの前側(モニター側)に取り付けます。前側に2つ足を取り付けてください。



スタンド側面にはスタンドが開きすぎるのを防ぐためのストッパーが2箇所あります。

ストッパーは最初、固定されておらず、外れた状態になっています。



スタンドが自立します。

自立しましたら、スタンドのぐらつきを確認してください。



1ページ

●スタンドがぐらつく場合



足



・スタンドがぐらつく場合


①足をスタンドから外します。

②ナットを上へ上げます。



足を再び、スタンドに取り付けてください。

左右のバランスを見ながらナットを上げ下げして、足の高さを調整してください。

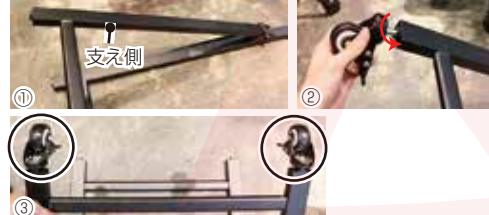

支え側

①支柱の支え側(後ろ側)に、②キャスターを取り付けます。③キャスターをそれぞれ2つ取り付けてください。



ロック解除



ロック中

キャスターのロックは倒すと、キャスターが固定され、動かなくなります。

●組み立て方（移動性重視）




キャスターをスタンド前面（モニター側）に取り付けることにより移動がしやすくなります。

ただし、スタンドが倒れやすくなります。

使用する際はキャスターのロックを行い、倒れないよう監視をして注意しつつご使用ください。

キャスターや足の取り付け方は前項の【組み立て方】をご確認ください。


●モニタを取り付ける

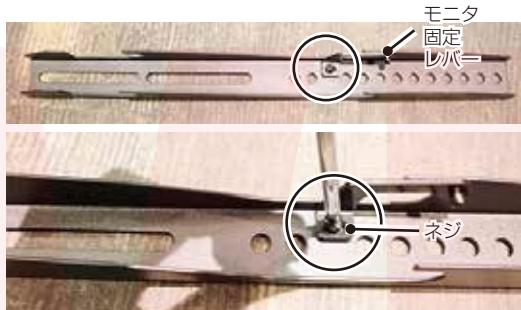

モニタ固定支柱を用意します。固定レバーのネジをドライバー（別売、市販品）で外してください。外したネジはなくさないようご注意ください。



モニタ固定支柱をモニタのVESAネジ穴に合わせて置きます。

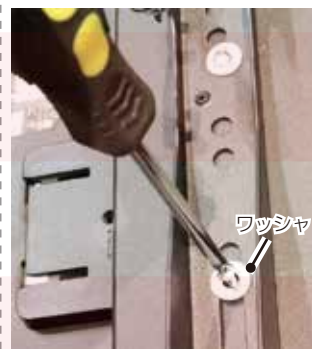

付属のネジにワッシャをかませてドライバー（別売、市販品）でモニタ固定支柱をモニタに固定してください。

ネジは付属の細ネジ、中ネジ、太ネジからモニタに適合するネジを選択してください。



モニタ固定支柱の固定レバーを上へ引き上げます。

そのままスタンドにモニタをかけてください。



スタンドにモニタ固定支柱のツメがしっかりと引っかかっていることを確認してください。

●モニタを取り付ける（続き）



モニタ固定レバーを倒し、ネジをしめてください。モニターがスタンドに固定されます。



二箇所とも固定してください。



モニタの取り付けが完了します。

●モニタを移動する



スタンドを移動させるときは、ハンドルを両手でしっかりと持ち、キャスターの反対側を浮かせ、キャスターの方へ重心を傾けながら移動してください。この時、転倒しないようご注意ください。

●ご注意



ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。