


# 取扱説明書

## 型番:DUBSAPSWH

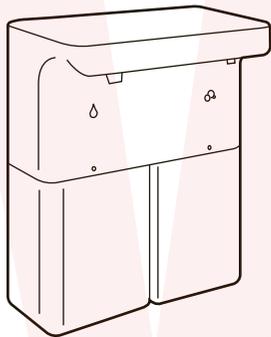

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。  
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々の危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。


**注意** この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)
- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・怪我の原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない。  
・ 屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光が当たる場所・異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所(火災・変形・故障の原因)
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(破損・怪我の原因)
- 子どもや不慣れな方に使用せたり、乳幼児の手の届くところで使わない。(事故・怪我の原因)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(故障の原因)
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、湯気、熱の当たる場所に設置しない。(故障の原因)
- 太陽光や強い光の下での使用・保管は絶対にしない。(火災や事故の原因)
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常

### ●仕様

サイズ	幅149×高さ179×奥行83(mm)
重量	約430g
電源	USB(5V 1A)
バッテリー	リチウムイオン 3.7V 1500mAh
消費電力	約3W
充電時間	約2~3時間
稼働時間	約3000~4000回
タンク容量	300ml×2個(※最大量260ml)
防水性能	IPX5
USBケーブル長	約450mm
付属品	本体(ボトル2個セット済)、フック取付シート、キャップ2個、スポイトボトル、シール、USB microBケーブル、日本語取扱説明書
素材	ABS/PP
パッケージサイズ	幅152×高さ189×奥行93(mm)
パッケージ重量	約530g

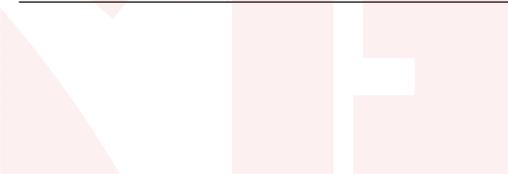

### ● 電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ショート・怪我などの原因。)  
・ 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・異音が出る・本体が動作しないなど上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源を切り、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

**注意** この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火・故障・破損の原因)
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない。(ひび割れ・感電のおそれ)
- お手入れ時、長期間使わない時は電源を切る。(感電・故障の原因)
- 屋内のみで使用する。(故障の原因)
- センサー部に液が掛からないように注意する。(センサーが反応しなくなるおそれ)
- 必ず付属の USB ケーブルを使用する。(故障・発熱・火災の原因)
- 用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用以外で使用しない。(怪我や故障の原因)
- 泡タンクに液体せっけん以外のものを入れない。(故障の原因)

### USB プラグ、コード類について

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理、改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。


- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 充電時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま充電しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 充電中 USB ケーブルの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 充電中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

### 使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。※分解しないでください。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社の責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

### ● セット内容・各部名称

ご使用前に内容品が揃っているか確認してください。

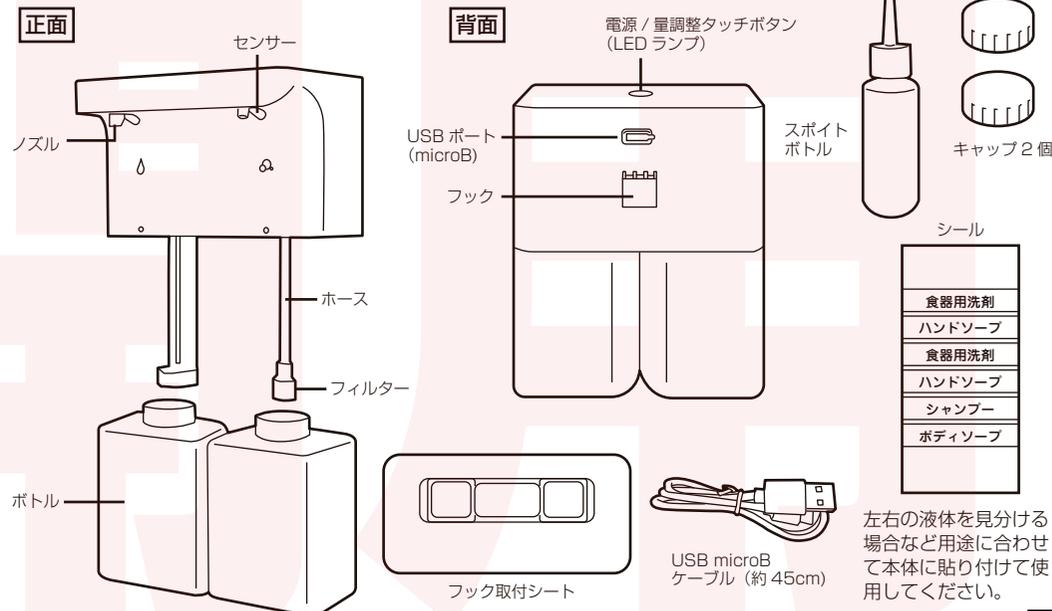

左右の液体を見分ける場合など用途に合わせて本体に貼り付けて使用してください。




## ● 日常のお手入れ

- ・お手入れを行う際は、必ず電源オフの状態で行ってください。
- ・ボトル内・ホース内に液体を長期間使用しない状態で放置していると、中で乾燥して固まりノズルから泡や液体の出が悪くなる可能性があります。
- ・ホース内の詰まり防止に、1カ月に1度程度お手入れをしてください。

本体表面部分は、乾いた柔らかい布でホコリなどをふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は、薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように、かたく絞った布などで拭いてください。

ノズルが石けんで固まってしまった場合は、綿棒の先をぬらし、ふき取ってください。

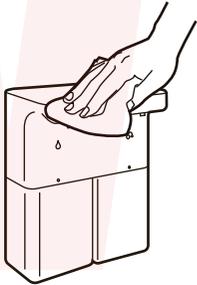

ボトルは、キレイな水をボトルに入れて軽く振り、水を捨ててください。泡が出なくなるまで数回繰り返してください。


本体ホース部分は、ボトルにキレイな水もしくはぬるま湯を入れて、石けんが出なくなるまで数回稼働させてください。

※ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。(表面を傷つける原因)

## ● 泡や洗剤が出にくくなってきた場合

長期間使用すると、ホース部分に残った石けん成分が乾燥して固まり、出てこなくなる可能性があります。その場合は以下の作業を行い、ホースを洗浄してください。

- ①右のホース先端のフィルターを外します。  
※フィルターを無くさないように注意してください。

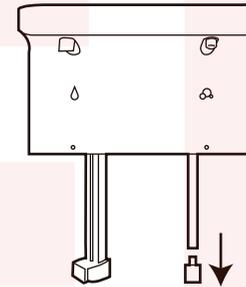


- ②付属のスポイトボトルに水を入れます。




以下の作業はノズル、ホース先端から水が出てきますので、ぬれてもいい場所でおこなってください。

- ③右のホースにスポイトボトルの先を差し込みます。

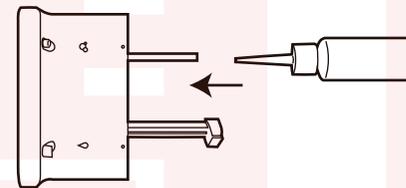

- ④スポイトボトルを押して水を出し、ホース内の石けんを取り除いてください。

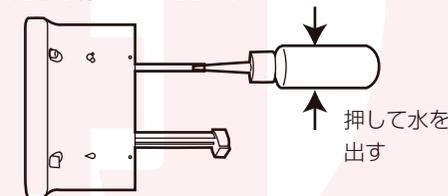

- ⑤取り除いたらスポイトボトルを外し、元の先端プラスチックを取り付けてください。

## ● 故障かな?と思ったら●

### お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

### ※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。  
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、自動返信メール内容を確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ  
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp