


# 取扱説明書


型番:FEVLUMCBK

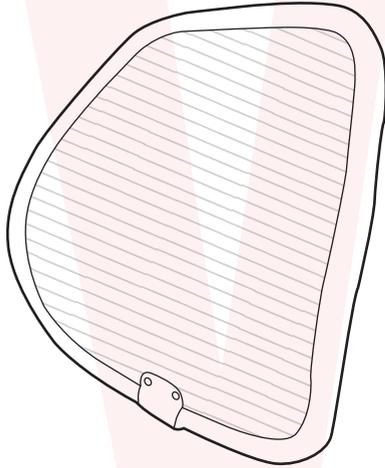

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ● 内容品/各部名称

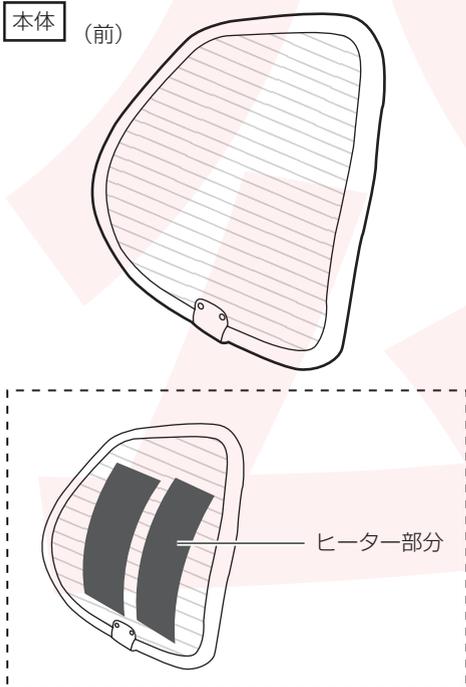

## ● 安全上のご注意

### 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。  
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も一緒に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

- 危険** 取り扱いを誤った場合、発火や火災、低温やけどの可能性が想定される内容です。
- 警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

### 危険

- 長時間同じ部位を温めない（※低温やけどを引き起こすおそれがあります。）
- 次の方が使用する際は周りの方が十分に注意してください。
- 乳幼児・お年寄り・ご病気の方：自分で USB プラグの抜き差しができない方・皮膚感覚の弱い方・風邪薬など眠気を誘う薬を服用された方・飲酒された方・疲労の激しい方（※40℃程度でも長時間同じ箇所を温めると、低温やけどになるおそれがあります。）

### 警告

- 子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの届くところで使わない（事故・けがの原因）
- 分解や修理、改造をしない（火災・感電の原因）
- 落としたり、衝撃を加えたりしない（感電・故障の原因）
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない（火災・感電・けがの原因）


- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない（ショート・感電の原因）
- USB プラグを低めさせない（感電・けがの原因）
- 本体・USB プラグを水につけたり、水をかけたりしない（ショート・感電・火災・故障の原因）
- 人以外のペット等に使用しない（損害・事故の原因）
- 破損した状態で使用しない（火災・感電・けがの原因）
- 過度な負担をかけない（破損の原因）
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない（事故・けがの原因）
- 電源に接続した状態で毛布やその他の布製品で覆って放置したり、他の暖房器具と併用しない（火災・感電・発火の原因）
- お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒剤等）、研磨剤は使用しない。（変形・変色・故障の原因）
- 次のような場所で使用したり、保管したりしない
  - ・直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所・発熱機器や火気の近く（火災・感電・故障の原因）
- 屋内のみで使用する（火災・感電・故障の原因）
- 本製品の使用によって、強い刺激や肌に湿疹、発疹、かゆみなどの異常を感じた際は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。（事故・肌トラブル・体調不良の原因）
- 毎回使用前に損傷がないか確認してから使用する（感電・けがの原因）
- 各部品はしっかりと説明書の通りに固定する（事故・けがの原因）
- 使用後は必ず電源から USB プラグを抜く（火災・故障の原因）
- お手入れの際は必ず電源から USB プラグを抜く（ショート・感電・故障の原因）
- 異常や故障時には直ちに使用を中断する
  - ・異常な音や焦げ臭いにおいがあるとき：本体が異常に熱いとき・USB ケーブルを動かすと通電したり切れたりするとき（※異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください。）
- 次の方は医師と相談してご使用ください
  - ・医師の治療を受けている方・アレルギー体質の方・温度感覚喪失が認められる方・皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある方・交通事故などによる後遺症がある方・使用部位に病気のある方、またはあった方・使用部位の手術を行なった方
- 次の方は使用しないでください
  - ・皮膚病及びアトピー性皮膚炎の方・敏感肌の方（肌や身体のトラブルの原因）

### 注意

- 絶対に丸洗いはしない（故障の原因）

## ● 使用方法

①椅子の形状に合わせてお好みの湾曲具合にするため、ランバー調整ベルトを調整します。きつく締めると本体をより湾曲させることができます。

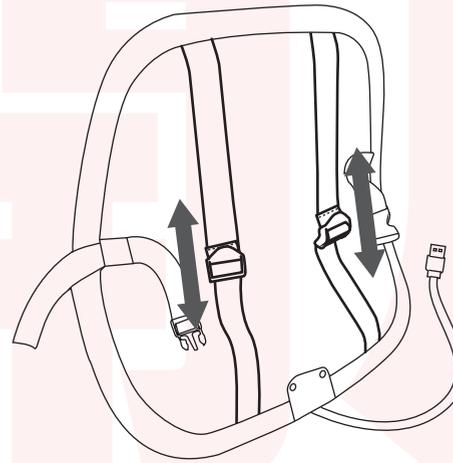

## ● USBケーブルの取扱いについて


### USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 濡れた USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- 濡れた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器に挟まない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用をしない。
- 本体、USB プラグにはこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるいときは使用をしない。
- 使用中は USB ケーブルの上に物を載せない。
- USB プラグの抜き差しは先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 使用中に USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

## ● 低温やけどについて

- 【低温やけどについて】
- 低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を身体に長時間当てていると、紅斑や水泡などの症状を起こすやけどのことです。自覚症状を伴わずに低温やけどになる場合もありますので、ご注意ください。
- 【低温やけど防止のために】
- 熱すぎると感じた場合や、肌に異常が見られる場合は、直ちに使用を中止してください。
- 長時間同じ部位を温めないでください。


②本体を使用したい椅子の背面に設置し、椅子の背もたれの後ろ側にバックルを回して留めます。カチッと音が鳴るまでしっかりと差し込んで固定します。バックル同士が届かなかったり、ゆるかったりする場合は、ゴムベルトの長さを調整してください。

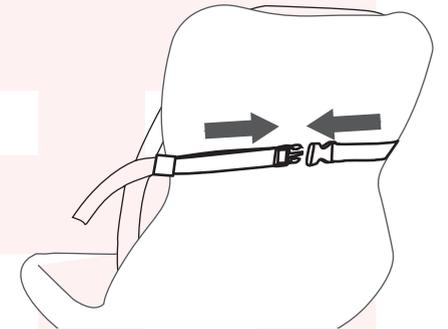

※背もたれに固定してご使用ください。それ以外の使用法は故障の原因となります。

## ● 使用方法(つづき)

③本体のUSB プラグをUSB-AC アダプター(別売)に接続します(5V 2.0A以上)。通電すると自動で電源が入り、温まり始めます。使用を止める際は、電源からUSB プラグを抜いてください。

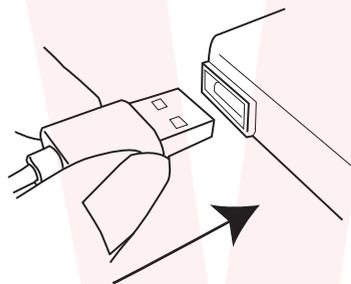


※本体での電源(入/切)の操作や温度調節機能はありません。



※車の座席で使用する等、車載用バッテリーからの給電で連続使用をすると、車載用バッテリー消耗の原因になりますのでご注意ください。

## ● 使用例

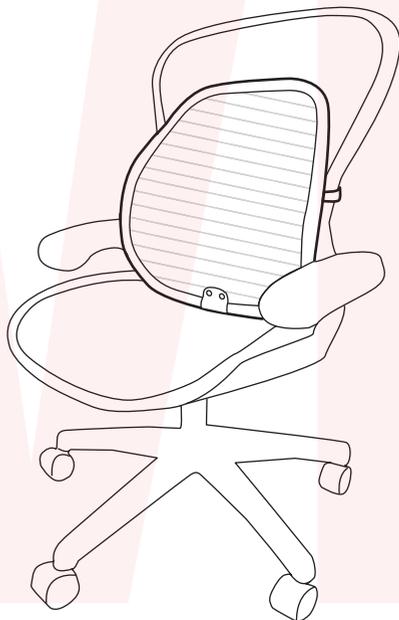


## ● お手入れ方法

通常は乾いた布などで拭いてください。  
汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞ってから拭いてください。  
汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



※本製品は分解・丸洗いはできません。  
※お手入れ前にUSBプラグを電源から抜いてください。  
※USBプラグに水がつかないように、お気をつけてください。

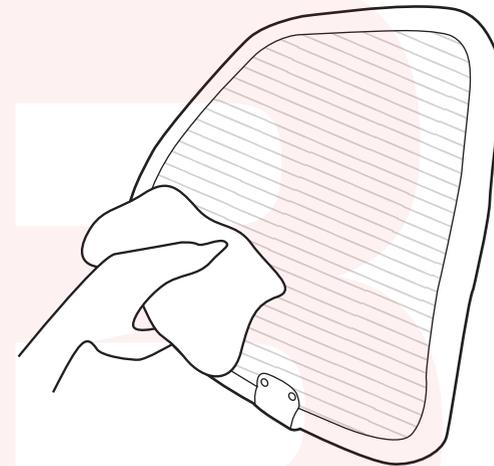

## ● 仕様

サイズ	幅440×奥行85×高さ430(mm)
重量	約440g
電源	USB 5V 2.0A以上
消費電力	約10W
温度	約40℃※計測環境温度20℃※環境温度により異なる
ケーブル長	約1.1m
材質	本体:ポリエステル フレーム:カーボンスチール
セット内容	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

## 使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。  
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。  
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。  
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。  
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。  
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。  
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。  
※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

## ●故障かな?と思ったら●

### 【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>  
にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。  
下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



### 不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。  
必ず上記のページからお手続後、ご送付ください。

〒275-0024 チバケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp