

THANKO


Version 1.00.chu

取扱説明書

型番: MACH24CBK

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

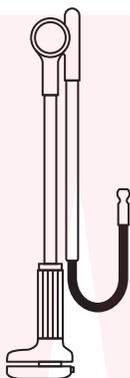

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止 (してはいけない内容) を示します。



強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。

- ・けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

- 子供だけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用、保管しない。(事故・けがの原因)
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。(事故・けがの原因)

注意

- 修理技術者以外の人は分解、修理をしない。(けがの原因)
- 破損した状態で使用しない。(けがの原因)
- 過度な負担をかけない。(破損の原因)
- 付属の部品以外は使用しない。(落下・破損・けがの原因)
- 使用用途以外で使用しない。(落下・破損・けがの原因)
- ぶら下がるなど荷重をかけない。(落下・破損・けがの原因)
- 可動部などの隙間に手や指を入れない。(けがのおそれ)
- 次のような場所で使用したり、保管したりしない。
直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・振動の多い場所・発熱機器や火気の近く(ひび割れ・変色・変形・脱落・破損の原因)
- 耐荷重以上の物を取り付けない。(転倒・破損・けがの原因)
- 室内専用品のため、屋外や水のかかる場所で使用しない。(破損・劣化の原因)
- お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(変形・変色・故障の原因)
- 落としたり、衝撃を加えたりしない。(破損の原因)

- 各部品はしっかりと説明書のとおりに取り付ける。(事故・けがの原因)
- 屋内で使用する。(さびの発生の原因)
- ネジの緩みがないか、定期的に確認する。(事故の原因)
- 必ず本体が垂直な状態で使用する。(転倒・破損・けがの原因)
- 強度が十分で水平で平坦な場所に設置する。(落下・破損・けがの原因)

使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、けがなど一切の責任は負いかねます。※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)


●仕様

サイズ	幅62×奥行95×高さ1070(mm)
重量	約400g
材質	ABS、アルミニウム、シリコン、磁石、炭素鋼
クランプ取り付け可能な厚み	10～50mm 奥行:40mm以上
スマホホルダー対応サイズ	約125～240mm
耐荷重(静荷重)	500g
セット内容	本体、A.マグネットホルダー、B.スマホホルダー、C.シール、D.リング、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

● セット内容・各部名称

● 本体

※梱包時は、あらかじめボールジョイントに
A. マグネットホルダーが装着されています

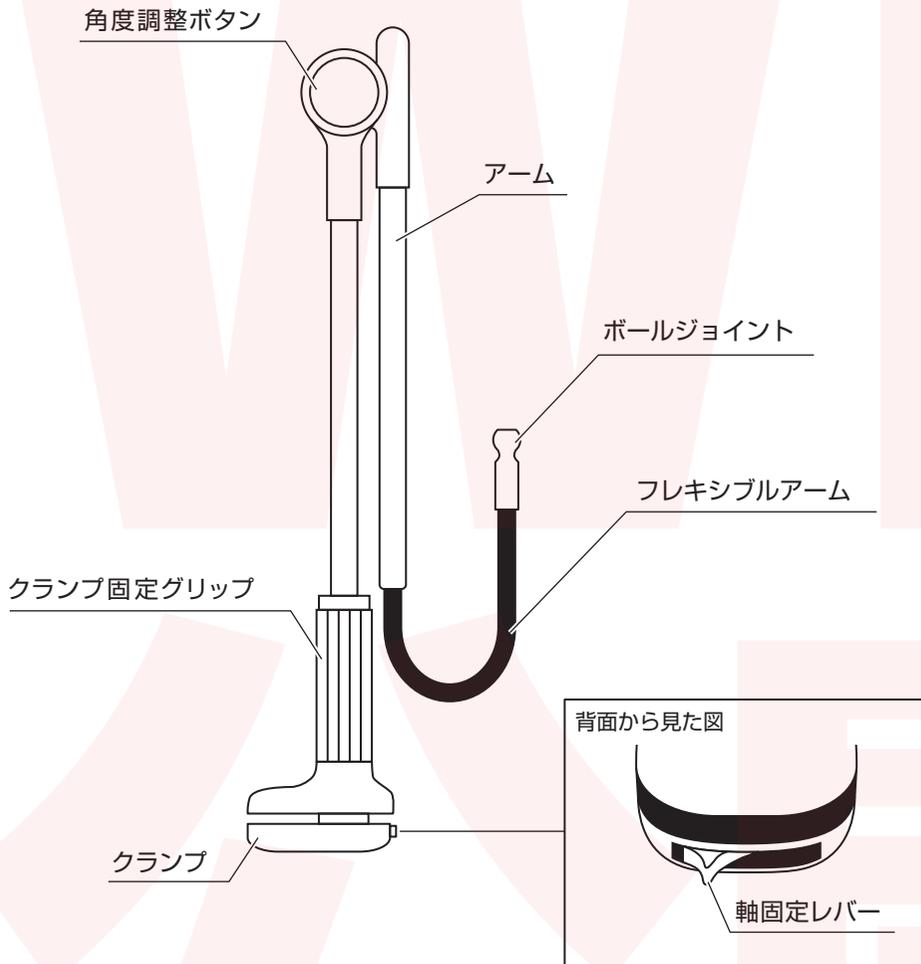

● 付属品


A. マグネットホルダー



B. スマホホルダー



C. シール




D. リング




● 設置

① クランプ固定グリップを反時計回りに回し、クランプを開いてから机などに差し込みます。
※水平で平らな頑丈な箇所に設置してください。

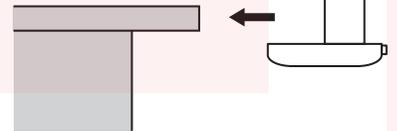


② しっかりと奥まで差し込んだらクランプ固定グリップを時計回りに回し、本体をしっかり固定します。グラグラしないか確認してください。

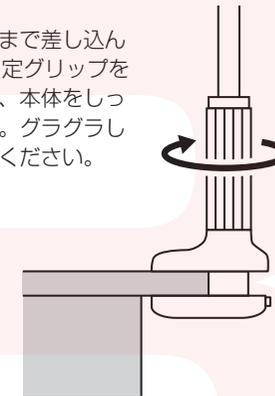


● ホルダーの取り付け

取付方法はA. マグネットホルダー、B. スマホホルダー共通になります。利用用途に合わせてどちらかのアタッチメントを取り付けてください。

A. マグネットホルダー

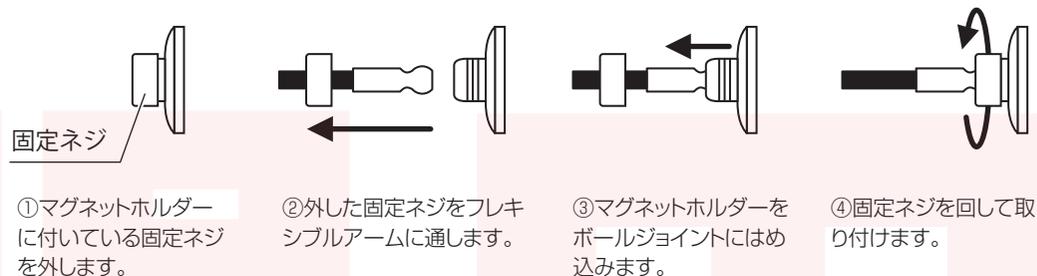


B. スマホホルダー

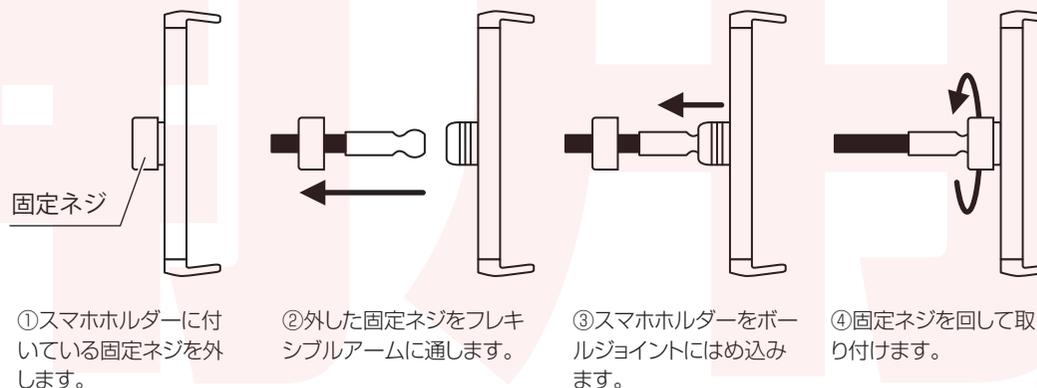


高さ・角度調整

アーム部分を持ち上げて高さ・角度を調整できます。アームを下げる際は、角度調整ボタンを押し込みながら下げるようにしてください。

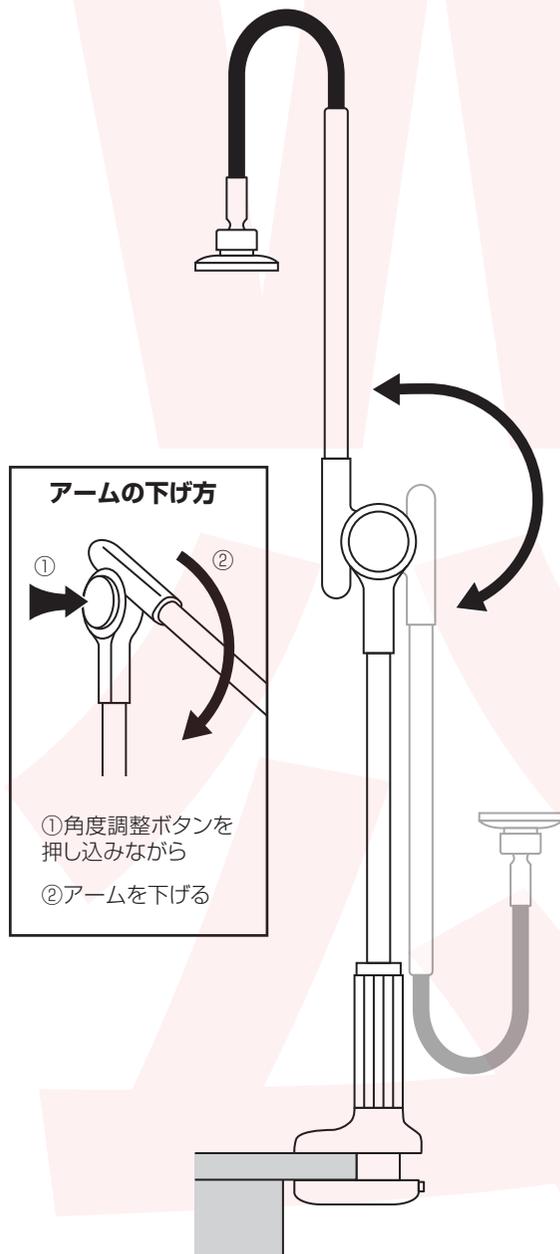


軸調整

軸固定レバーを右端に倒すことで、アームが360度回転するようになります。軸固定レバーを左端に倒すと、その位置でアームを固定することができます。

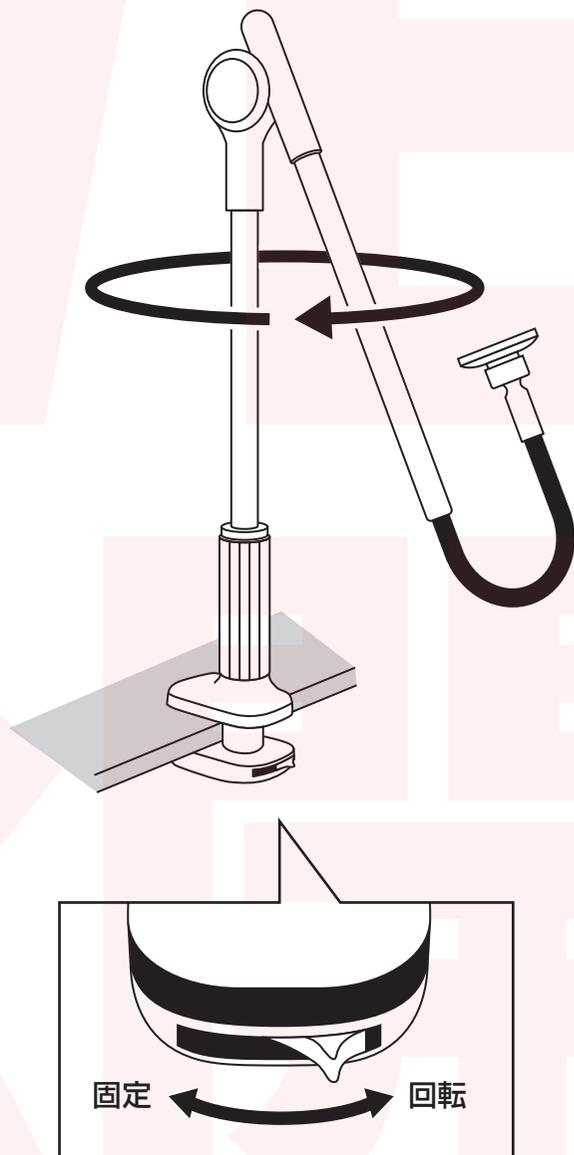

フレキシブルアームの調整

フレキシブルアームは曲げることでお好きな角度に調整できます。

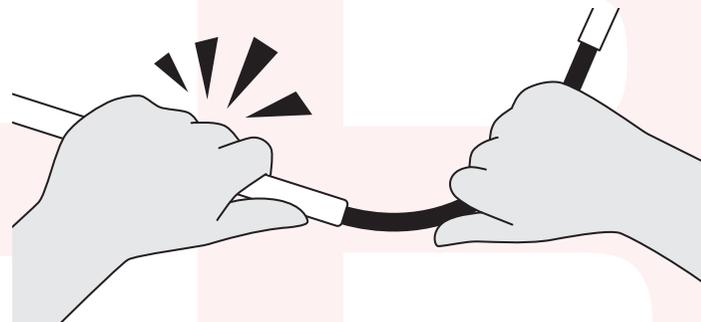


⚠ フレキシブルアームを曲げる際は、アーム部分を持ちながら曲げるようにしてください。破損の原因になります。

ホルダーの調整

ボールジョイントに取り付けたA.マグネットホルダー、B.スマホホルダーは角度調整ができます。

※ホルダーが動かしづらい場合は、固定ネジを少し緩めてください。

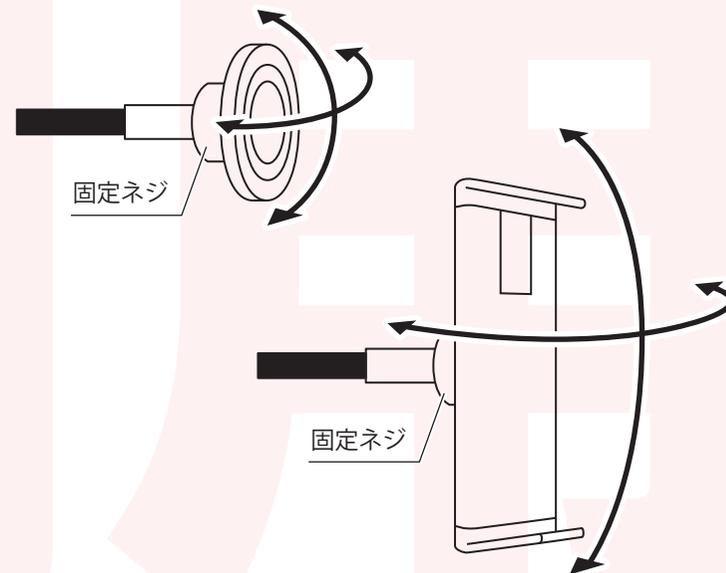


● スマホ・タブレットの装着

A. マグネットホルダーに装着

スマホ・タブレットのマグセーフをマグネットホルダーに近づけて磁石でくっつけてください。本体が落下しないよう気をつけながら、ホルダーを動かして好みの角度に調整してご利用ください。調整後は端末が落下しないか必ずご確認ください。

⚠ 端末の総重量が500g以上になる場合、フレキシブルアームが角度を維持できないおそれがございます。

⚠ マグセーフ対応端末であっても、カバーの材質により、くっつきにくい場合がございますのでご注意ください。(落下・破損の原因)

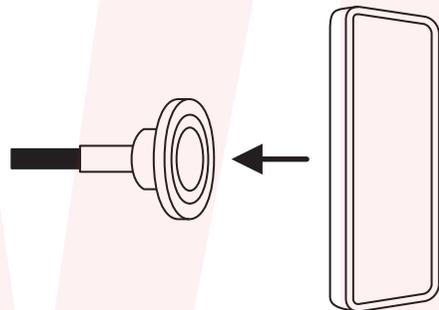


マグセーフ未対応のスマホで A. マグネットホルダーを使用する場合

スマホの背面もしくはスマホカバーの背面をきれいにしてから、C.シールの剥離紙を剥がして貼り付けます。

※C.シールを貼り付ける際は、気泡が入らないようご注意ください。

D.リングの両面テープを剥がし、先ほど貼ったC.シールの上に貼り付けます。D.リングの両面テープは一度貼り付けると再利用することができません。貼り付けたままとなりますのでご注意ください。

⚠ スマホカバーが重たい場合、本体取り付け時に落下するおそれがございます。

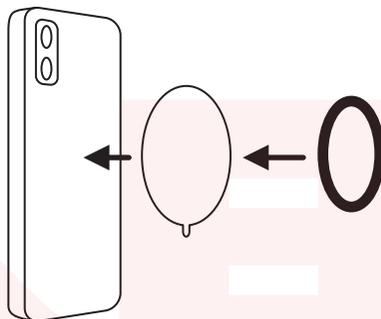

B. スマホホルダーに装着

スマホホルダーの両端を開き、スマホまたはタブレットを挟んでください。端末が落下しないよう気をつけながら、ホルダーを動かして好みの角度に調整してご利用ください。調整後は端末が落下しないか必ずご確認ください。



● お手入れ

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞ってから拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

⚠ お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。