

充電式タンクレス高圧洗浄機「強力ウォーターガン」

Version2.1. S-O



PBCARWAS

保証期間: 1年

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができません場合があります)
support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)


●仕様

サイズ	本体:横幅62×奥行320×高さ200(mm) ホース:長さ5820(mm) ACアダプタのケーブル長:長さ1830(mm) 強弱切り替えノズル:長さ176(mm) 洗剤用ノズル:長さ178(mm) 延長用ノズル:長さ465(mm) バッテリー:横幅75×奥行115×高さ50(mm)
内容品	本体、ホース、ACアダプタ、バッテリー、強弱切り替えノズル、洗剤用ノズル、延長用ノズル、水道接続パーツ、日本語説明書
重量	約1320g(本体にバッテリー、強弱切り替えノズルを接続した状態)
吐出圧力	0.65MPa~2.2MPa
充電時間	約4時間
満充電時の連続稼働時間	20~30分(使い方によって前後いたします。)
1バケツ一杯(8L)での放水時間	約4分(使い方によって前後いたします。)
生産国	中国


⚠️ ご注意

- バッテリーやACアダプタが水に濡れないようにご注意ください。
- ノズルやホースに水が溜まっていて、取り外した際に水が漏れる場合がありますのでご注意ください。
- 収納する際は各部位に水が溜まっていない事をご確認ください。
- 使用前に各接続部がしっかりと締まっているかご確認ください。
- ホースを強く折り曲げると水がとまります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

●本体名称

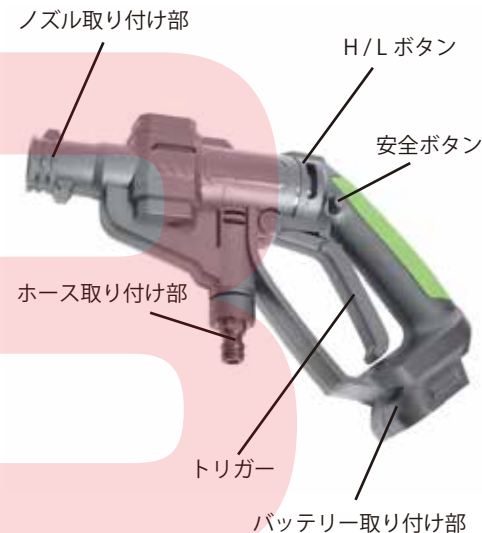

●内容品

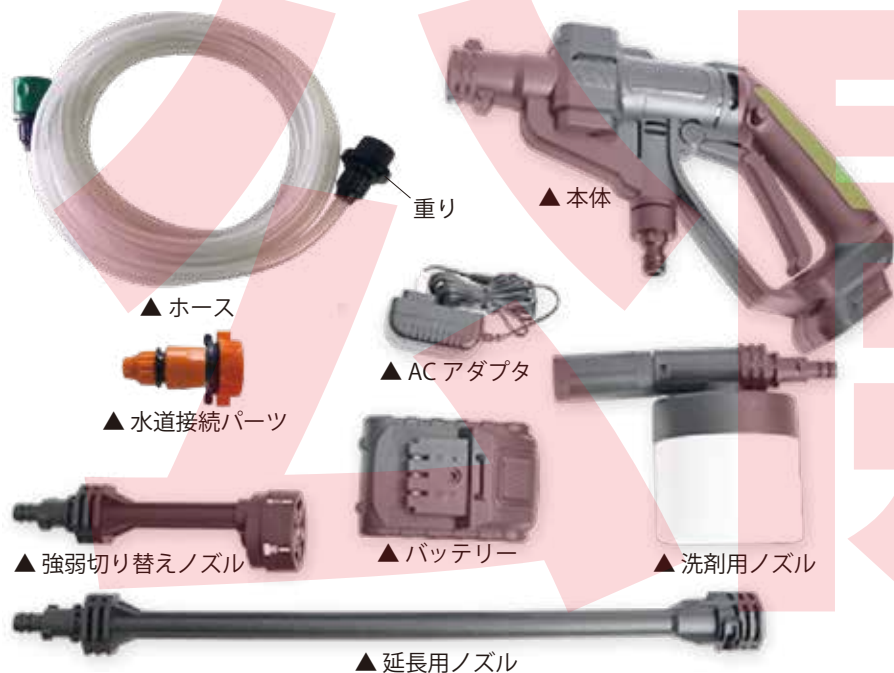

●各種ノズル

強弱切り替えノズル



- ▲ 先端のダイヤルを回すと水の勢いを調整できます。最も強い「0°」から「15°」「25°」「40°」「シャワー状」の5段階から選択できます。

洗剤用ノズル



- ▲ 中に洗剤を入れると、洗剤が混じった水が噴射されます。お風呂場の掃除やカーシャンプーに便利。

延長用ノズル



- ▲ 先端がノズル取り付け部になっており、他の2種類のノズルを取り付ける事が可能。高いところなどの洗浄にご利用ください。

●準備

■バッテリー取り付け



1. バッテリーは付属の AC アダプタで予め充電しておいてください。



2. 約4時間で完了しますので、接続を解除してください。

充電を開始すると赤い LED ランプが点灯します。充電完了すると緑色の LED ランプが点灯します。



3. 本体下部の「バッテリー取り付け部」にバッテリーをスライドするようにして取り付けます。



4. バッテリーを外す際は解除ボタンを押しながらスライドさせて取り外してください。



強弱切り替えノズル



洗剤用ノズル

■ノズル取り付け



1. 本体の「ノズル取り付け部」に3種類あるノズルの中から任意のノズルを取り付けます。

※ノズル側の取り付け部には大小の突起があり、本体側の取り付け部と合うようになっています。



2. ノズルを本体の奥まで差し込んだら、時計回りにノズルを回して固定してください。外す場合は反時計回りに回してください。



延長用ノズル
+
強弱切り替えノズル



延長用ノズル
+
洗剤用ノズル

●バケツなど水を貯めて使う場合

■ホース取り付け



1. 本体の「ホース取り付け部」にホースの緑色の方を押し込んで取り付けます。

2. 取り付けた方と逆側が吸水口になっているので、バケツやお風呂などの水の中に入れてください。
※先端に重りがついております。

3. ホースを取り外す際は、緑色の部分を下に引くと簡単に外せます。



使用例

●水の出し方



1. トリガーの上部にある「安全ボタン」を押しながらトリガーを握ると水が放水されます。

●その他




◀ 本体上部の「H/L ボタン」を押すと、「強/弱」水の勢いを変更することができます。
(放水時)


● 直接、水道に繋いで使う場合



部品は、4つのパーツで構成されています。

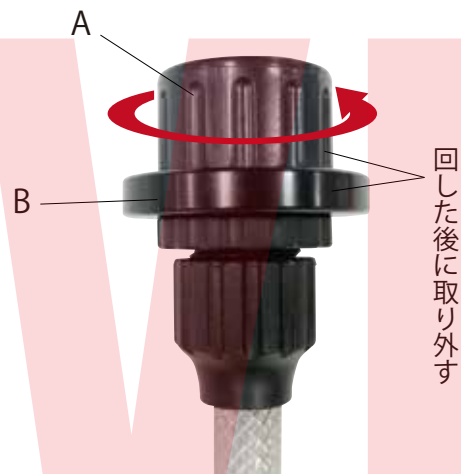

ホース・給水口側の、Aパーツを矢印の方向に回して取り外します。Bパーツも合わせて外してください。

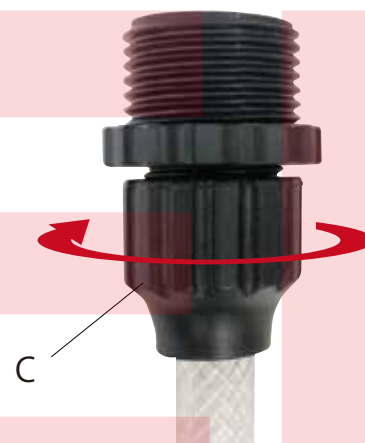

Cパーツを、矢印の方向に回して下にずらします。




Cパーツ先端部分にホースが差し込まれていますので、手で持って引っぱり取り外してください。




C部分を外して、ホースだけの状態にしてください。




水道接続パーツを使用します。部品は、3つのパーツで構成されています。

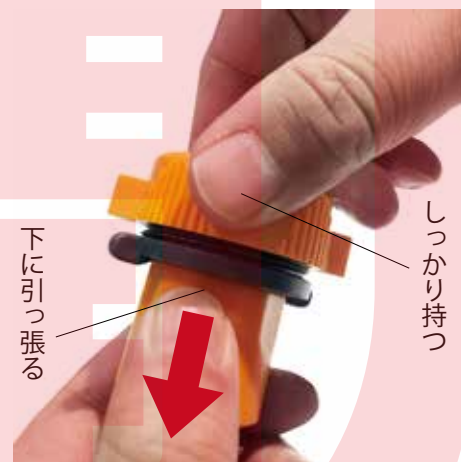

右手でAパーツをしっかり持ち、左手でBパーツを引っ張ると、2つのパーツに分かれます。

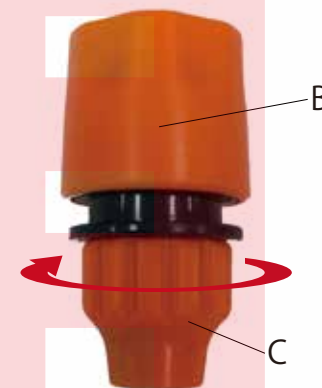

Cパーツを、矢印の方向に回して取り外してください。

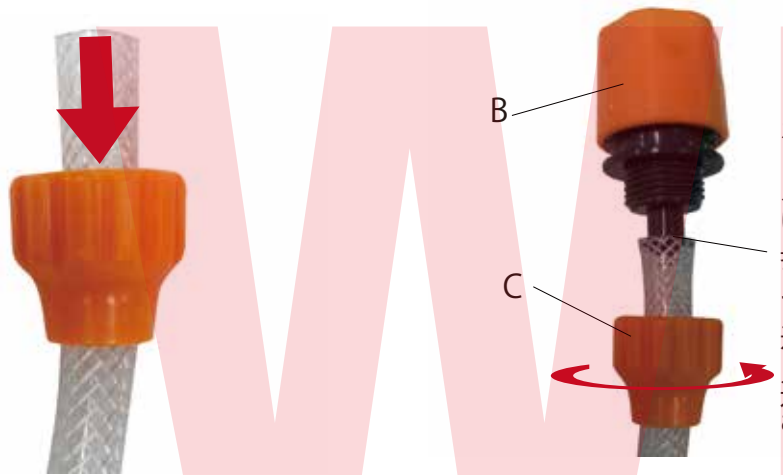

ホースに奥まで差し込む


取り外したCパーツを、ホースに通して入れます。

Bパーツ先端を、ホースに差し込みます（必ず奥まで差し込んでください）Cパーツを矢印の方向に回して、BとCを固定します。



Aパーツを使用します。上部を、矢印の方向に回転させて取り外します（中に1つ部品があるので注意してください）

Aパーツは3つのパーツに分かれます

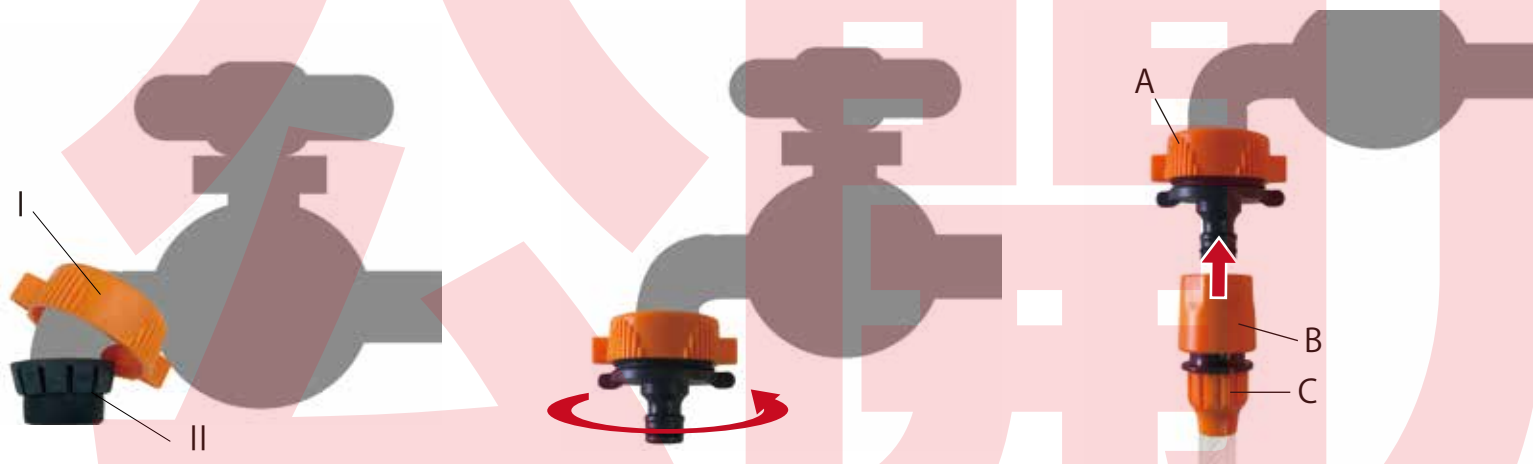

Iのパーツを、水道の蛇口に通します。IIのパーツを蛇口の先端に差し込みます。

IIIのパーツを矢印の方向に回して、Iのパーツと固定します（IIの部品はIとIIIの間にある状態となります）

B+Cのパーツを下からAに差し込みます。カチッと音がなり固定されます。

「バケツなど水を貯めて使う場合」をご参照の上、ノズルを接続してください。

水道の蛇口を開けて、ご利用ください。