


# 取扱説明書

## 型番:S-BPH21G

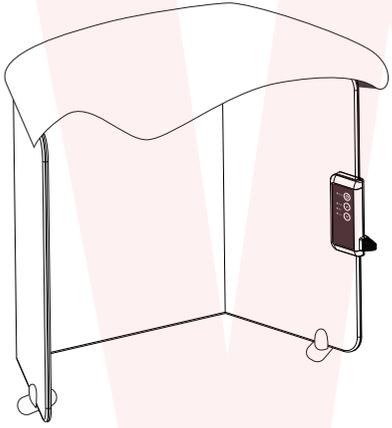

**保証期間: 購入日より12ヶ月**

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●故障かな?と思ったら●

**お問い合わせ・修理をご希望をされる場合**  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※**自動返信が来ない場合**  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。  
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷に結びつくおそれがある内容を示しています。

製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。  
発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。  
＜異常・故障例＞  
・異常なおいがしたり、煙が出る。  
・触れるとビリビリと電気を感じる。  
・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。  
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。  
※すぐに電源プラグを抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

電源コードを本体に巻き付けない。  
感電・けがの原因。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。  
けがややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

必ず電源プラグを持って引き抜く。  
感電や、ショートして発火するおそれ。

落としたり、衝撃を加えたりしない。  
感電・故障の原因。

医師の治療を受けているときや身体に異常を感じているとき、または下記の方は必ず医師と相談してください。  
●悪性腫瘍のある人 ●足に静脈炎がある人 ●妊娠中や生理中の人  
●足に静脈瘤がある人 ●安静を必要とする人 ●足に傷口がある人  
●心臓に障害のある人 ●足に発疹がある人 ●知覚障害のある人  
●糖尿病の人  
事故やトラブルのおそれ。

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。  
感電・けがの原因。

本体を針、ピン、刃物で傷つけない。  
怪我・火災・やけどの原因。

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷に結びつくおそれがある内容を示しています。

電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいとき  
は使わない。電源ケーブルを束ねて使用しない。  
感電・ショート・発火の原因。

本体やパネルに水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いをしない。  
感電・ショート・発火の原因。

同じ場所を長時間暖めない。  
低温やけどの原因。

乾燥など他の用途に使用しない。  
過熱して、発火・火災の原因。

衣類や毛布などをかけない。  
火災の原因。

使用中や使用直後に持ち運んだり、お手入れをしない。  
やけどの原因。

幼児の近くや不安定な場所で使用しない。  
怪我・火災・やけどの原因。

スプレー缶（ヘアスプレー・殺虫剤）を本体の上や近くに置かない。  
引火性の危険物（ガソリン・シンナーなど）の近くでは使用しない。  
熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因。

カーテン、布団、新聞など燃えやすいものの近くで使用しない。周囲  
を囲まれた場所や、他の熱源に近づけて使用しない。  
発火したり、異常動作してけがの原因。

お手入れの際は必ず電源を切り電源ケーブルを抜く。  
感電・けがの原因。

凹凸のある場所で使用しない。  
転倒し発火・火災の原因。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

- 危険** 死亡や重傷を負うおそれ大きい内容です。
- 警告** 死亡や重傷に結びつくおそれがある内容です。
- 注意** 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくおそれがある内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

- してはいけない「禁止」の内容です。
- しなくてはならない内容です。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

本製品は屋内専用です。絶対に屋外で使用しない。  
故障・漏電・火災・事故の原因。

必ず立てて使用する  
横にしてものをせたり、上に乗ったりして使用しないでください。  
やけどの原因。

落としたり、ぶつけたりして破損したら使用しない。  
火災の原因。

通電したまま放置しない。  
火災の原因。

運転中に移動させない。  
やけど・けがの原因。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。  
感電やけがをするおそれ。

犬や猫などのペットのいる部屋では使用しない。  
ペットが本体やコードを傷めたり、尿が操作部にかかると発煙・発火の原因。

リモコンやパソコン、携帯電話など精密機器を上に乗けない。  
機器の故障の原因。

高周波機器（電気治療器など）や無線機器の近くで使用しない。  
機器の故障の原因。

※風呂場、脱衣所等、湿気の有る場所で使用しない。  
感電やけがをするおそれ。

**危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

比較的低い温度（40～60度）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどをおこすおそれがあります。

就寝用暖房器具として使用しない。  
やけど・熱中症をおこすおそれ。

次のような方がお使いのときには、温度調節を低くするなど周りの方が特に注意する。  
●乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方  
●眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方  
●飲酒・疲労の激しい方  
ときどき身体を動かすなど、注意して使用する。  
やけど・熱中症をおこすおそれ。

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷に結びつくおそれがある内容を示しています。

改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。  
火災・感電・けがの原因。修理は弊社サポートまでご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない。  
発熱・発火・火災・感電・故障の原因。

電源コードは破損したまま使わない。電源コードを傷つけない。  
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟み込むなど)  
火災・感電の原因。

電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。  
火災の原因。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。  
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。


## 仕様

サイズ	組立て時:950×510(mm) 折り畳み時:400×510(mm)
重量	約1.35kg
ケーブル長	約142cm
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	140W
安全装置	温度ヒューズ115℃、転倒防止機能(約45度以下になると停止)、3時間自動オフ機能、PTCヒーター
温度	強(60±5度)、中(55±5度)、弱(45±5度)
温度調整	3段階(強・中・弱)
内容品	本体、プラグネット、脚×2、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

## ● セット内容/各部名称

### 【正面】

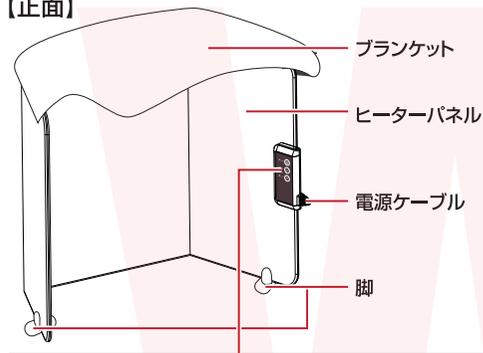


### 【操作パネル】




## ● 組み立て

①本体を開いたら、**操作パネルがある方を右にして**立てます。


※ヒーターを内蔵しています。安全のため、絶対に逆さにしたり、横向きにして使用しないでください。

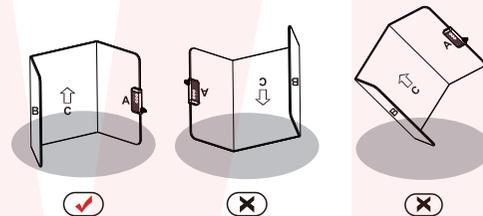

②ヒーターパネルの左右に脚を取り付けます。脚の溝にヒーターパネルを上から挟み込んでください。

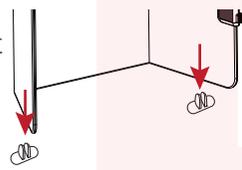


③電源ケーブルをコンセントに差します。

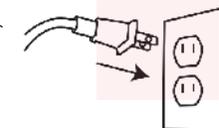

④ブランケットを取り付けます。ヒーターパネルの背面、上部に面ファスナーが3箇所あり、ブランケットの面ファスナーをくっつけることで取り付けることが可能です。表面のパネルヒーターとの過度な接触を避けるため、背面にぶら下がるように取り付けてください。

### 【背面】

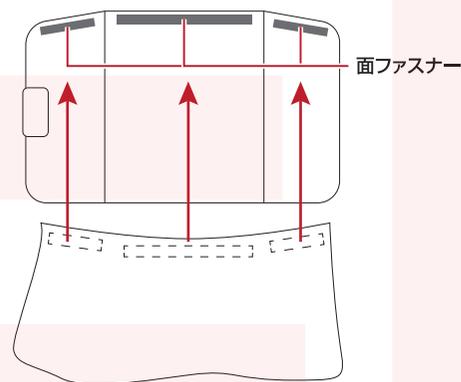

※ブランケットはヒーターを内蔵しておりません


⑤取り付けしたブランケットを背面から正面にかぶせたら完成です。




## ● 使用方法

電源ボタンを押すと【強】からスタートします。上下ボタンで操作して、お好みのモードに合わせてご利用ください。作動中はそれぞれのモード横のLEDが赤く点灯します。電源をオフにする場合は再度電源ボタンを押すとLEDが消灯し、オフとなります。

### 【操作パネル】

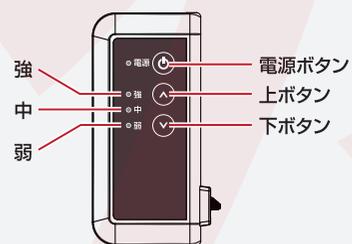

パネルヒーターの間に足を入れてご利用ください。足の冷えが気になる場合は、取り付けしたブランケットを膝にかけるとより効果的に暖まることができます。

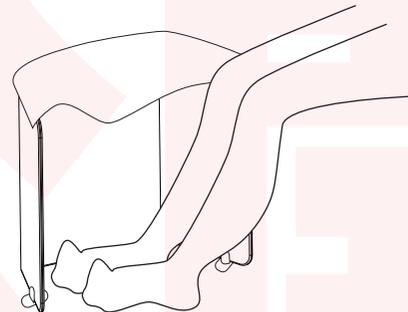

※ブランケットを使用しないときは背面側に戻し、正面のパネルヒーター部分に当たらないようにしてください。

※本体を使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ● お手入れ方法

### 【本体】

本体は洗濯できません。汚れた場合は水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき取ってください。拭き取った後は日陰干しでよく乾かしてからご利用ください。

落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよく絞って、叩きながらふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないように綺麗にふき取ってください。拭き取った後は日陰干しでよく乾かしてからご利用ください。

※シンナーや漂白剤などの薬剤は劣化や色落ちの原因となりますので使用しないでください。

### 【ブランケット】

ブランケットは洗うことができます。必ず本体から外して、手洗いして、よく乾燥させてから本体に取り付けてください。

## ⚠️ ご注意

- ※保管の際はナフタリンなどの防虫剤を使用しないで下さい。
- ※使用開始後しばらくはプラスチック、ゴムなどの匂いがする場合がありますが使用と共に匂いはしなくなります。
- ※廃棄の際はお住いの自治体の指示に従って廃棄して下さい。
- ※小さなお子様の手が届かない場所で保管して下さい。
- ※異常な熱を感じた場合は、すぐに使用を中止し弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※記載されている物以外は付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。