

ホルムアルデヒド測定器
取り扱いマニュアル
Version 1.0. sk



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 仕様

サイズ	幅66×高さ137×奥行24(mm)
重量	134g
ケーブル長	約1160mm
電源	USBからの充電(充電時間:約4時間)
充電電圧	5V/2A
動作電圧	5V
スタンバイ動作時間	約20時間
容量	1000mAh
検知技術	ガスフロー伝導検知技術
表示モード	液晶+液晶バックライト
動作温度	-15~+50度
動作湿度	15-90%RH
精度	0.001mg/M4
検知フロー	2%
付属品	本体、充電用USBケーブル、日本語説明書
パッケージサイズ	幅160×高さ66×奥行94(mm)
パッケージ入重量	285g

ホルムアルデヒド検出	0.001mg/m ³ -9.999mg/m ³ 0.001ppm-7.999ppm
TVOC検出	0.01mg/m ³ - 99.99mg/m ³
総合指数判定	0.000-0.099 (合格)
(ホルムアルデヒド)	0.100-0.999 (超過) 1.000-1.999 (汚染) 2.000-9.999 (重度な汚染)
TVOC数値の判定	0.000-0.800 (合格) 0.800-7.500 (超過) 7.500-15.00 (汚染) 15.00-99.99 (重度な汚染)

⚠️ ご注意

・本製品は、ご家庭でもお使い頂けるような簡易型の測定器になります。詳細な測定ではなく、目安の数値としてご利用下さい。

・測定されました数値の詳細に関しましては、サポート外とさせていただきます。ご了承下さい。

・より効果的にお使い頂くために、測定したい部屋を10分以上締め切った状態にしてからの測定をおすすめします。

・本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。

・仕様の変更により、外観の色やロゴが変更される場合がございます。

● 本製品について

本製品はシックハウス症候群の原因になると言われているホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)の測定をご家庭でも簡単に行える簡易型の計測機になります。

本製品は以下の測定が可能です。

- ①空気中のホルムアルデヒド
- ②空気中のVOC(揮発性有機化合物)のトータル量
- ③60分ごとのホルムアルデヒドの累積値

ホルムアルデヒドの数値が超過するとアラーム音でお知らせいたします。シックハウス症候群の対策として有効な換気の目安としてお使い頂けます。

● 充電する

- ①下の写真のようにケーブルのmicroUSB側を本体に、USB側をパソコン等に接続します。接続すると自動的に充電を開始します。(充電時間:約4時間)




● 使用する

※測定したい部屋を10分以上締め切った状態(エアコンも使用しない)にしてからの測定をおすすめします。

- ①ON/OFFボタンを長押しし、電源を入れてください。




- ②写真の3カ所の数値が同時に119までカウントされます。カウント終了後の補正測定の数値が表示されます。

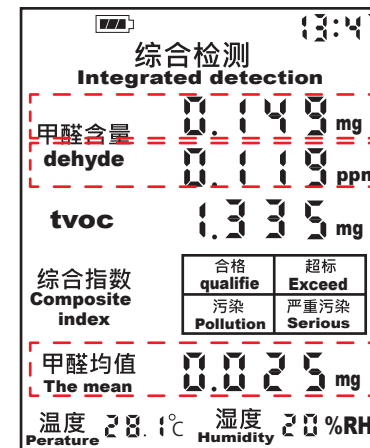

- ③Eボタンを約3秒押し続けてください。補正測定データをリセットし、自動的に本計測が開始されます。

▼裏面へ続く

● 画面の見方について

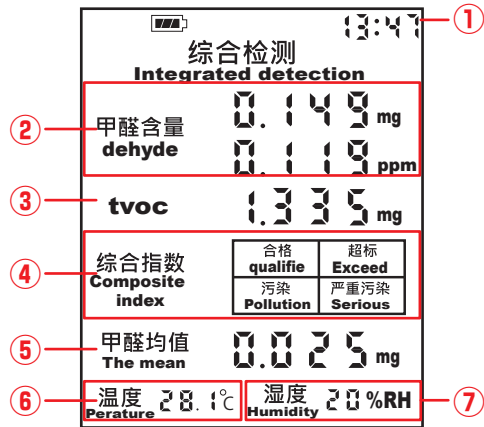

- ①時計
- ②ホルムアルデヒドの数値
- ③VOC(揮発性有機化合物)のトータル量の数値
- ④総合指数
(ホルムアルデヒドの汚染度を4段階で判定します)
- ⑤ホルムアルデヒドの累積値(60分ごと)
- ⑥温度
- ⑦相対湿度

左記:③VOCのトータル量の数値について

- ①合格 (0.000-0.800)
 - ②超過 (0.800-7.500)
 - ③汚染 (7.500-15.00)
 - ④重度な汚染 (15.00-99.99)
- 上記の数値を目安に、部屋の換気をする、シックハウス症候群対策に効果的です。こちらはアラームでのお知らせする機能はございません。

左記:④総合指数(汚染度の4段階判定)について

① 合格	② 超标
qualifie	Exceed
③ 汚染	④ 严重汚染
Pollution	Serious

- ①合格 ②超過 ③汚染 ④重度な汚染

総合指数の判定が②超過を超えますと、表示の点滅とアラーム音でお知らせいたします。お知らせを目安に部屋の換気を行うとシックハウス症候群対策に効果的です。※アラーム音をオフの設定にしていた場合、アラーム音は鳴らず表示の点滅のみになります。

※本製品は、ご家庭でもお使い頂けるような簡易型の測定器になります。詳細な測定ではなく、目安の数値としてご利用下さい。

※測定されました数値の詳細に関しましては、サポート外とさせていただきます。

● 操作・設定について



- [ON/OFF] 長押しで電源のON/OFF
- [A] アラーム音のON/OFF
- [B] ディスプレイ・バックライトのON/OFF
- [C] 省電力モードへの切り替え: 省電力モード時は画面上部中央に (月) マークが表示されます。
- [D] 時計の時刻変更: Dボタンを押した後、左右ボタンで時間または分を選択し、+-ボタンで正しい時刻に合わせます。最後にEボタンを押して確定します。
- [E] 3秒長押しでテストデータのリセット

